

## Benutzeroberfläche

- OptiMe
- OptiMe mit Zahlungssystem

### Inhalt

1. Basis
2. Benutzeroberfläche
3. LED Stimmungslicht und Anzeigetemen
4. Menü Zugang
5. PIN-Codes



## 1. Basis



Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf der Benutzeroberfläche auf die orangefarbene Schalttaste klicken.

Der 2. Bildschirm (Hauptmenü) wird geöffnet. Von hier aus können die Reinigungs- und Spülvorgänge gestartet werden.

Wenn eine Frischmilchsystemoption verfügbar ist, kann die Schalttaste zum Füllen von Frischmilch leicht erreicht werden.



Um die Menüschalttaste zu deaktivieren, folgen Sie bitte Kapitel **4. Menü Zugang**



STATISTIK

Verwenden Sie diese Schalttaste, um das Menü Statistik zum Auslesen von Maschineninformationen und Zählern zu öffnen.



REINIGEN

Verwenden Sie diese Taste, um den Touchscreen sicher zu reinigen.



OPERATOR MENÜ

Verwenden Sie diese Schalttaste, um das Operatormenü zu öffnen. Verwenden Sie den PIN-Code 11111.



STAND-BY

Verwenden Sie diese Taste, um das Gerät manuell in den Standby-Modus zu versetzen.

Verwenden Sie immer den PIN-Code 11111 des Bedienermenüs, um den Standby-Modus zu entsperren.



Benutzeroberfläche



Hauptmenü

## 2. Benutzeroberfläche

### Kostenloser Verkaufsmodus

Die Benutzeroberfläche hilft dem Benutzer bei der Auswahl eines Getränks (Rezept) und informiert Sie über den Status des Prozesses.

Einige der folgenden Elemente sind standardmäßig deaktiviert.

Die Menünummer daneben zeigt an, wo sie im Menü aktiviert werden kann.



1. Taste zum öffnen des Hauptmenüs.
2. Schalttaste für die Verwaltung von Behälterinhalten, nur sichtbar wenn aktiviert im Serve Menü / 2.00 Zutat Management.
3. Zukünftiger Taste zum Vorheizen des Brühersystems (nicht verfügbar).
4. Getränketaste, programmierbar im Service Menü / 2.01 Rezept Management.
5. Wischen oder drücken Sie, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
6. Bildschirmnummer und Position.
7. Reinigungs- und Wartungssignale.

### Bezahlte Verkaufsmodus

Die folgende Benutzeroberfläche zeigt, wie der Benutzer informiert wird, wenn das Gerät in den Zahlungsmodus geschaltet ist und ein Zahlungssystem angeschlossen ist.

Einige der folgenden Elemente sind standardmäßig deaktiviert.

Die Menünummer dahinter zeigt an, wo sie im Menü aktiviert werden kann.



1. Informationen zur Zahlung mit Bargeld, Chip, Karte usw.
2. Gutschrift kann angezeigt werden.  
Servicemenü / 2.04.05 Kredit zeigen
3. Jedes Getränk zeigt seinen Preis.  
Servicemenü / 2.02 / Preis.
4. Gratis Ausgabetaste (Standard Code = 1-2-3-4-5)  
Pin ändern? Operatormenü 1.13 Gratis Ausgabe  
Pin ändern.
5. Währungszeigen auswählen.  
Servicemenü / 2.04.05 / Währungszeigen.
6. Währungssymbol positionieren.  
Servicemenü / 2.04.05 / Währungszeigen Position.

**i** Anstelle eines REZEPTS kann eine Gratis Ausgabetaste programmiert werden. Verwenden Sie diese Gratis Ausgabetaste, um einfach über die Benutzeroberfläche um einmal zu wechseln von Bezahlte- nach Gratis Verkaufmodus über ein PIN Code obwohl das Zahlungssystem aktiv ist.



## Benutzeroberfläche im Verkaufsmodus

Nachdem ein Getränk ausgewählt wurde, werden neben stehende Bildschirme angezeigt.

Informationen über den Preis, die Zutateninformationen und die Stärke des Getränks können eingestellt werden.

Nur wenn die direkt Wahl Option aktiviert ist, wird der erste Bildschirm übersprungen und das Getränk sofort gestartet (mit einem Druck auf die Getränke Taste).

(Servicemenü / 2.04 Einstellungen / 2.04.13 Direkt Wahl / Ja / Nein

1. Logo auf Tasse anzeigen  
Operator Menü 1.11.02
2. Allergien Information anzeigen  
Operator Menü 1.11.05
3. Stärkeeinstellungen für Kaffee, Kakao
4. Zurück Taste (ein Schritt)
5. Start Taste
6. Zurück zum Getränke Auswahl Taste
7. Text Anweisungen (nur bei bargeldlose Zahlung).  
Stellen Sie ein Textanweisungen ein die am beste zum Zahlungssystem passt. Servicemenü 2.04.05.04 (siehe nächstes Kapitel)
8. Zahlungsverisualisierung (nur bei bargeldloses Bezahlen). Stellen Sie ein Bildschirm ein die am beste zum Zahlungssystem passt. Servicemenü 2.04.05.03 (siehe nächstes Kapitel)
9. Zubereitungs Prozess
10. Stoptaste



## Zahlungsvisualisierung

Um den Benutzer zu informieren, wann und wie bezahlt werden muss, können Sie 5 verschiedene Zahlungsanweisungen auswählen.

Zahlungsanweisung einstellen

- Navigiere zum Servicemenu / 2.04 Einstellungen / 2.04.05 Zahlssystem



- 2.04.05.03 Zahlungsanweisung Einstellen.



- 2.04.05.03 Textwahl Einstellen.



### 3. LED Stimmungslicht und Anzeigetemen

Personalisieren Sie Ihr LED-Stimmungslicht (OptiLight) und das Display-Thema.

#### Stellen Sie Ihre LED-Stimmungslichtfarbe ein

- Navigiere Sie zum Operator Menü / 1.08 OptiLight.
- Standard sind ZUFÄLLIGE FARBEN eingestellt.  
Das LED-Stimmungslicht durchläuft zur eingestellten Zeit (10 Min.) Das gesamte Farbspektrum.
- Wenn Sie keinen automatischen Farbwechsel wünschen, stellen Sie die Zeit auf 0 Minuten ein (0 = Aus).
- Stellen Sie Ihre LED-Beleuchtungsfarbe ein, indem Sie die Farben Rot, Grün und Blau einstellen. Fühlen Sie sich frei, Farben zu mischen!

↩		✕	
OPERATOR MENÜ			
1.00	GRATIS AUSGABE		
1.01	UHR		
1.02	STANDBY ZEITEN		
1.03	TAGESZÄHLERREZEPTE		
1.04	KURZ MENÜ		
1.06	SOFTWARE / HARDWARE		
1.07	SERVICE-MENÜ		
1.08	OPTILIGHT	←	
1.09	BILDSCHIRMHELLIGKEIT		
1.11	RUI DFR & TONSIGNAL		

OptiLight Farbrezepte			
OptiLight	Rot	Grün	Blau
Rot	100%	0%	0%
Grün	0%	100%	0%
Blau	0%	0%	100%
Gelb	100%	50%	0%
Violet	100%	0%	100%
Hellblau	0%	100%	100%
Weiss	100%	100%	100%
Pink	100%	0%	10%
Orange	100%	15%	0%



Lassen Sie Ihre LED-Beleuchtung während einer Getränkezubereitung blinken

- Navigieren Sie zum Service Menü / 2.04 Einstellung / 2.04.15 OptiLight
- 2.04.15.00 Stellen Sie das ‚Blinken Brühvorgang‘ auf JA
- 2.04.15.01 Stellen Sie Blinkrate ein
- 2.04.15.02 Stellen Sie die Farbe ein

↶	×
SERVICE-MENÜ	
2.00	ZUTATENMANAGEMENT
2.01	REZEPT MANAGEMENT
2.02	REZEPT TASTE EINSTELLUNGEN
2.03	REZEPT EINSTELLUNGEN
2.04	EINSTELLUNG ←
2.05	ZÄHLER LÖSCHEN
2.06	SERVICEMANAGEMENT
2.07	HARDWARE TEST
2.08	LOG LESEN
2.09	LOG LÖSCHEN
2.10	STANDARDWERTE LADEN
2.11	SD/USB MENÜ
2.12	SERVICE PIN-CODE ÄNDERN
2.13	ABFALLMANAGEMENT
2.14	INSTALLATION
2.16	REINIGUNGS MANAGMENT



## Stellen Sie das Anzeigethema ein

Personalisieren Sie Ihren Displayhintergrund.

- Navigiere Sie zum Operator menü / 1.11 Bilder & Tonsignal
- 1.11.08.00 Stellen Sie Ihre Hintergrundfarbe ein, indem Sie die Farben Braun (Standard), Blau, Rot, Grün und Grau einstellen, siehe Vorbilder daneben.

OPERATOR MENÜ	
1.00	GRATIS AUSGABE
1.01	UHR
1.02	STANDBY ZEITEN
1.03	TAGESZÄHLERREZEPTE
1.04	KURZ MENÜ
1.06	SOFTWARE / HARDWARE
1.07	SERVICE-MENÜ
1.08	OPTILIGHT
1.09	BILDSCHIRMHELLIGKEIT
1.11	BILDER & TONSIGNAL
1.12	OPERATOR PIN-CODE ÄNDERN
1.13	GRATIS AUSGABE PIN-CODE ÄNDERN

**1.11.08.00 BILD AUSWÄHLEN**

BRAUN  
 BLAU  
 ROT  
 GRÜN  
 GRAU

BEENDEN OK



### 4. Menü Zugang

Wenn das Gerät ein bestimmte Zeit nicht benutzt wird, können unten angezeigte Bildschirme angezeigt werden

Standard-Bildschirmschoner	Energiesparmodus A+	Standby-Modus
<p>Bild unten zeigt das Standardbild des Bildschirmschoners.</p> <p>Um Ihre eigenen Bilder oder Filme zu verwenden, laden Sie Ihre Daten im Bedienermenü / 1.11 Bilder &amp; Tonsignal hoch.</p> <p>Beachten Sie immer die Bild- und Filmspezifikationen!</p> <p>Bilder PNG Breite 800 x Höhe 480 Pixel.</p> <p>Video MPEG-4 Breite 800 x Höhe 480 Pixel. Video-Bitrate ≤ 500</p>	<p>Der Energiesparmodus ist standardmäßig aktiviert.</p> <p>Nach 30 Minuten (Einstellbar) erscheint der Bildschirm unten.</p> <p>Stellen Sie das Maschinenverhalten selber ein im Operator Menü / 1.02 Stand-by Zeiten / Energiesparmodus.</p> <p>Berühren Sie einfach den Bildschirmoberfläche, um die Maschine zu aktivieren.</p>	<p>Manuell mit der Taste  aktiviert oder per Zeituhr programmiert. Operator Menü / 1.02 Stand-by Zeiten.</p> <p>Um den Standby-Modus zu ausser der Zeituhr zu verlassen, drücken Sie den Operator-PIN-Code 11111 (Standard).</p> <p>Operator-PIN-Code ändern? Operator Menü / 1.12 Operator-PIN-Code ändern.</p>
	    	

## Wie verstecke ich die Menüzugriffstaste?

Das Operator Menü kann durch Berühren der Menütaste in der linken oberen Ecke des Bildschirms erreicht werden.

Um zu verhindern, dass unbefugte Personen die Menütaste verwenden, kann sie deaktiviert werden.




Standard

So deaktivieren Sie die Menütaste:

- Navigieren Sie zum Operator Menü / 1.11 Bilder & Tonsignal
- Stellen Sie im 1.11.06 Menüzugang Schlüssel ein.
- Die Menütaste ist nicht mehr sichtbar.

So aktivieren Sie die Menütaste wieder:

- Entriegeln Sie die Tür mit dem Türschloss, die Menütaste wird wieder angezeigt.

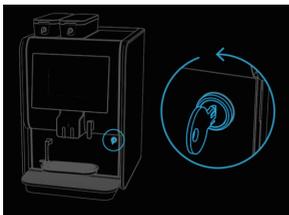

**i** Wenn das Behälter Inhalt Management für Zutaten aktiviert ist, ist auch diese Taste mittlen-oben auf dem Bildschirm unsichtbar (deaktiviert). Nach dem Entriegeln des Türschlosses ist es wieder sichtbar.




### 5. PIN Codes

Das Gerät verwendet verschiedene werkseitig eingestellte PIN-Codes.

- Jeder PIN-Code kann geändert werden, siehe folgende Tabelle.
- Ein neuer PIN-Code muss aus 5 Ziffern bestehen.
- Die Nummern 0-9 können verwendet werden.
- Wenn der Bediener-PIN-Code geändert wird, wird auch der Standby- und Kanne-PIN-Code geändert, es ist dieselbe PIN!

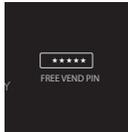

Operator / Schlüsselhalter	PIN Code	Kann geändert werden in:
Operator Menü Stand-by Kanne	1 - 1 - 1 - 1 - 1 	Operator Menü 1.12
Freie Verkauf Taste	1 - 2 - 3 - 4 - 5 	Operator Menü 1.13

Ausgebildeter Servicetechniker	PIN Code	Kann geändert werden in:
Service Menü	2 - 2 - 2 - 2 - 2	Servicemenü 2.12

## PIN-Code verloren oder vergessen?


In der PIN-Code-Eingabeanzeige wird eine Zufallszahl in Klammern angezeigt.

Mit einer ‚Zufallszahl‘ wird gemeint; Jedes Mal kann die Anzahl zwischen den Klammern zwischen 1 und 20 variieren.

- Geben Sie den zugehörigen PIN-Code aus der PIN-Codetabelle ein, um auf das Operator- oder Servicemenü zuzugreifen.
- Nachdem Sie auf das entsprechende Menü zugegriffen haben, können Sie einen neuen PIN-Code einstellen.
- Die Menünummern finden Sie in der Tabelle im vorherigen Kapitel.

{ ? }	Operator PIN Code				
1	4	2	1	2	2
2	3	3	4	4	3
3	1	4	1	1	3
4	2	4	2	1	2
5	3	3	3	1	3
6	1	4	4	4	1
7	4	1	2	3	1
8	3	4	3	1	4
9	4	2	1	3	4
10	3	3	3	1	4
11	4	2	3	2	2
12	4	3	2	2	2
13	3	2	2	4	4
14	3	3	1	2	4
15	3	4	3	1	2
16	3	4	4	2	4
17	1	4	2	2	4
18	1	3	2	4	4
19	3	3	4	4	1
20	1	4	1	3	4

{ ? }	Service PIN Code				
1	3	4	2	4	2
2	3	1	4	3	4
3	4	1	3	4	3
4	4	3	2	3	2
5	2	3	3	4	1
6	4	2	1	3	1
7	2	4	2	4	4
8	2	3	2	4	1
9	2	4	3	2	3
10	3	1	3	3	2
11	1	3	3	3	2
12	1	2	4	1	3
13	4	3	1	2	1
14	1	1	1	4	2
15	2	1	2	1	1
16	1	2	2	3	3
17	3	4	1	4	4
18	4	1	4	3	3
19	3	1	2	4	1
20	2	2	3	2	4

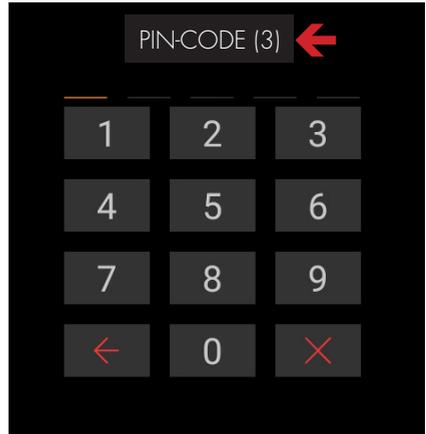

**PIN-Code-Einstellung für Kanne Kaffee**

Wenn ein KANNE KAFFEE programmiert ist, ist es manchmal nicht erwünscht, dass jeder ihn auswählen kann. Die folgende Tabelle hilft Ihnen beim Programmieren eines PIN-Codes und ob der Benutzer die Anzahl der ausgegebenen Tassen Kaffee ändern darf. Wenn die Getränke bezahlt werden müssen, ändert sich bei Änderung der Tassenanzahl auch der Preis.

Navigieren Sie zum Service Menü / 2.02 REZEPT TASTE EINSTELLUNGEN

- 2.02.xx KANNE KAFFEE
- 2.02.xx.05 REZEPT FUNKTION EINSTELLEN

Rezept Funktion	Rezept	PIN Code Feld auf dem Bildschirm	Kein Zahlungs System Verbunden oder Aktiv	Wen Zahlungs System aktiv ist:
0				Getränk Gratis Kaffee Stärke einstellbar & Tassen Anzahl einstellbar
1				Getränk Bezahlen Kaffee Stärke einstellbar
2*				Getränk Bezahlen Kaffee Stärke einstellbar & Tassen Anzahl einstellbar
3				Getränk Gratis Kaffee Stärke einstellbar
4				Getränk Gratis Kaffee Stärke einstellbar

\* = Werkseinstellung Rezeptfunktion Kanne Kaffee