

Installation du logiciel

- OptiMe
- OptiMe avec option lait frais

Sommaire

1. Préparer l'installation du logiciel
2. Installation du logiciel
3. Enregistrer les données sauvegardées




1. Préparer l'installation du logiciel

Un nouveau logiciel peut être facilement installé.

Le nouveau logiciel est disponible de manière suivante:

- www.animo.eu / MyAnimo (dealer login)
- par courriel au service technique d'Animo

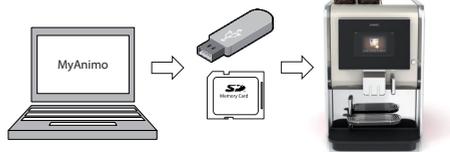

Lors du chargement d'un nouveau logiciel, tous les réglages existants sont automatiquement sauvegardés sur la carte SD ou sur la clé USB.

Après la mise à jour du logiciel, vous pouvez décider si vous voulez travailler avec les réglages* d'usine ou si vous souhaitez utiliser les réglages dont vous avez effectué une sauvegarde avant la mise à jour du logiciel.

Remarque importante sur la mise à jour du logiciel V1.0 à V1.1: Les paramètres personnels et de recette ne peuvent pas être rechargés après la mise à jour du logiciel. La machine doit être à nouveau complètement réglée. Si la machine est déjà équipée de la version V1.1 ou supérieure, les paramètres personnels et de recette peuvent être rechargés après la mise à jour du logiciel.

Les films, l'image de l'écran de veille, les compteurs, le log et les heures de fonctionnement seront conservés ! La mise à jour complète du logiciel prend environ 5-8 minutes

Téléchargez le logiciel.

Décompressez le fichier ZIP et copiez tous les répertoires et les fichiers (voir à droite) dans une carte SD vide ou une clé USB vide.




Les noms de fichier (.apk et .ahx) peuvent différer selon sur la version du logiciel.

SD:

- 📁 standard
- 📁 standard freshmilk
- 📄 1.3.xxxx.ahx
- 📄 1.3.xxxx.apk
- 📄 ani.ani

2. Installation du logiciel

1. Laisser la machine allumée et retirer la plaque de recouvrement en acier inoxydable à l'intérieur de la porte.
2. L'ouverture [A] doit être utilisée pour une carte SD, l'ouverture [B] doit être utilisée pour une clé USB. Insérez la carte SD [A] ou la clé USB [B] préparée dans l'ouverture désignée.

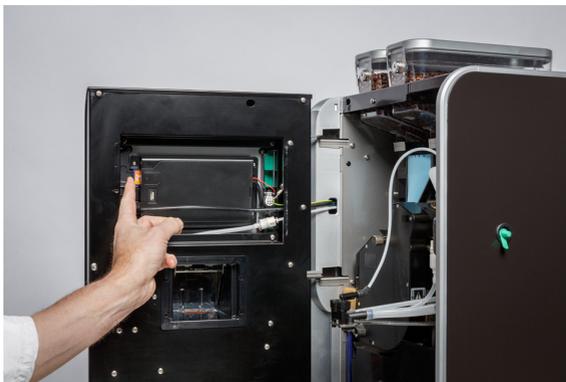

Il existe 2 façons de charger un nouveau logiciel:

- A Avec une machine allumée
 - Suivez la procédure suivante 3.
- B Avec une machine éteinte :
 - Insérez la carte SD [B] ou la clé USB [C]
 - Allumez la machine.
 - Suivez le point 5 pour continuer.


- Accéder à la mise à jour automatique du logiciel:

MENU DE SERVICE

2.11 MENU SD / USB

2.11.00 CHARGER DONNEES / MISE À JOUR LOGICIELLE

2.11.00.06 MISE À JOUR DU LOGICIEL AUTOMATIQUE

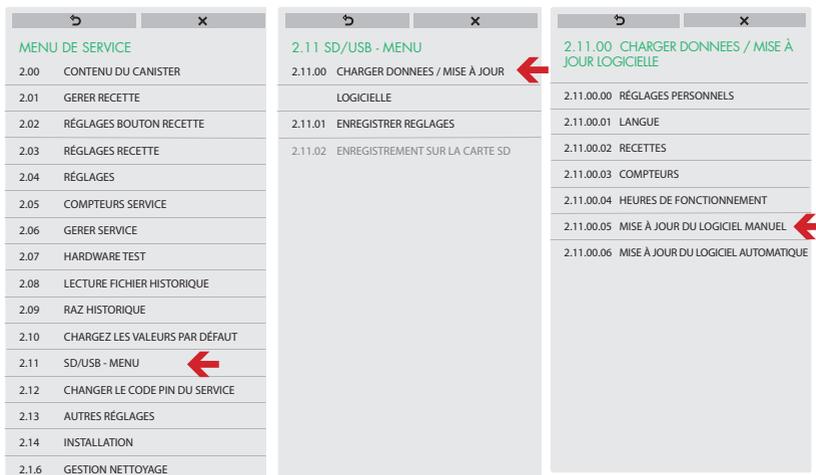

- Appuyez sur **OK** si vous voulez sauvegarder les fichiers existants de la machine (de préférence). Appuyez sur **ANNULER** si vous ne souhaitez pas enregistrer les fichiers existants de la machine.




Les fichiers personnels et les fichiers recettes sont automatiquement stockés sur la mémoire SD / USB.



- Appuyez sur **OK** pour lancer la mise à jour automatique du logiciel.
Appuyez sur **ANNULER** si vous ne souhaitez pas démarrer la mise à jour automatique du logiciel, la machine redémarrera.

 Le fichier AHX est en cours de téléchargement sur la carte PC principale qui est placée derrière le panneau de droite.


 Le nom de fichier (.ahx) peut différer selon la version du logiciel.
Si la machine ne détecte pas de fichiers sur la mémoire SD / USB, le message AUCUNE DONNEE PRESENTE SUR LES MEDIAS s'affiche.

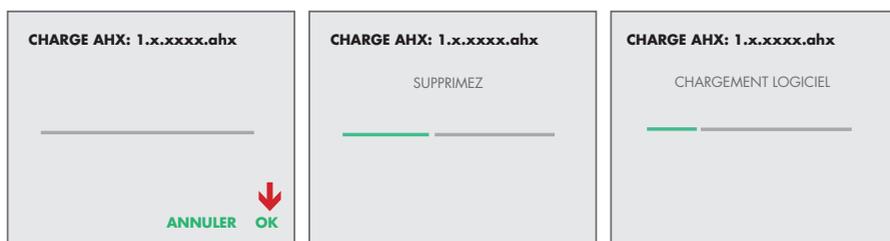

- Appuyez sur **INSTALLER** pour continuer la mise à jour du logiciel.

ATTENTION: Attendez que l'écran ci-dessous apparaisse!
Cela peut prendre un certain temps avant qu'il ne soit visible à l'écran.

 L'application (.apk) est en cours de mise à jour sur la carte électronique derrière l'écran.



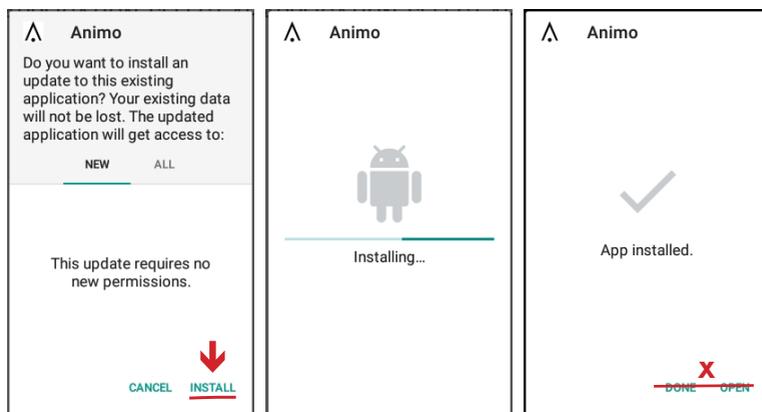


- Sélectionnez **Standard/** si l'OptiMe est exécuté sans option lait frais ou, sélectionnez **Lait frais standard/** si l'OptiMe est exécuté avec l'option lait frais.

Appuyez sur le bouton **CHARGE**





Les modèles de machine, les fichiers médias, et les fichiers de recettes sont copiés dans le stockage interne.

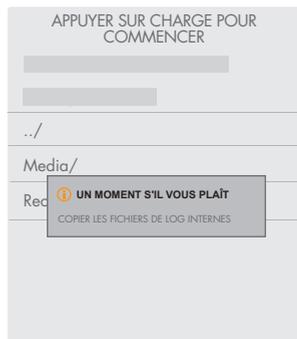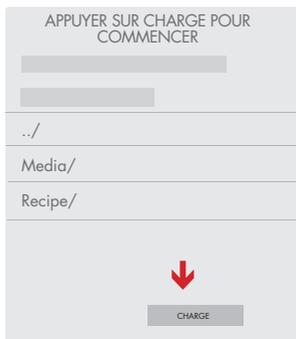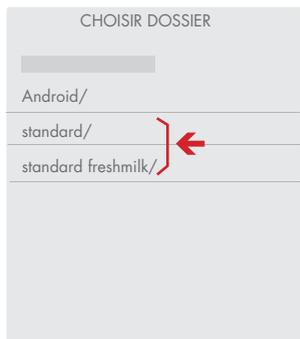

- Sélectionnez le modèle OptiMe de votre choix. Utilisez le tableau, page suivante, pour déterminer le code de votre modèle



Le modèle sélectionné (3M xx) est en cours de chargement, toutes les boissons préprogrammées sont réglées sur l'écran.

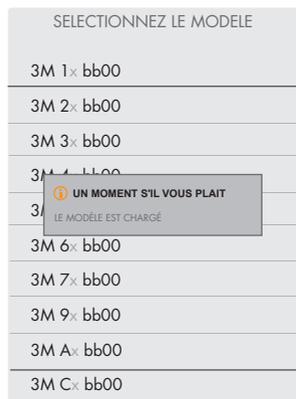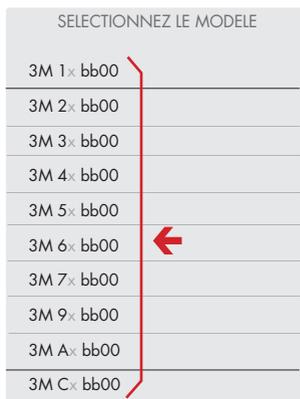

Code modèle OptiMe		Configurations de conteneur		 Lait frais
	10	1x café / -	3M 1A	3M 1M
	11*	1x café / Topping	3M 2A	3M 2M
	11	1x café / Chocolat	3M 7A	3M 7M
	12*	1x café / Topping + Chocolat	3M 3A	3M 3M
	12	1x café / Topping + Sucre	3M 9A	-
	20	2x café / -	3M 4A	3M 4M
	21*	2x café / Topping	3M 5A	3M 5M
	21	2x café / Chocolat	3M AA	3M AM
	22*	2x café / Topping + Chocolat	3M 6A	3M 6M
	22	2x café / Chocolat + Sucre	3M CA	3MCM

XX* = modèle par défaut



- La mise à jour du logiciel a été effectuée avec succès. La machine fonctionne comme une nouvelle machine directement sortie de l'usine. Retirez la carte SD / la clé USB!



10. La machine doit être redémarrée. Eteindre la machine pendant 5 secondes et la rallumer.
11. Si vous voulez charger les réglages enregistrés (recettes) dans la machine, laissez la mémoire SD / USB en place et suivez le chapitre suivant **3. CHARGEZ LES DONNÉES DE SAUVEGARDE.**

*** Remarque importante mise à jour du logiciel V1.0 à V1.1:**

Les paramètres personnels et de recette ne peuvent pas être rechargés après la mise à jour du logiciel. La machine doit être à nouveau complètement réglée.

Si la machine est déjà équipée de la version V1.1 ou supérieure, les paramètres personnels et de recette peuvent être rechargés après la mise à jour du logiciel.

12. Si votre machine est équipée d'un **infuseur XL (44 mm)**, vous devez régler le dosage de café à un minimum de 10 grammes et le nombre d'infusions sur max. 50 rondelles.

Accédez au menu Opérateur-> Allez au menu Service 1.07

- Allez au menu 2.01 GERER RECETTE, réglez la quantité de café pour le mélange 1 ou 2* pour chaque recette avec du café sur au moins 10 grammes.
- Allez au menu 2.13 AUTRES REGLAGES -> 2.13.00 GESTION POUBELLE -> 2.13.00 NOMBRE DE TASSES et mettez 50 tasses maxi.

*.S'applique uniquement pour un OptiMe avec 2 bacs de café.

3. Enregistrer les données sauvegardées

1. Chargez les réglages personnels et les réglages recette dont vous avez fait une sauvegarde sur la mémoire SD / USB avant le démarrage de la mise à jour du logiciel, dans la machine.


Aller vers:

2.11 MENU SD / USB

2.11.00 CHARGER DONNEES / MISE À JOUR LOGICIELLE

2.11.00.00 RÉGLAGES PERSONNELS

2.11.00.02 RECETTE

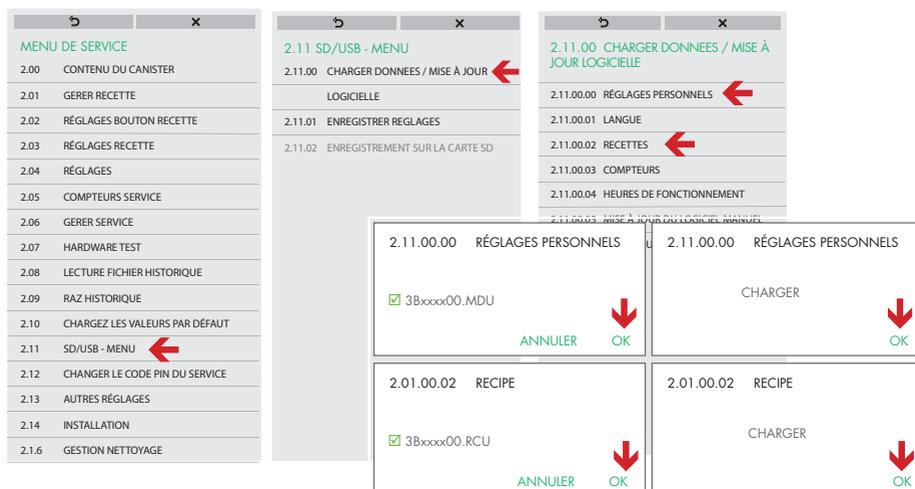

2. Retirez la SD / USB de la fente.