

Interface utilisateur

- OptiMe
- OptiMe avec système de paiement

Sommaire

1. Principe fondamental
2. Interface utilisateur
3. Interface LED et affichage
4. Accès menu
5. Codes PIN



1. Principe fondamental



Entrer dans le menu en sélectionnant le bouton orange sur l'écran utilisateur.

Le second écran (menu principal) s'ouvre. Le nettoyage et le rinçage peuvent démarrer de cet emplacement.

Si l'option lait frais est installé, le remplissage du lait est accessible facilement.

Pour désactiver le bouton Menu, veuillez suivre le chapitre 4. Accès menu de ce document.



ANALYSES

Utilisez ce bouton pour entrer dans le menu ANALYSE pour regarder les informations sur la machine et les composants.



CLEAN

Utilisez ce bouton pour nettoyer l'écran en toute sécurité.



OPERATOR MENU

Utilisez ce bouton pour entrer dans le menu Opérateur. Utilisez le code PIN 11111.



STAND-BY

Utilisez ce bouton pour mettre la machine en pause.

Toujours utiliser le menu Opérateur avec le code PIN 11111, pour déverrouiller la pause.



Interface utilisateur



Menu principal

2. Interface utilisateur

Mode gratuit

L'interface utilisateur aide l'utilisateur à sélectionner une boisson (recette) et lui indique l'avancement du processus.

Certains des éléments ci-dessous sont désactivés par défaut.

Les numéros indiquent où ils peuvent être activés.



1. Bouton pour entrer dans le menu principal.
2. Bouton pour gérer les bacs à ingrédient.
3. Bouton à l'étude pour préchauffer le système d'infusion (non disponible).
4. Bouton recette, programmation dans le menu Service 2.01.
5. Faire glisser ou appuyer pour changer d'écran.
6. Numéro et position de l'écran.
7. Information pour le nettoyage et l'entretien.

Mode payant

L'affichage ci-dessous montre comment l'utilisateur est informé lorsque le système de paiement est activé et connecté. Certains des éléments ci-dessous sont désactivés par défaut. Le numéro du menu à l'arrière indique où il peut être activé.



1. Information sur le paiement en espèces, par puce, carte etc.....
2. Affichage du crédit. Menu Service / 2.04.05
3. Chaque boisson affiche son prix. Menu Service / 2.02 / Prix.
4. Sélectionnez le symbole de la devise. Menu Service / 2.04.05 / Sélectionnez symbole.
5. Position du symbole. Menu Service / 2.04.05 / Position du symbole.
6. Code PIN en mode gratuit (par défaut = 1-2-3-4-5). Menu Opérateur 1.13



A la place d'une recette, vous pouvez programmer un code PIN Gratuit. Utilisez ce code PIN Gratuit pour déverrouiller l'écran quand un système de paiement est validé.





Interface utilisateur pendant la préparation d'une boisson payante.

Après avoir sélectionné une recette, l'écran ci-dessous s'affiche.

Information du prix, indication des ingrédients et la force de la boisson peut être réglée.

Uniquement si le choix direct est activé (Service Menu / réglages / choix direct / oui), il n'y aura pas de premier écran et la boisson commencera immédiatement (avec une seule pression sur le bouton recette).

1. Affichage du logo sur la tasse. Menu Opérateur 1.11.02
2. Affichage des allergènes. Menu Opérateur 1.11.05
3. Réglage de la force pour le café, le cacao.
4. Bouton accueil
5. Bouton start
6. Bouton annuler
7. Instructions pour le paiement (paiement sans monnaie) Définissez le texte le mieux adapté au système de paiement. Menu Service 2.04.05.03 (voir chapitre suivant).
8. Visualisation du paiement. (paiement sans monnaie). Définissez l'affichage le mieux adapté au système de paiement. Menu Service 2.04.05.03 (voir chapitre suivant)
9. Production du café
10. Bouton stop

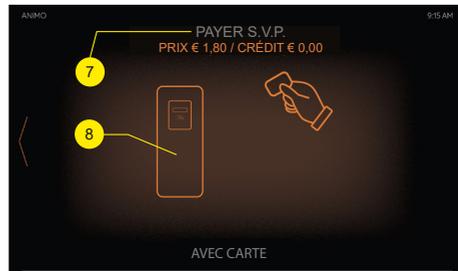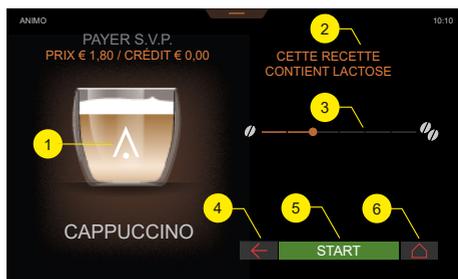


Affichage du système de paiement

Pour informer l'utilisateur quand et comment il doit payer. Vous pouvez sélectionner entre 3 types d'affichage différents.

Définir le type de système:


- Allez dans le menu Service : 2.04 RÉGLAGES / 2.04.05 MONNAYEUR.

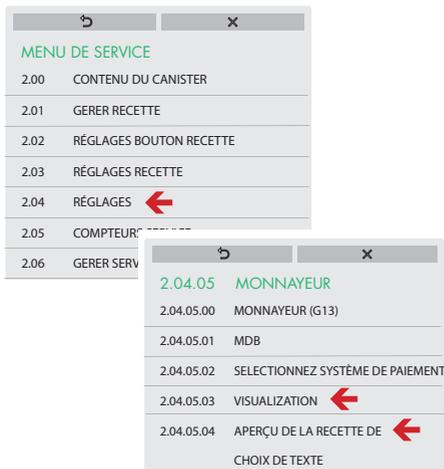

2.04.05.03 VISUALISATION



- 2.04.05.04 Aperçu du choix du texte pour la recette.

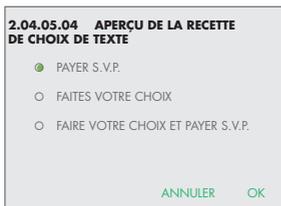

3. Interface LED et affichage

Personnalisez votre éclairage d'ambiance LED (OptiLight) et votre affichage.

Définissez votre éclairage LED et votre affichage

- Allez au menu Opérateur : 1.08 OptiLight
- Les COULEURS ALEATOIRES sont définies en standard. L'éclairage LED traverse tout le spectre des couleurs en 10 min. Si vous ne souhaitez pas de défilement des couleurs, il faut mettre le temps à 0 (0=désactivé).
- Réglez la couleur de votre éclairage LED en définissant les couleurs rouge, vert, et bleu. N'hésitez pas à mélanger les couleurs !

↩	X
MENU OPÉRATEUR	
1.00	GRATUIT VENTE
1.01	HORLOGE
1.02	MINUTERIE
1.03	COMPTEUR RECETTE
1.04	RECETTE RAPIDE
1.06	LOGICIEL / MATÉRIEL
1.07	MENU DE SERVICE
1.08	OPTILIGHT ←
1.09	LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Recettes de couleur OptiLight			
OptiLight	Rouge	Vert	Bleu
Rouge	100%	0%	0%
Vert	0%	100%	0%
Bleu	0%	0%	100%
Jaune	100%	50%	0%
Violet	100%	0%	100%
Bleu clair	0%	100%	100%
Blanc	100%	100%	100%
Rose	100%	0%	10%
Orange	100%	15%	0%



Réglez l'éclairage clignotant LED pendant une préparation

- Allez dans le menu Service 2.04 REGLAGES / 2.04.15 OPTILIGHT PRODUCTION
- 2.04.15.00 CLIGNOTEMENT EN PRODUCTION SUR OUI
- 2.04.15.01 FREQUENCE DU CLIGNOTEMENT
- 2.04.15.02 CHOIX DE COULEUR

	↶	✕
MENU DE SERVICE		
2.00	CONTENU DU CANISTER	
2.01	GERER RECETTE	
2.02	RÉGLAGES BOUTON RECETTE	
2.03	RÉGLAGES RECETTE	
2.04	RÉGLAGES ←	
2.05	COMPTEURS SERVICE	
2.06	GERER SERVICE	
2.07	HARDWARE TEST	
2.08	LECTURE FICHIER HISTORIQUE	
2.09	RAZ HISTORIQUE	
2.10	CHARGEZ LES VALEURS PAR DÉFAUT	
2.11	SD/USB - MENU	
2.12	CHANGER LE CODE PIN DU SERVICE	
2.13	AUTRES RÉGLAGES	
2.14	INSTALLATION	
2.1.6	GESTION NETTOYAGE	



Réglez l'affichage

Personnalisez votre fond d'écran.

- Allez au menu Opérateur : 1.11 SON & VISION
- 1.11.08.00 Définissez votre couleur de fond d'écran, marron (par défaut), bleu, rouge, vert et gris.

↶	×
MENU OPÉRATEUR	
1.00	GRATUIT VENTE
1.01	HORLOGE
1.02	MINUTERIE
1.03	COMPTEUR RECETTE
1.04	RECETTE RAPIDE
1.06	LOGICIEL / MATÉRIEL
1.07	MENU DE SERVICE
1.08	OPTILIGHT
1.09	LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN
1.10	CAPTEURS DE TASSE
1.11	SON & VISION
1.12	CHANGER LE CODE PIN DE L'OPÉRATEUR
1.13	CHANGER LE CODE PIN DE GRATUIT VENTE

1.11.08.00 CHOISIR UN THÈME

- MARRON
- BLEU
- ROUGE
- VERT
- GRIS

ANNULER OK



4. Accès menu

Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant un certain temps, les écrans ci-dessous peuvent apparaître.

Ecran d'attente	Mode économie d'énergie A+	Mode veille
<p>Ci-dessous, l'écran d'attente par défaut.</p> <p>Pour utiliser vos propres images et vidéos, télécharger vos données par le menu Opérateur : 1.11 SON & VISION.</p> <p>Toujours respecter les formats des images et des vidéos.</p> <p>Format image PNG largeur 800 x hauteur 480 pixels.</p> <p>Format vidéo MPEG-4 largeur 800 x hauteur 480 pixels. Débit vidéo < 500.</p>	<p>Le mode économie d'énergie est activé par défaut. Après 30 minutes, l'écran ci-dessous apparaît</p> <p>Pour changer de mode économie d'énergie, allez au menu Opérateur : 1.02 MINUTERIE / ECONOMIE D'ENERGIE.</p> <p>Il suffit simplement de toucher l'écran pour redémarrer la machine.</p>	<p>Activer manuellement avec le bouton  ou par la minuterie Menu Opérateur: 1.02 MINUTERIE.</p> <p>Comment quitter le mode veille, avec le code PIN Opérateur 11111 (par défaut).</p> <p>Pour changer le code PIN Opérateur, allez au menu Opérateur: 1.12 MODIFIER CODE PIN OPERATEUR.</p>
	  	 

Comment masquer le bouton d'accès au menu?

Le menu Opérateur est accessible en touchant le bouton en haut à gauche de l'écran.

Pour empêcher les personnes non autorisées à l'utiliser, il peut être désactivé.



Default





Pour désactiver le bouton :

- Allez au menu Opérateur : 1.11 SON & VISION
- 1.11.06 ACCES MENU, valider CLE
- Le bouton n'est plus visible

Pour entrer dans le menu :

- Déverrouillez la porte avec la clé, le bouton sera activé.

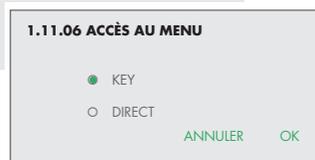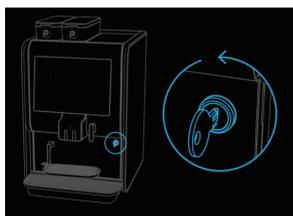

i Dans le cas où la gestion des ingrédients est utilisée, le bouton en haut de l'écran est également désactivé.




5. Codes PIN

La machine utilise différents codes PIN réglés en usine.

- Chaque code PIN peut être changé. Voir tableau ci-dessous.
- Le nouveau code PIN doit être composé de 5 chiffres.
- Les chiffres 0 et 9 peuvent être utilisés.
- Si le code PIN Opérateur est changé, le code PIN de veille et le code des pichets sont aussi modifiés, ce sont les mêmes !

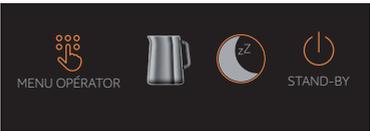

Propriétaire / détenteur de la clé	code PIN	Modification en
Menu Opérateur Vielle Pichet	1 - 1 - 1 - 1 - 1 	Menu Opérateur 1.12
Code gratuit	1 - 2 - 3 - 4 - 5 	Menu Opérateur 1.13

Technicien de service	Code PIN	Modification en
Menu Service	2 - 2 - 2 - 2 - 2	Menu Service 2.12

Code PIN perdu ou oublié

Dans l'écran de saisie du code PIN, il y a un nombre aléatoire affiché entre parenthèses.

Aléatoire signifie : à chaque fois, le nombre entre parenthèse varie entre 1 et 20.

- Saisissez le code PIN associé du tableau pour accéder au menu Opérateur ou au menu Service.
- Après votre accès au menu souhaité, vous pouvez valider un nouveau code PIN.
- Voir le tableau du précédent chapitre pour les codes du menu.

(?)	Code pin opérateur				
1	4	2	1	2	2
2	3	3	4	4	3
3	1	4	1	1	3
4	2	4	2	1	2
5	3	3	3	1	3
6	1	4	4	4	1
7	4	1	2	3	1
8	3	4	3	1	4
9	4	2	1	3	4
10	3	3	3	1	4
11	4	2	3	2	2
12	4	3	2	2	2
13	3	2	2	4	4
14	3	3	1	2	4
15	3	4	3	1	2
16	3	4	4	2	4
17	1	4	2	2	4
18	1	3	2	4	4
19	3	3	4	4	1
20	1	4	1	3	4

(?)	Code pin service				
1	3	4	2	4	2
2	3	1	4	3	4
3	4	1	3	4	3
4	4	3	2	3	2
5	2	3	3	4	1
6	4	2	1	3	1
7	2	4	2	4	4
8	2	3	2	4	1
9	2	4	3	2	3
10	3	1	3	3	2
11	1	3	3	3	2
12	1	2	4	1	3
13	4	3	1	2	1
14	1	1	1	4	2
15	2	1	2	1	1
16	1	2	2	3	3
17	3	4	1	4	4
18	4	1	4	3	3
19	3	1	2	4	1
20	2	2	3	2	4



Réglage du code PIN pour les pichets de café.

Si un pichet de café est programmé, il n'est pas toujours souhaitable que tout le monde puisse le sélectionner. Le tableau ci-dessous vous aide à programmer un code PIN et si l'utilisateur veut modifier le nombre de tasses. Si les boissons sont payantes, le prix changera également.

Allez au menu Service 2.02 REGLAGE BOUTON

- 2.02 xx Nombre de tasses
- 2.02.xx 05 REGLER LA FONCTION DE LA RECETTE

Fonction recette	Boisson	Insérez code PIN	Pas de système de paiement connecté ou actif	Si le système de paiement est actif:
0				Boisson gratuite La force du café et le nombre de tasses sont ajustables
1				Boisson payante La force du café est ajustable
2*				Boisson payante La force du café et le nombre de tasses sont ajustables
3				Boisson gratuite La force du café est ajustable
4				Boisson gratuite La force du café est ajustable

*= Réglage usine de la fonction recette