

## Softwareinstallation

- OptiMe
- OptiMe mit Frisch Milch




## Inhalt

1. Software Vorbereiten
2. Software Installieren
3. Back-up Daten Laden

## 1. Software Vorbereiten

Eine neue Software kann einfach in der Maschine installiert werden. Eine neue Software steht über die folgende Kanäle zur Verfügung:

- [www.animo.eu](http://www.animo.eu) / MyAnimo (delaer login)
- per E-Mail vom technischen Support von Animo

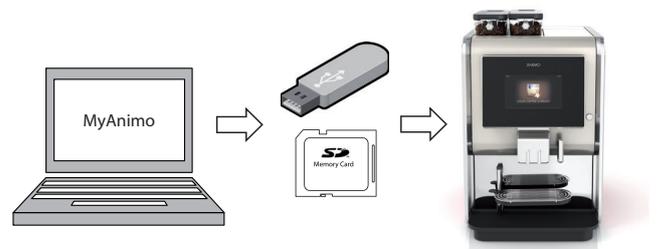

Wenn neue Software geladen wird, werden alle bestehenden Einstellungen automatisch auf der SD-Karte oder dem USB Speicherstick gespeichert.

Nach der Softwareaktualisierung können Sie entscheiden, ob Sie mit den Werkseinstellungen arbeiten oder ob Sie die \*gespeicherte Einstellungen benutzen möchten, von denen Sie vor der Softwareaktualisierung ein Backup gemacht haben.

### \* Wichtiger Hinweis Software-Update V1.0 auf V1.1:

Personal- und Rezepteneinstellungen können nach dem Software-Update möglicherweise nicht neu geladen werden. Die Maschine muss wieder komplett eingestellt werden.

Wenn das Gerät bereits mit Version V1.1 oder höher ausgestattet ist, dürfen die Personal- und Rezepteneinstellungen nach dem Software-Update wieder zurück geladen werden.

Filme, Bilder für Bildschirmschoner, Zähler, Log und Betriebsstunden werden behalten!  
Die komplette Softwareaktualisierung dauert ca. 5-8 Minuten.

Laden Sie die Software herunter.

Dekomprimieren Sie die ZIP Datei und kopieren Sie alle Verzeichnisse und Dateien (siehe rechts) auf eine leere SD-Karte oder USB-Stick.

#### SD:

- standard
- standard freshmilk
- 1.1.xxxx.ahx
- 1.1.xxxx.apk
- ani.ani



Die Dateinamen (.apk und .ahx) können je nach Softwareversion.

## 2. Software installieren

1. Lassen Sie die Maschine eingeschaltet und entfernen Sie die Edelstahlabdeckung in der Tür.
2. Die Öffnung [A] muss für eine SD-Karte verwendet werden, die Öffnung [B] muss für einen USB-Stick verwendet werden. Stecken Sie die vorbereitete SD-Karte [A] oder den USB-Stick [B] in die dafür vorgesehene Öffnung.



Es gibt zwei Möglichkeiten, um neue Software in den Computer zu laden.

- A Beginnen Sie mit einer eingeschalteten Maschine
  - Befolgen Sie die nächsten Schritte 3
- B Beginnen Sie mit einer ausgeschalteten Maschine
  - Setzen Sie die SD-Karte [B] oder den USB-Stick [C] ein
  - Maschine einschalten.
  - Folgen Sie Punkt 5, um fortzufahren


3. Navigieren Sie zum automatischen Software-Update:

**SERVICE MENU**

2.11 SD/USB MENÜ

2.11.00 DATEN LADEN /SOFTWARE UPDATE


2.11.00.06 AUTOMATISCH SOFTWARE UPDATE

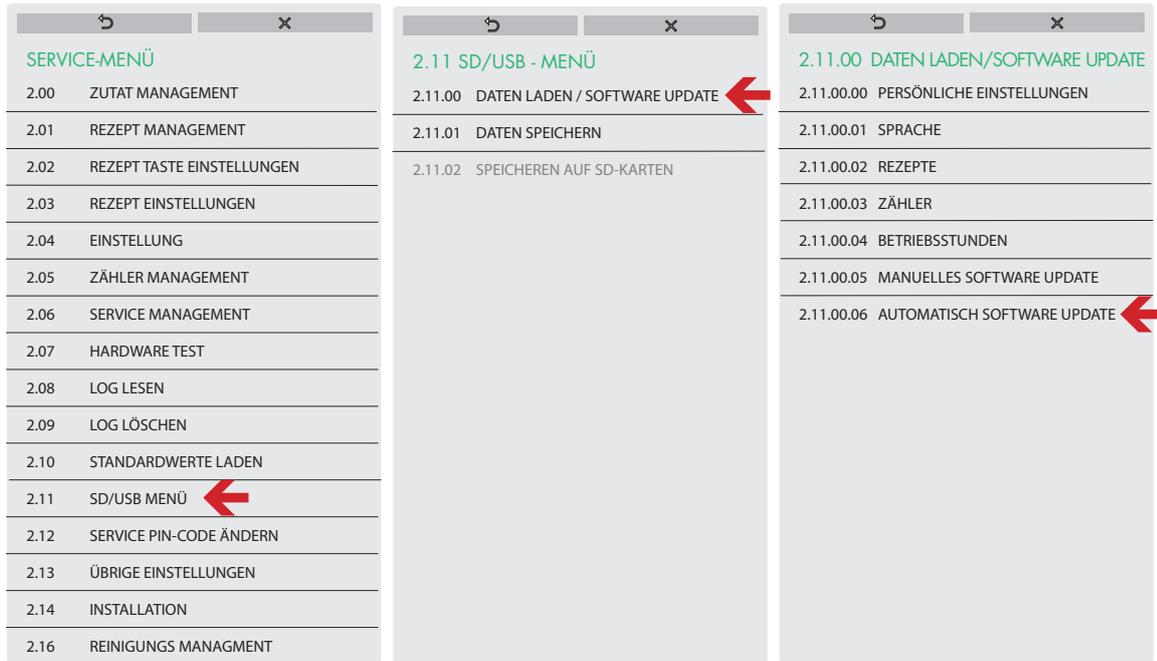

4. Drücken Sie **OK**, wenn Sie die bestehenden Dateien von der Maschine speichern möchten (bevorzugt). Drücken Sie **ÜBERSPRINGEN**, wenn Sie die bestehenden Dateien von der Maschine nicht speichern möchten.




Die persönlichen Dateien und Rezeptdateien werden automatisch im SD/USB-Speicher gespeichert.

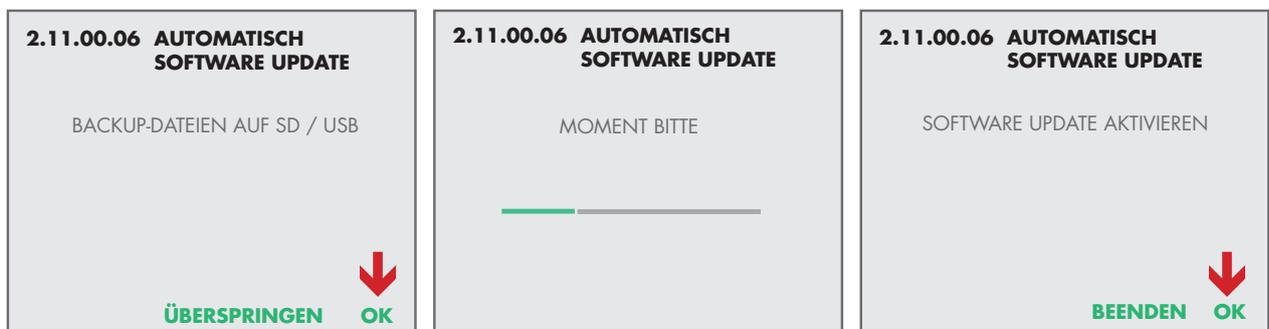

- Drücken Sie **OK**, um das automatische Software-Update zu starten.  
Drücken Sie **BEENDEN**, wenn Sie das automatische Software-Update nicht starten möchten, die Maschine startet erneut.

**i** Die AHX\* Datei wird auf die Hauptplatine des PCs hochgeladen, die hinter der rechten Seitenwand platziert ist.


**i** Der Dateiname (.ahx) kann je nach Softwareversion unterschiedlich sein.  
Wenn das Gerät keine Dateien auf dem SD/USB-Speicher erkennt, wird **KEINE DATEN AUF DEN MEDIEN** angezeigt.

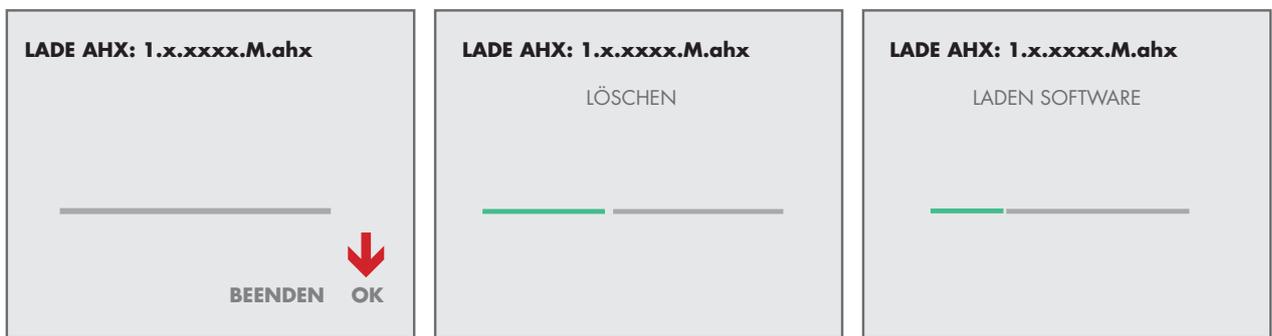

- Drücken Sie **INSTALL**, um mit dem Software-Update fortzufahren.

**ACHTUNG: Warten Sie, bis der folgende Bildschirm angezeigt wird! Es kann einige Zeit dauern, bis es auf dem Bildschirm angezeigt wird**

**i** Die Applikation (.apk) wird auf die Platine des PCs aktualisiert, die sich hinter dem Display befindet.

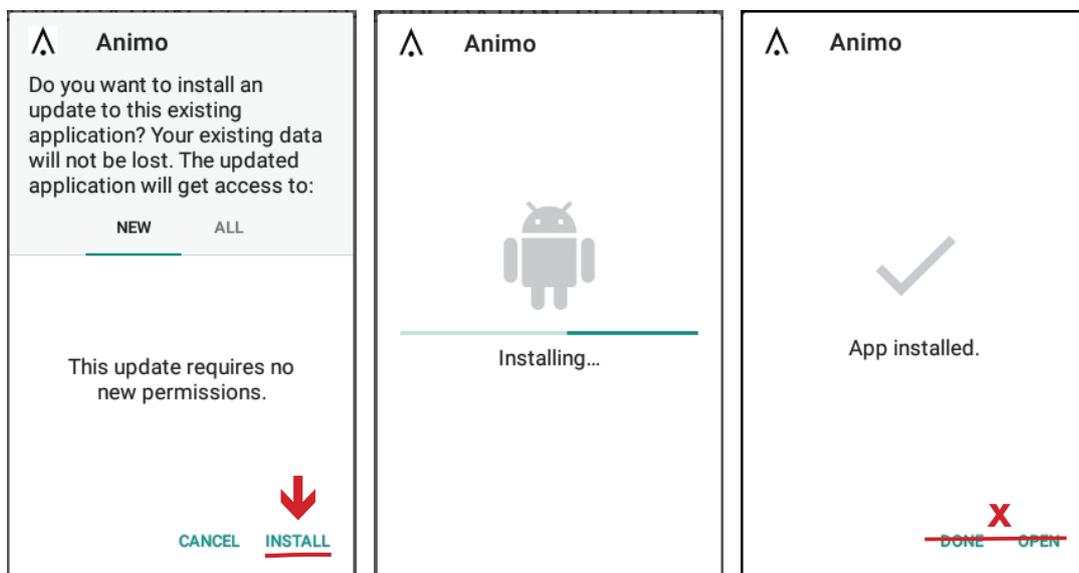

7. Wählen Sie **Standard/** wenn die OptiMe ohne Frischmilch Option ausgeführt wird oder, wählen Sie **Standard Fresh/** wenn die OptiMe mit Frischmilch Option ausgeführt wird.

Drücken Sie die **LOAD**-Taste.



Die Dateien des Maschinenmodells, Media-Dateien und Rezeptdateien werden in den internen Speicher kopiert.

ORDNER AUSWÄHLEN	DRÜCKEN SIE LADEN ZUM ANFANGEN	DRÜCKEN SIE LADEN ZUM ANFANGEN
[ ] Android/ standard/ ← standard freshmilk/ ←	[ ] [ ] ../ Media/ Recipe/ [ ] LADEN	[ ] [ ] ../ Media/ Rec [ ] MOMENT BITTE KOPIEREN DATEI ZUM INTERNER SPEICHER

8. Wählen Sie das OptiMe-Modell Ihrer Wahl.  
Verwenden Sie die Tabelle bis (nächste Seite), um Ihren Modellcode zu identifizieren





Das ausgewählte Modell (3M xx) wird geladen, alle vorprogrammiert Getränke werden auf dem Anzeige eingestellt.

MODELL AUSWÄHLEN	MODELL AUSWÄHLEN
3M 1x bb00 3M 2x bb00 3M 3x bb00 3M 4x bb00 3M 5x bb00 3M 6x bb00 ← 3M 7x bb00 3M 9x bb00 3M Ax bb00 3M Cx bb00	3M 1x bb00 3M 2x bb00 3M 3x bb00 3M 4x bb00 3M 5x bb00 3M 6x bb00 3M 7x bb00 3M 9x bb00 3M Ax bb00 3M Cx bb00 MOMENT BITTE MODELL WIRD GELADEN

OptiMe Modellcode	Behälter konfiguration		 Frisch Milch	
	10	1x Kaffee	3M 1A	3M 1M
	11*	1x Kaffee / Topping	3M 2A	3M 2M
	11	1x Kaffee / Schokolade	3M 7A	3M 7M
	12*	1x Kaffee / Topping + Schokolade	3M 3A	3M 3M
	12*	1x Kaffee / Topping + Zucker	3M 9A	-
	20	2x Kaffee	3M 4A	3M 4M
	21*	2x Kaffee / Topping	3M 5A	3M 5M
	21	2x Kaffee / Schokolade	3M AA	3M AM
	22*	2x Kaffee / Topping + Schokolade	3M 6A	3M 6M
	22	2x Kaffee / Schokolade + Zucker	3M CA	3M CM

XX\* = Standardmodell

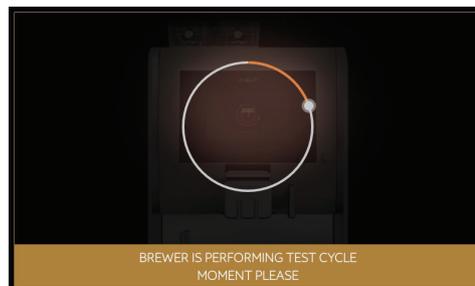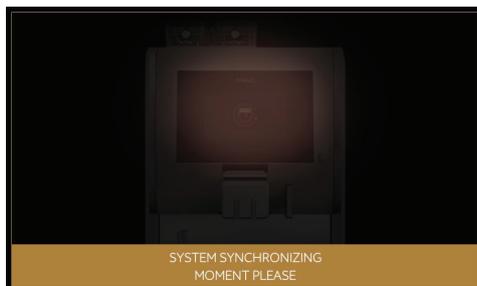

9. Das Software-Update wurde erfolgreich aktualisiert.  
Die Maschine funktioniert wie eine neue Maschine, die direkt aus der Fabrik kommt.



10. Die Maschine **muss neu gestartet werden**. Schalten Sie die Maschine daher 5 Sekunden lang aus und wieder ein.
11. Wenn Sie die gespeicherten Einstellungen (Rezepte) in das Gerät laden möchten, lassen Sie den SD / USB-Speicher an Ort und Stelle und folgen Sie den Anweisungen im nächsten Kapitel **3. BACK-UP DATEN LADEN**.

**\* Wichtiger Hinweis Software-Update V1.0 auf V1.1:**  
Personal- und Rezepteneinstellungen können nach dem Software-Update möglicherweise nicht neu geladen werden. Die Maschine muss wieder komplett eingestellt werden.  
Wenn das Gerät bereits mit Version V1.1 oder höher ausgestattet ist, dürfen die Personal- und Rezepteneinstellungen nach dem Software-Update wieder zurück geladen werden.

12. Wenn Ihr OptiMe mit einem **XL-Brüher (44 mm)** ausgestattet ist, müssen Sie die Kaffeedosis auf ein Minimum von 10 Gramm und die Anzahl der Brühungen auf max. 50 Pucks.

Anmelden Operatormenü -> Gehen Sie zum Service Menü 1.07

- Gehen Sie zum Menü 2.01 "Kurz Menü Pro" und stellen Sie die Kaffeemenge für Röstung 1 oder 2\* pro Rezept auf mindestens 10 Gramm ein.
- Gehen Sie zu Menü 2.13 "Übrige Einstellungen", -> 2.13.00 "Abfallmanagement", -> 2.13.00.00 "Anzahl Brühungen" auf mindestens 50 Puck's ein.


\* Gilt nur für OptiMe mit zwei Bohnenbehältern

## 3. Back-up Daten Laden

- Laden Sie die persönlichen Einstellungen und die Rezepteinstellungen wieder in die Maschine, von denen Sie auf dem SD/USB-Speicher ein Backup gemacht haben, bevor das Software-Update gestartet wurde.

Navigieren Sie zum:

SERVICE MENÜ  
 2.11 SD/USB MENÜ  
 2.11.00 DATEN LADEN / SOFTWARE UPDATE  
 2.11.00.00 PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN  
 2.11.00.02 REZEPTE

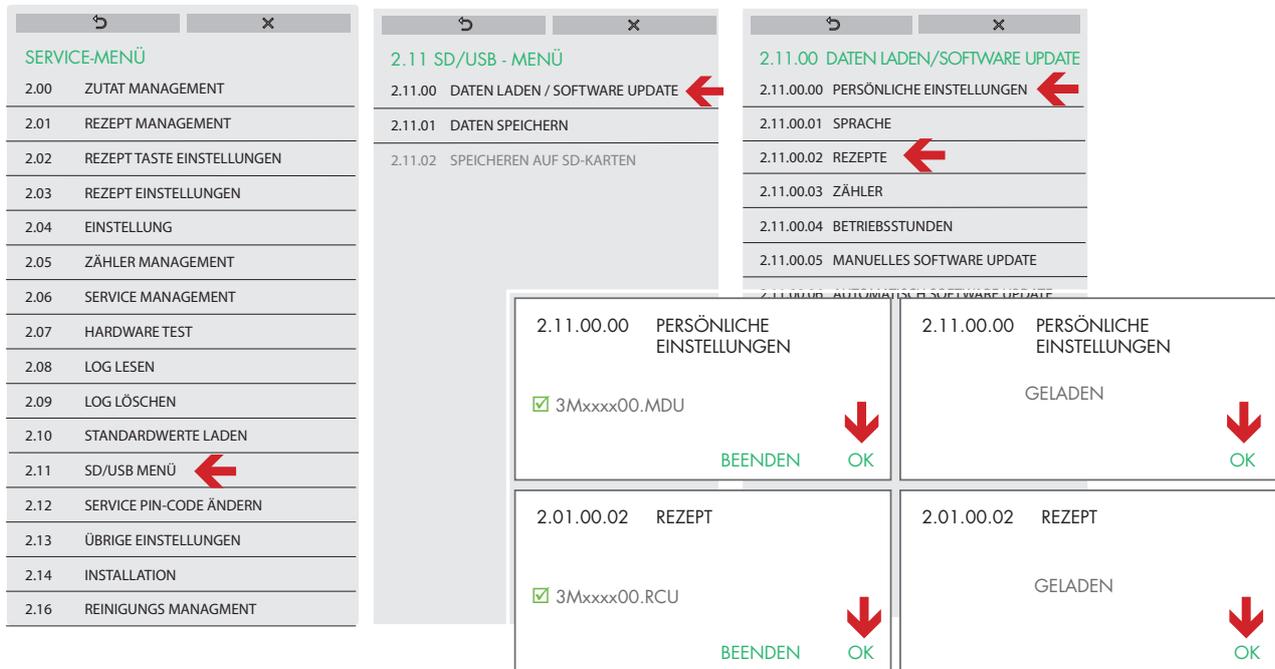

- Entfernen Sie die SD-Karte/USB-Stick aus dem Steckplatz.