


## GEBRAUCHSANLEITUNG WKT 3 LTR. VOLLAUTOMAT

1. Kontroll-Lampen (grün und gelb)
2. Hauptschalter (grün)
3. Wasser-Ablasshahn

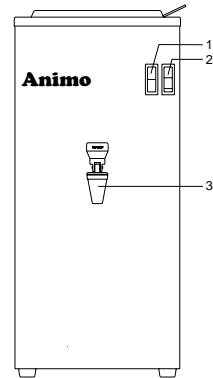

### Inbetriebnahme:

1. Das Gerät mit kaltem Wasser (ca. 2 Liter) füllen.
2. Den Stecker in die Steckdose stecken.
3. Das Gerät einschalten mittels des Schalters (Nr. 2).
4. Die grüne Kontrolllampe (Nr. 1) wird jetzt aufleuchten, zum Zeichen dass das Wasser erhitzt wird. Der vorgang dauert ca. 7 Minuten
5. Sobald die rote Kontrolllampe ausgeht, ist das Gerät fertig zum Gebrauch.

### Gebrauch

Der Schwarze Deckelplatte entfernen und das Gerät füllen mit kaltem Wasser, bis oben an den Rand.

Mittels des Hahnes an der Vorderseite können Sie Tassen sowohl wie Kannen abzapfen.

### Achtung

Wenn die gelbe (Nr. 1) Kontrolllampe aufleuchtet wird automatisch Wasser eingefüllt.

Der Grüne Kontrolllampe wird regelmässig aufleuchten und wieder ausgehen, weil das Wasser auf Temperatur gehalten wird.







### Entkalken des Boilers

Den Deckel, den Rost und die Mischerplatte aus dem Wasserbehälter herausnehmen. Jetzt ist der ganze Wasserbehälter sichtbar. Durch Umkippen des Gerätes fließt das Wasser mit eventuellen Kalkrückständen aus dem Behälter. Zum Entfernen der brigen Kalkablagerungen können Sie ein spezielles Entkalkungsmittel verwenden. Nachher muss jedoch das Gerät von den Lösungsmittel-Resten gereinigt werden, indem 2 Karaffen sauberes Wasser nacheinander durch das Gerät gegossen werden. Für die Wieder-Inbetriebnahme nach dem Entkalken nehmen Sie dieselben Handlungen vor, wie unter "Inbetriebnahme" angegeben.


### Trockenlauf-Sicherung

Das Heisswassergerät ist mit einer Trockenlauf-Sicherung ausgerüstet. Diese Sicherung schaltet bei ernsthaften Kalkablagerungen oder beim nicht richtig Funktionieren der Niveau-Regulierung ein. Die Trockenlauf-Sicherung befindet sich hinten unten im Sockel. Wenn der Deckel ber dem Sicherungs-Knopf abgeschraubt ist, kann der tote Knopf wieder hereingedrckt werden.

Bevor man diese Handlung vornimmt ist zuerst die Ursache des Ausschaltens festzustellen.



Animo B.V. Headoffice  
Dr. A.F. Philipsweg 47  
P.O. Box 71  
9400 AB Assen  
The Netherlands  
Tel. no. +31 (0)592 376376  
Fax no. +31 (0)592 341751  
E-mail: [info@animo.nl](mailto:info@animo.nl)  
Internet: <http://www.animo.nl>



1199 Rev. 1 210100 **Animo** 09933



Accredited by  
the Dutch Council  
for Certification

