


5.3 Softwareinstallation

Eine neue Software kann einfach in der Maschine installiert werden.
Eine neue Software steht über die folgende Kanäle zur Verfügung:


- www.animo.eu/en/sd (kein einloggen erforderlich)
- www.animo.eu/ / dealer login: Extranet
- per E-Mail vom technischen Support von Animo

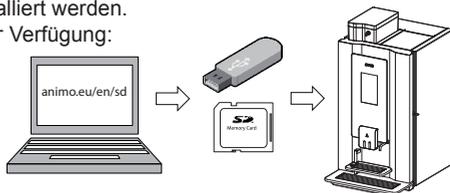

Wenn neue Software geladen wird, werden alle bestehenden Einstellungen automatisch auf der SD-Karte oder dem USB Speicherstick gespeichert. Nach der Softwareaktualisierung können Sie entscheiden, ob Sie mit den Werkseinstellungen arbeiten oder ob Sie die Einstellungen benutzen möchten, von denen Sie vor der Softwareaktualisierung ein Backup gemacht haben. Bitte folgen Sie den Anweisungen im Kapitel 5.2. Filme, Bilder für Bildschirmschoner, Zähler, Log und Betriebsstunden werden beibehalten!

Die komplette Softwareaktualisierung dauert ca. 5-8 Minuten (je nach Bootloader).

1. Laden Sie die Software von OptiBean Touch herunter.
2. Dekomprimieren Sie die ZIP Datei und kopieren Sie alle Verzeichnisse und Dateien (siehe rechts) auf eine leere SD-Karte oder USB-Stick.
3. Lassen Sie die Maschine eingeschaltet und entfernen Sie die innere Abdeckplatte der Tür.
4. Setzen Sie die SD-Karte oder den USB-Stick in die dazu vorgesehene Öffnung in der Tür.
5. Navigieren Sie zum automatischen Software-Update:

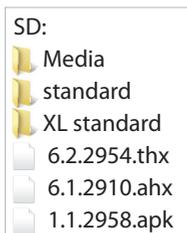

SERVICE-MENÜ

2.11 SD/USB - MENÜ

02.11.2000 DATEN LADEN / SOFTWARE UPDATE

2.11.00.06 AUTOMATISCH SOFTWARE UPDATE

↶	×
SERVICE MENU	
2.01	QUICK RECIPE PRO
2.02	RECIPE BUTTON SETTINGS
2.03	RECIPE SETTINGS
2.04	SETTINGS
2.05	RESET COUNTERS
2.06	SERVICE BOILER
2.07	HARDWARE TEST
2.08	READ LOG FILE
2.09	REMOVE LOG FILE
2.10	LOAD DEFAULTS VALUES
2.11	SD/USB MENU ↶
2.12	CHANGE SERVICE PIN
2.13	OTHER SETTINGS
2.14	INSTALLATION
2.15	DESCALING
2.16	CLEANING MANAGEMENT

↶	×
2.11 SD/USB - MENU	
2.11.00	LOAD DATA / SOFTWARE UPDATE ↶
2.11.01	SAVE DATA
2.11.02	REMOVE SD-CARD

↶	×
2.11.00 LOAD DATA/SOFTWARE UPDATE	
2.11.00.00	PERSONAL SETTINGS
2.11.00.01	LANGUAGE
2.11.00.02	RECIPE
2.11.00.03	COUNTERS
2.11.00.04	OPERATING HOURS
2.11.00.05	MANUAL SOFTWARE UPDATE
2.11.00.06	AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE ↶

OptiBean (XL) Touch

6. Drücken Sie **OK**, wenn Sie die bestehenden Dateien von der Maschine speichern möchten (bevorzugt).

*Drücken Sie **ÜBERSPRINGEN**, wenn Sie die bestehenden Dateien von der Maschine nicht speichern möchten.*



Die persönlichen Dateien und Rezeptdateien werden automatisch im SD/USB-Speicher gespeichert.

Wenn die Maschine auf dem SD/USB-Speicher keine Dateien findet, wird **KEINE DATEN AUF MEDIEN** angezeigt.





<p>2.11.00.06 AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE</p> <p>BACKUP FILES ON SD/USB</p> <p style="text-align: right;">  SKIP OK </p>	<p>2.11.00.06 AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE</p> <p>MOMENT PLEASE</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>2.11.00.06 AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE</p> <p>ACTIVATE SOFTWARE UPDATE</p> <p style="text-align: right;">  CANCEL OK </p>
---	--	---

7. Drücken Sie **OK**, um das automatische Software-Update zu starten.
*Drücken Sie **BEENDEN**, wenn Sie das automatische Software-Update nicht starten möchten.
 Die Maschine startet erneut.*




Die AHX* oder THX* Datei wird auf die Hauptplatine des PCs hochgeladen, die hinter der linken Seitenwand platziert ist. *Je nach Bootloader (BIOS), der auf der Hauptplatine des PCs vorinstalliert ist, wird die AHX oder THX Datei hochgeladen.

<p>LOAD AHX: 6.1.2910.ahx</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: right;">  CANCEL OK </p>	<p>LOAD AHX: 6.1.2910.ahx</p> <p>DELETE</p> <p style="text-align: center;">  </p>	<p>LOAD AHX: 6.1.2910.ahx</p> <p>LOADING SOFTWARE</p> <p style="text-align: center;">  </p>
--	---	---

8. Drücken Sie **INSTALLIEREN**, um mit dem Software-Update fortzufahren.



Die Applikation (APP) wird auf die Platine des PCs aktualisiert, die sich hinter dem Display befindet.

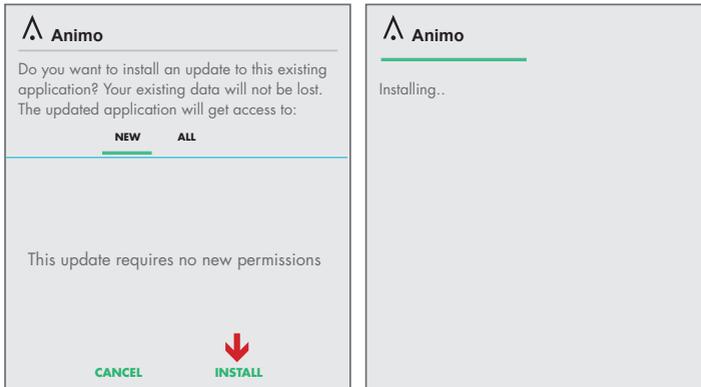

9. Wählen Sie **Standard** oder **XL Standard** und drücken Sie die Schaltfläche **LADEN**.



Die Dateien des Maschinenmodells, Media-Dateien und Rezeptdateien werden in den internen Speicher kopiert.



OptiBean (XL) Touch

10. Wählen Sie das **OptiBean Touch** Modell Ihrer Wahl.

Um das richtige Modell auszuwählen, gehen Sie bitte zum Kapitel 1.2 Modell-Code.




OptiBean 2 Touch = Modell 3B2A

OptiBean 3 Touch = Modell 3B3A

OptiBean 2 XL Touch = Modell 3B2B

OptiBean 3 XL Touch = Modell 3B3B

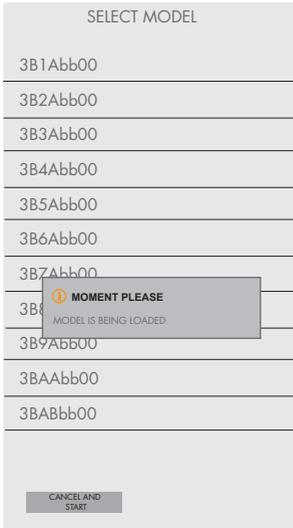

11. Das Software-Update wurde erfolgreich aktualisiert. Die Maschine funktioniert wie eine neue Maschine, die direkt aus der Fabrik kommt.

Wenn Sie die gespeicherten Einstellungen (Rezepte) in die Maschine laden möchten, lassen Sie den SD/USB-Speicher an seinem Platz und folgen Sie bitte den folgenden Schritten.

12. Laden Sie die persönlichen Einstellungen und die Rezepteinstellungen wieder in die Maschine, von denen Sie auf dem SD/USB-Speicher ein Backup gemacht haben, bevor das Software-Update gestartet wurde.


Navigieren Sie zum automatischen Software-Update:

2.11 SD/USB - MENÜ

02.11.2000 DATEN LADEN / SOFTWARE UPDATE

2.11.00.00 PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

2.11.00.02 REZEPT

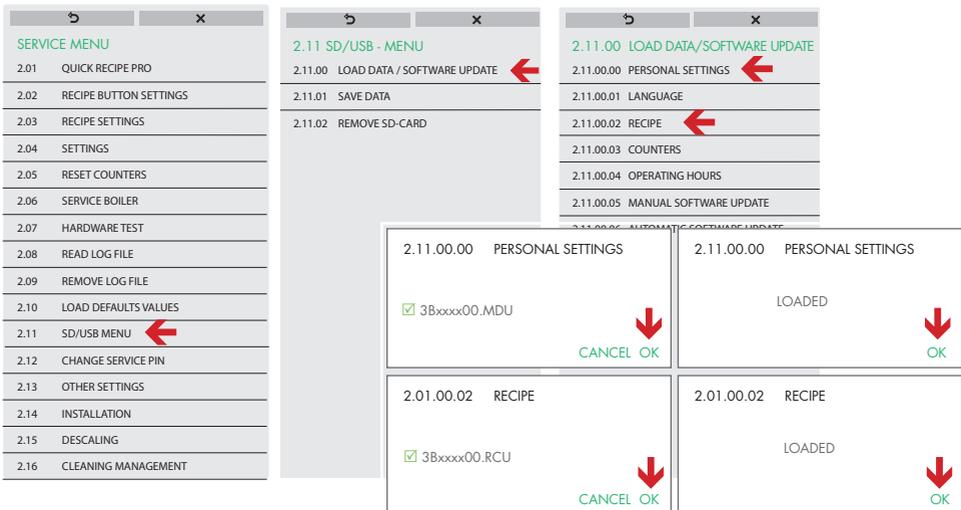

13. Entfernen Sie die SD-Karte/USB-Stick aus dem Steckplatz.