


ANIMO

OptiBean
OptiFresh NG

Kop detectie
Cup detection
Tassen-Erkennung
Détection de tasse

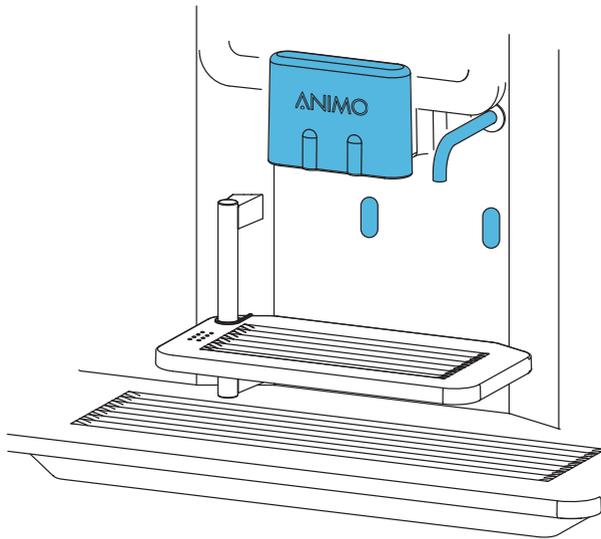

gebruiksaanwijzing
user manual
betriebsanleitung
mode d'emploi

Tassen-Erkennung

Der Sensor erkennt die Anwesenheit einer Tasse unter dem Kaffeeauslauf der Kaffeemaschine. Nur wenn eine Tasse platziert ist wird Kaffee gebrüht. Auch unter dem Auslass für heißes Wasser befindet sich ein Sensor. Die hochempfindlichen Sensoren erkennen sowohl Papierbecher, Porzellan und Glaswaren.

Die neue Tassen Erkennungssensoren sind extrem sicher im Gebrauch und vermeiden Verschwendung von Ihrem frisch gebrühten Kaffee oder Tee.




WARNUNG

- Halten Sie das Sensor Fenster frei von Schmutz.
- Greifen Sie nicht unter den Getränke Auslauf wenn ein Getränk bereit wird.



Vorsicht

- Die Tassen Erkennungssensoren sind standardmässig aktiviert.
- Führen Sie den Spül- und Reinigungsprogramme mit einer geschlossenen Tür durch.
- Wenn eine Tasse positioniert wird erwacht die Maschine automatisch aus dem Energiesparmodus.

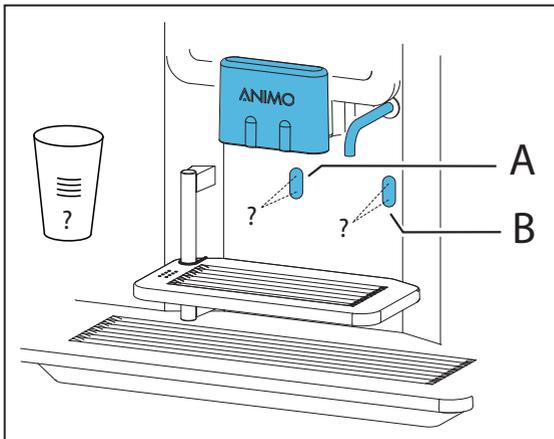

A: Tassen-Erkennung für Kaffee, Cappuccino, Schokolade Auslauf.

B: Tassen-Erkennung für Tee Wasser Auslauf

ANIMO

Animo B.V.
Dr. A. F. Philipsweg 47
P.O. Box 71
9400 AB Assen
The Netherlands

Tel: +31 (0) 592 376376
Fax: +31 (0) 592 341751
E-mail: info@animo.nl

www.animo.eu

