
VINO

OptiBean OptiFresh NG

Kop detectie Cup detection Tassen-Erkennung Détection de tasse

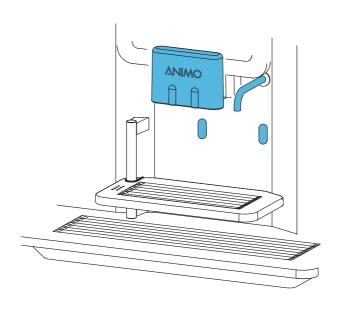

gebruiksaanwijzing user manual betriebsanleitung mode d'emploi



Détecteur de tasse

Capteurs de présence des tasses sous la sortie Café et sous la sortie Eau Chaude. Le café ne sera produit que si la tasse est bien placée et il en est de même pour l'eau chaude. Les capteurs détectent aussi bien les tasses en porcelaine, en verre que les gobelets en carton.

Ce système de détection est sans risque pour l'utilisateur et évitera tout gaspillage de café ou d'eau chaude.




ATTENTION

- Les capteurs sont pré-activés en standard
- Lorsqu'un production est lancée, ne placer pas vos mains sous les sorties sans avoir placer une tasse ou un gobelet.



Important

- · Les capteurs sont pré-activés en standard
- · Lancer les programmes de rinçage et de nettoyage la porte fermée
- Quand une tasse est placée, la machine sort automatiquement du mode Economie d'Energie

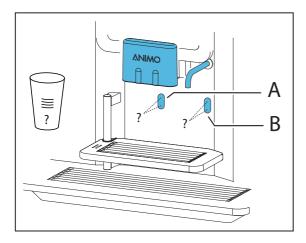

A: Capteur de tasse pour sortie café, cappuccino, chocolat.

B: Capteur de tasse pour sortie eau chaude.



Animo B.V.
Dr. A. F. Philipsweg 47
P.O. Box 71
9400 AB Assen
The Netherlands

Tel: +31 (0) 592 376376 Fax: +31 (0) 592 341751 E-mail: info@animo.nl

www.animo.eu

2015/03 Rev. 2.0 1003501