


5.3 Software-installatie

Nieuwe software kan gemakkelijk op de automaat worden geïnstalleerd.

Nieuwe software is op de volgende manieren beschikbaar:

- www.animo.eu/en/sd (niet nodig om in te loggen)
- www.animo.eu / dealer login: Extranet
- per e-mail van Animo Technical Support

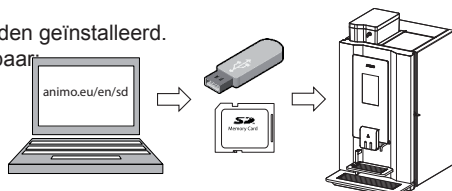

Bij het laden van nieuwe software worden alle bestaande instellingen automatisch opgeslagen op de SD-kaart of USB-stick. Na de software-update kunt u bepalen of u wilt werken met de standaard instellingen of met de instellingen waarvan u een back-up hebt gemaakt vóór de software-update. Volg de instructies in hoofdstuk 5.2. Films, screensaver-afbeelding, tellers, logbestanden en bedrijfsuren blijven behouden!

De volledige software-update duurt ongeveer 5-8 minuten (afhankelijk van de bootloader).

1. Download de OptiBean Touch-software.
2. Pak het ZIP-bestand uit en kopieer alle directory's en bestanden (zie rechts) naar een lege SD-kaart of USB-stick.
3. Laat de automaat ingeschakeld en verwijder de afdekplaat aan de binnenkant van de deur.
4. Steek de SD-kaart of USB-stick in de desbetreffende opening in de deur.
5. Navigeer naar de automatische software update:

SD:	
	Media
	standard
	XL standard
	6.2.2954.thx
	6.1.2910.ahx
	1.1.2958.apk

SERVICE MENU

2.11 SD-/USB-MENU

2-11-2000 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE

2.11.00.06 AUTOMATISCHE SOFTWARE UPDATE

	↶	×
SERVICE MENU		
2.01	QUICK RECIPE PRO	
2.02	RECIPE BUTTON SETTINGS	
2.03	RECIPE SETTINGS	
2.04	SETTINGS	
2.05	RESET COUNTERS	
2.06	SERVICE BOILER	
2.07	HARDWARE TEST	
2.08	READ LOG FILE	
2.09	REMOVE LOG FILE	
2.10	LOAD DEFAULTS VALUES	
2.11	SD/USB MENU ←	
2.12	CHANGE SERVICE PIN	
2.13	OTHER SETTINGS	
2.14	INSTALLATION	
2.15	DESCALING	
2.16	CLEANING MANAGEMENT	

	↶	×
2.11 SD-/USB - MENU		
2.11.00	LOAD DATA / SOFTWARE UPDATE ←	
2.11.01	SAVE DATA	
2.11.02	REMOVE SD-CARD	


	↶	×
2.11.00 LOAD DATA/SOFTWARE UPDATE		
2.11.00.00	PERSONAL SETTINGS	
2.11.00.01	LANGUAGE	
2.11.00.02	RECIPE	
2.11.00.03	COUNTERS	
2.11.00.04	OPERATING HOURS	
2.11.00.05	MANUAL SOFTWARE UPDATE	
2.11.00.06	AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE ←	

6. Druk **OK** als u de bestaande bestanden van de automaat wilt opslaan (aanbevolen).
Druk op OVERSLAAN als u de bestaande bestanden van de automaat niet wilt opslaan.



De persoonlijke bestanden en receptbestanden worden automatisch opgeslagen in het SD-/USB-geheugen.


Als de automaat geen bestanden in het SD-/USB-geheugen detecteert, wordt GEEN DATA AANWEZIG OP MEDIA weergegeven.

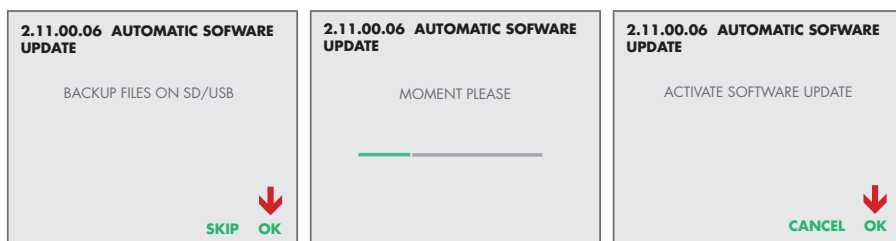

7. Druk op **OK** om de automatische software-update te starten.
Druk op ANNULEREN als u de automatische software-update niet wilt starten.
De automaten zullen opnieuw opstarten.




Het AHX*- of THX*-bestand wordt geüpload naar de hoofdprint die zich achter het linkerpaneel bevindt. *Afhankelijk van de bootloader (bios) die vooraf is geïnstalleerd op de hoofdprint, wordt het AHX- of THX-bestand geüpload.

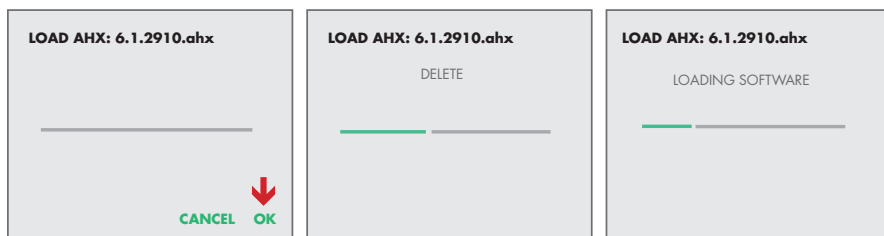

8. Druk op **INSTALLEREN** om met de software-update door te gaan.




De applicatie (APP) wordt bijgewerkt naar de printplaat achter de display.

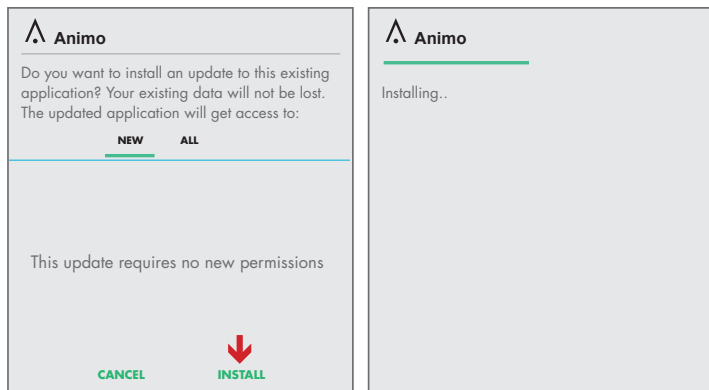

9. Selecteer **Standaard** of **XL-standaard** en druk op de toets **LAAD**.



De automaatmodelbestanden, mediabestanden en receptbestanden worden naar de interne opslag gekopieerd.

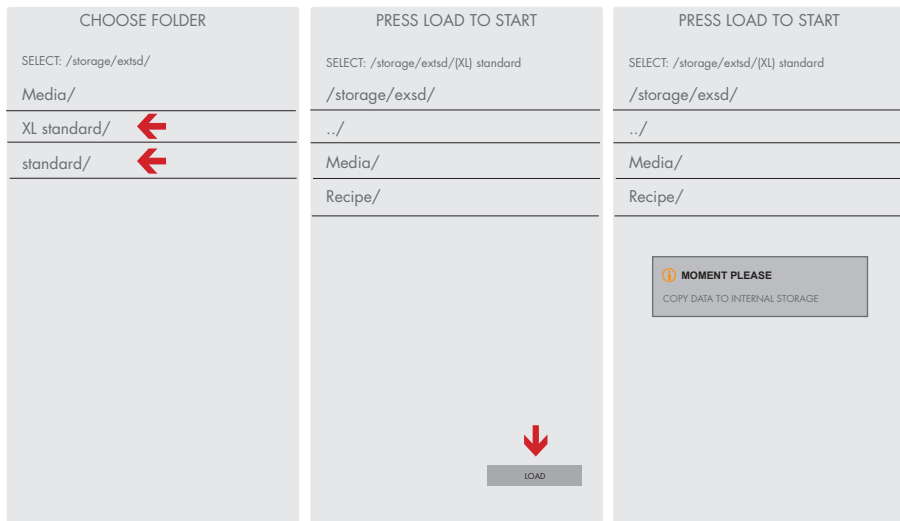

OptiBean (XL) Touch

10. Selecteer het **OptiBean Touch**-model van uw keuze.
Ga naar hoofdstuk 1.2 Modelcode om het juiste model te selecteren.



OptiBean 2 Touch = model 3B2A
OptiBean 3 Touch = model 3B3A
OptiBean 2 XL Touch = model 3B2B
OptiBean 3 XL Touch = model 3B3B

SELECT MODEL

3B1Abb00

3B2Abb00

3B3Abb00

3B4Abb00

3B5Abb00

3B6Abb00

3B7Abb00


3B8Abb00

3B9Abb00

3BAAbb00

3BABbb00

CANCEL AND START

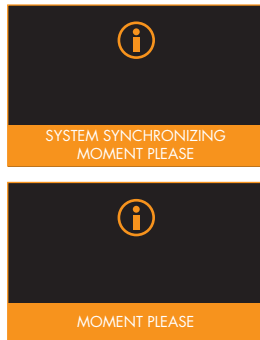

11. De software update is succesvol uitgevoerd. De automaat werkt als een nieuwe automaat die rechtstreeks van de fabriek komt.
Als u de opgeslagen instellingen (recepten) in de automaat wilt laden, laat u het SD-/USB-geheugen op zijn plaats en volgt u de volgende stappen.

12. Laad de persoonlijke instellingen en receptinstellingen, waarvan u voorafgaand aan de software-update een back-up in het SD-/USB-geheugen hebt gemaakt, terug naar de automaat.


Navigeer naar de automatische software update:

2.11 SD-/USB-MENU

2-11-2000 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE

2.11.00.00 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

2.11.00.02 RECEPT

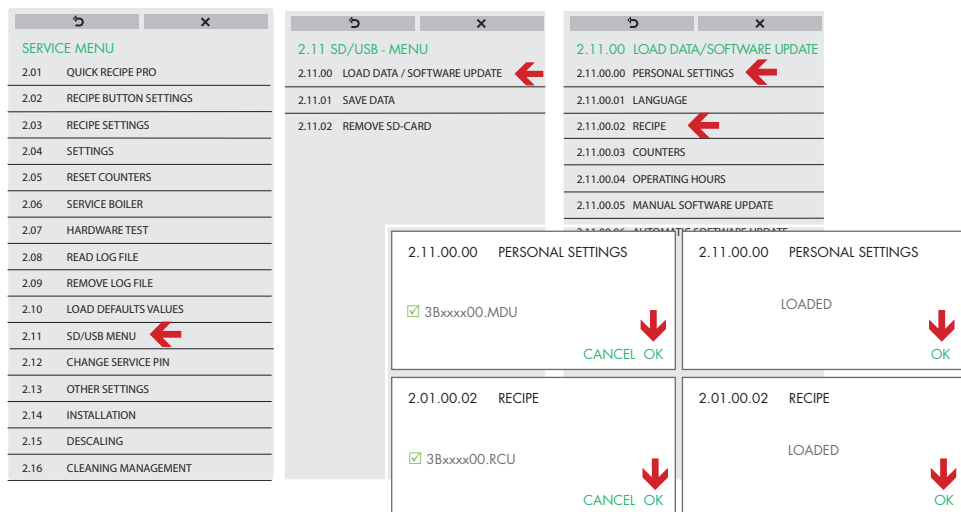

13. Verwijder de SD/USB uit de sleuf.