

ANIMO

OptiBean (XL) Touch



gebruiksaanwijzing	betjeningsvejledning
user manual	bruksanvisning
betriebsanleitung	användarmanual
mode d'emploi	käyttöohjekirja

Copyright

© 2017 Animo®

Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres og / eller offentliggjøres på trykk, mikrofilm, elektroniske medier eller annen form, uten produsentens samtykke på forhånd. Dette gjelder også tilhørende diagrammer og/eller oversikter.

Animo forbeholder seg retten til å endre deler til enhver tid uten forutgående eller umiddelbar melding til forbrukeren. Innholdet i denne håndboken kan også endres uten forvarsel. Denne håndboken gjelder for standardmodellen for enheten. Animo kan derfor ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som følge av spesifikasjoner som avviker fra standardmodellen for enheten levert til deg.

Denne håndboken ble utarbeidet med den største forsiktighet, men produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i dette dokumentet eller deres konsekvenser.

Denne håndboken er opprinnelig skrevet på engelsk. Alle andre språk i dette dokumentet er en oversettelse av den engelske originalteksten.

INNHALDSFORTEGNELSE

	Copyright	260
1	Sikkerhet	262
1.1	Viktig informasjon	262
1.2	Advarselsskilt	262
1.3	Beregnet bruk	263
1.4	Modifikasjoner	263
1.5	Sikkerhetsfunksjoner	264
1.6	Sikkerhetsregler	265
1.7	Brukere	266
1.8	Direktiver	267
1.9	Garanti	267
1.10	Avhending	267
1.11	Mer hjelp og informasjon	267
2	Beskrivelse	268
2.1	Oversikt	268
2.2	Virkemåte	271
2.3	Spesifikasjoner	273
2.4	Berøringsskjerm	276
2.5	Innstillinger	279
2.6	Energisparemodus	282
3	Transport og installasjon	284
3.1	Transport	284
3.2	Installasjon	284
3.3	Tilpasse berøringsskjermen	288
4	Drift	292
4.1	Åpne døren	292
4.2	Slå på og av	293
4.3	Dispensering med kopp	293
4.4	Dispensering med kanne (valgfritt)	293
4.5	Stoppe dispensering til kopper eller kanner	294
4.6	Fylling av bønnebeholderen	294
4.7	Fylling av produktbeholdere	294
4.8	Bruk av myntmekanismen (valgfritt)	295
4.9	Bruk av myntveksler (valgfritt)	295
5	Vedlikehold	296
5.1	Rengjørings- og desinfeksjonsmidler	296
5.2	Rengjøring	296
6	Feilsøking	305
6.1	Feilmeldinger	305
6.2	Meldinger i displayet	307
6.3	Funksjonsfeil	308

1 Sikkerhet

1.1 Viktig informasjon

Denne håndboken er ment som en hjelp til å bruke denne maskinen trygt og effektivt. Denne håndboken inneholder informasjon om installasjon, drift og vedlikehold av utstyret. Sørg for å lese og forstå håndboken før bruk.

Det er ditt ansvar at denne maskinen brukes i samsvar med alle sikkerhetanvisninger og prosedyrer i denne håndboken, og i samsvar med alle andre sikkerhetsprosedyrer på arbeidsplassen. Det er brukerens ansvar å sørge for at maskinen blir riktig installert, konfigurert, startet, brukt og vedlikeholdt, og at dette kun utføres av personer som har blitt gitt fullstendig og relevant opplæring for disse oppgavene. Det er også brukerens ansvar å sørge for at maskinen kun blir brukt i full overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, i den jurisdiksjonen der maskinen er installert.



ADVARSEL

Før maskinen tas i bruk, må alle sikkerhetsanvisningene i dette kapitlet være lest og forstått. Vær spesielt oppmerksom på advarsler og forsiktighetsregler i hele denne håndboken. Hvis du ikke følger alle advarsler og prosedyrer i denne håndboken, kan dette føre til alvorlige skader på deg selv eller andre, inkludert død.



ADVARSEL

Hvis det er noen sikkerhetsanvisninger eller prosedyrer som du ikke forstår, må du ikke bruke maskinen. Ta kontakt med din overordnede og sørg for tilstrekkelig opplæring i bruk av maskinen. Bruk av maskinen uten å forstå og følge alle sikkerhetsanvisninger og prosedyrer i denne håndboken, kan føre til alvorlig skade for deg selv eller andre, inkludert død.



ADVARSEL

Maskinen må ikke brukes før du har fått tilstrekkelig og korrekt opplæring i sikker og effektiv bruk. Hvis du er usikker på din evne til å bruke maskinen på en sikker og effektiv måte, så ikke bruk den. Forsøk aldri å fjerne, endre, overstyre eller deaktivere noen sikkerhetsanordninger på maskinen. Tukling med sikkerhetsanordninger kan føre til død eller annen alvorlig personskade.



Merk

Det A-veide lydtryknivået for maskinen er under 70 dB.

1.2 Advarselsskilt

Sikkerhetsskilt er festet på maskinen for å gi informasjon om sikkerhet. Alle sikkerhetsskilt vises og forklares vanligvis nærmere i denne håndboken.

1.2.1 Klassifisering av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskiltene er av de internasjonalt aksepterte typene og beskrives nedenfor.



ADVARSEL

Advarselsskilt som identifiserer en fare.

1.2.2 Advarsel, forsiktig og merk

**ADVARSEL**

«Advarsel» identifiserer en fare som kan føre til personskade, inkludert død.

**Forsiktig**

«Forsiktig» identifiserer en fare som kan føre til skade på maskinen, skade på annet utstyr og/eller miljøforurensing.

**Merk**

«Merk» brukes for å utheve ytterligere informasjon.

1.3 Beregnet bruk

Maskinen er en enhet som lager kaffe av kaffebønner, i tillegg til andre varme drikker. All annen eller ytterligere bruk vil bli ansett som å ikke være i samsvar med bruksformålet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av bruk maskinen ikke er beregnet for eller på grunn av feil drift.

**ADVARSEL**

Bruk ikke produkter som ikke samsvarer med gjeldende matvarereguleringer.

**Merk**

Denne maskinen skal kun brukes i kommersielle omgivelser. Dette er ikke et husholdningsapparat.

1.4 Modifikasjoner

**ADVARSEL**

Ikke forsøk å gjøre endringer eller modifikasjoner på maskinen, uten uttrykkelig samtykke fra Animo. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på maskinen kan føre til alvorlige personskader eller død.

**ADVARSEL**

Ikke forsøk å endre, fjerne eller omgå sikkerhetsfunksjonene.

**ADVARSEL**

Ikke forsøk å gjøre endringer som kan bryte med lokale, regionale eller nasjonale forskrifter.


**ADVARSEL**

Påse at det er fri tilgang til hovedbryteren og betjeningsknappen.

Animo er alltid villig til å diskutere hvordan deres maskiner kan gjøres bedre med modifikasjoner eller endringer. Se 1.11.

1.5 Sikkerhetsfunksjoner

1.5.1 Dørbryter

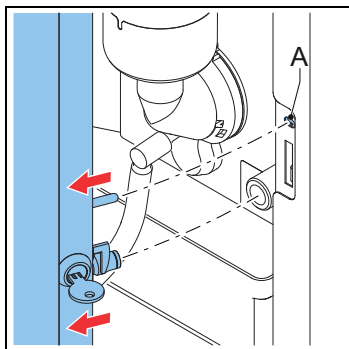


Dørbryteren (A) slår automatisk av maskinen når døren åpnes.

1.5.2 Sikkerhetsanordning for temperatur i bryggesystemet

En sikkerhetsanordning for temperatur i bryggesystemet slår av varmeelementet, hvis temperaturen i systemet er for høy.

1.5.3 På/Av-bryter

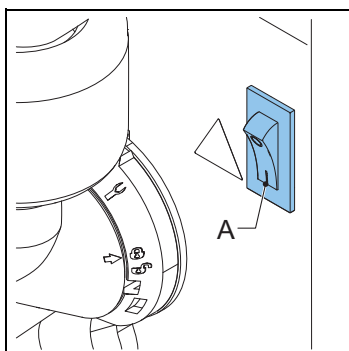


På/av-bryteren (A) slår maskinen av eller på. Maskinen kan fortsatt fylles på etter at den er slått av. Trekk ut støpselet slik at maskinen er helt uten strøm.



ADVARSEL

Av/på-bryteren slår ikke av alle interne komponenter. Trekk alltid ut støpselet for maskinen for den åpnes.

1.5.4 Display

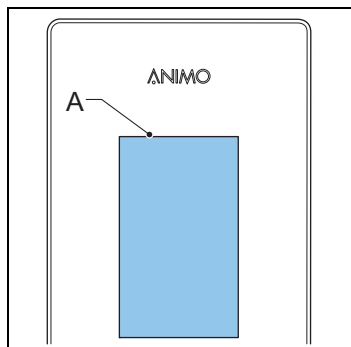

Displayet (A) viser tekniske feil med feilkoder. Displayet viser også ytterligere brukerinformasjon eller advarsler.

1.6 Sikkerhetsregler

1.6.1 Generelle sikkerhetsregler

- Sørg for at omgivelsene rundt maskinen er tørre, rene og tilstrekkelig opplyste.
- Hold deg unna bevegelige deler.
- Bruk kun reservedeler fra Animo.
- Bruk kun anbefalte produkter fra Animo.

1.6.2 Under installasjon

- Følg alltid lokale forskrifter og bruk godkjente materialer og deler.
- Ikke plasser maskinen på et sted der temperaturen kan komme under 0 °C.
- Ikke plasser maskinen i nærheten av vannkran.
- Plasser maskinen i passelig høyde på et fast og flatt underlag.
- Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
- Sjekk at maskinen ikke lekker.
- Sjekk om detaljene på typeskiltet stemmer overens med landet maskinen brukes i.

1.6.3 Normal drift

- Sjekk maskinen for skader før bruk.
- Ikke vipp maskinen.
- Ikke senk eller ned maskinen i vann eller spyl den.
- Ikke bruk skarpe objekter til å betjene maskinen.
- Hold betjeningspanelet fritt for smuss og fett.
- Slå av maskinen og koble fra vanntilførselen når maskinen ikke skal brukes over en lengre periode.

1.6.4 Vedlikehold og reparasjon

- Gjennomfør regelmessig vedlikehold på maskinen.
- Bruk vernehansker ved vedlikeholdsarbeid.
- Maskinen må ikke spyles med slange.
- Ikke gå fra maskinen under vedlikeholdsarbeidet.

- Sørg for at alle reparasjoner gjøres av kvalifisert og autorisert personell.
- Koble fra maskinen ved vedlikehold som følge av feilmeldinger.



ADVARSEL

Maskinen må kobles fra strømmettet for at den kan lades helt ut.

1.6.5 Utskifting av deler

- Hvis strømledningen er skadet:
 - Hvis det er medlevert en egen strømledningen med maskinen, erstatt den med en ny strømledning for å unngå fare. Bruk kun reservedeler fra Animo.
 - Hvis maskinen leveres med en fastmontert strømledning, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Bruk alltid det nye slangesettet som leveres med maskinen. Gamle slangesett eller andre typer slangesett skal ikke brukes.



ADVARSEL

Maskinen må kobles fra strømmettet for at den kan lades helt ut.

1.7 Brukere

1.7.1 Kvalifikasjoner

- Maskinen er kun laget for bruk av personell som er 8 år eller eldre. Overhold gjeldende nasjonale forskrifter for helse og sikkerhet.
- Maskinen må ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre:
 - de er under tilsyn, eller
 - de har blitt opplært i hvordan de skal bruke maskinen på en sikker måte, og de forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med maskinen.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.
- Kun personell som har fått tillatelse, skal ha lov til å jobbe med maskinen.
- Alt personell må kun utføre det arbeidet de har blitt opplært til å utføre. Dette gjelder både vedlikehold og normal bruk av maskinen.
- Alt personell som arbeider med maskinen må ha fri tilgang til gjeldende håndbøker.
- Personell må være kjent med alle situasjoner som kan oppstå, slik at de kan handle raskt og effektivt i eventuelle nødsituasjoner.

1.7.2 Personlig hygiene og næringsmiddelhygiene

Maskinen tilbereder drikke for mennesker. Således skal de høyeste standarder for hygiene opprettholdes innenfor prosessområdet.



Forsiktig

Alle brukere skal ha blitt gitt opplæring i personlig hygiene og næringsmiddelhygiene av arbeidsgiver. Hvis dette ikke har blitt gjort, skal maskinen ikke brukes og det skal ikke gis adgang til prosessområdet. Opplæring må arrangeres av overordnet eller opplæringsansvarlig. Arbeid i prosessområdet uten en god hygienemessig forståelse, kan føre til forurensning av drikkevarene.

- Vask hendene grundig før adgang til prosessområdet.
- Fjern klokken og alle løse smykker før adgang til prosessområdet.
- Sørg for at maskinen rengjøres på regelmessig basis.

1.8 Direktiver

Dette apparatet oppfyller følgende EF-direktiver:



EMC-direktivet: 2014/30/EF
Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EF
Maskindirektivet: 2006/42/EF



RoHS-direktivet: 2011/65/EF
WEEE-direktivet: 2012/19/EF



Matkontaktdirektivet: 1935/2004/EF

1.9 Garanti

Garantibestemmelsene som gjelder for denne maskinen er en del av de generelle leveringsvilkårene.

1.10 Avhending

Bruk og vedlikehold av maskinen innebærer ingen miljømessige farer. De fleste delene kan avhendes på vanlig måte.



Merk

Sørg for å overholde lokale lover, forskrifter, instruksjer og forholdsregler som gjelder helse, miljø og sikkerhet.


1.11 Mer hjelp og informasjon

Animo er forpliktet til å yte best mulig støtte til maskinens brukere og operatører. Ta kontakt med forhandleren for informasjon om innstillinger, vedlikehold og reparasjonsarbeid som ikke finnes i dette dokumentet.

2 Beskrivelse


2.1 Oversikt

2.1.1 Front

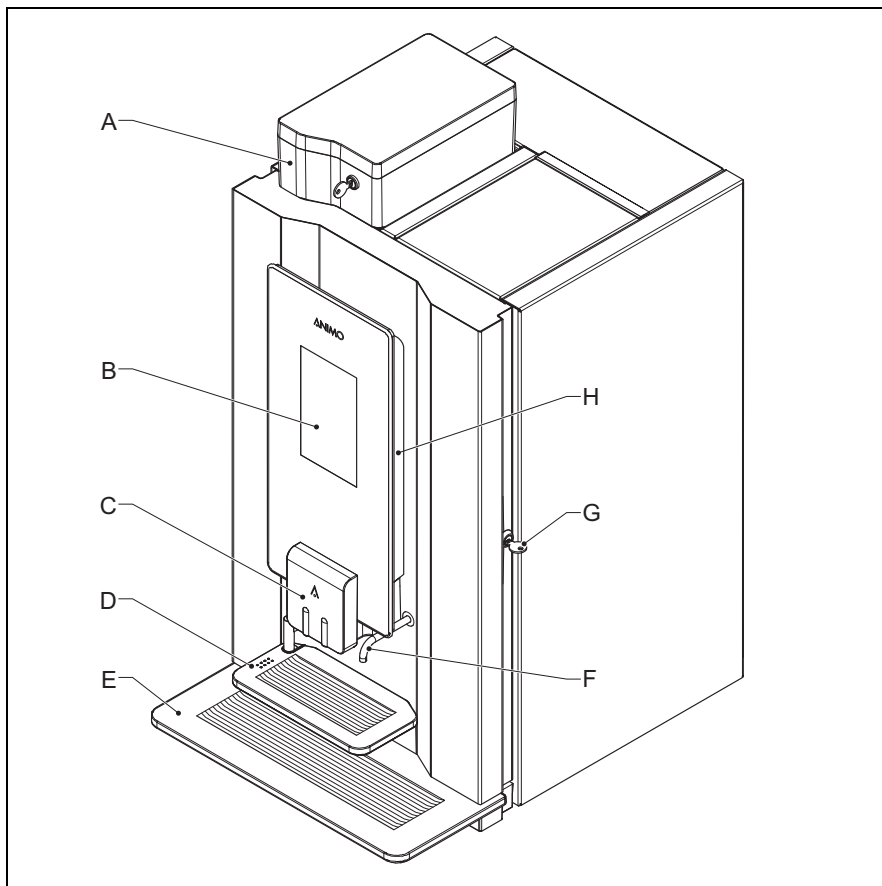


- A:** Bønnebeholder
- B:** Berøringsskjerm
- C:** Utløp
- D:** Skuff
- E:** Dryppskål
- F:** Vannutløp
- G:** Dørlås
- H:** OptiLight

2.1.2 Bakside

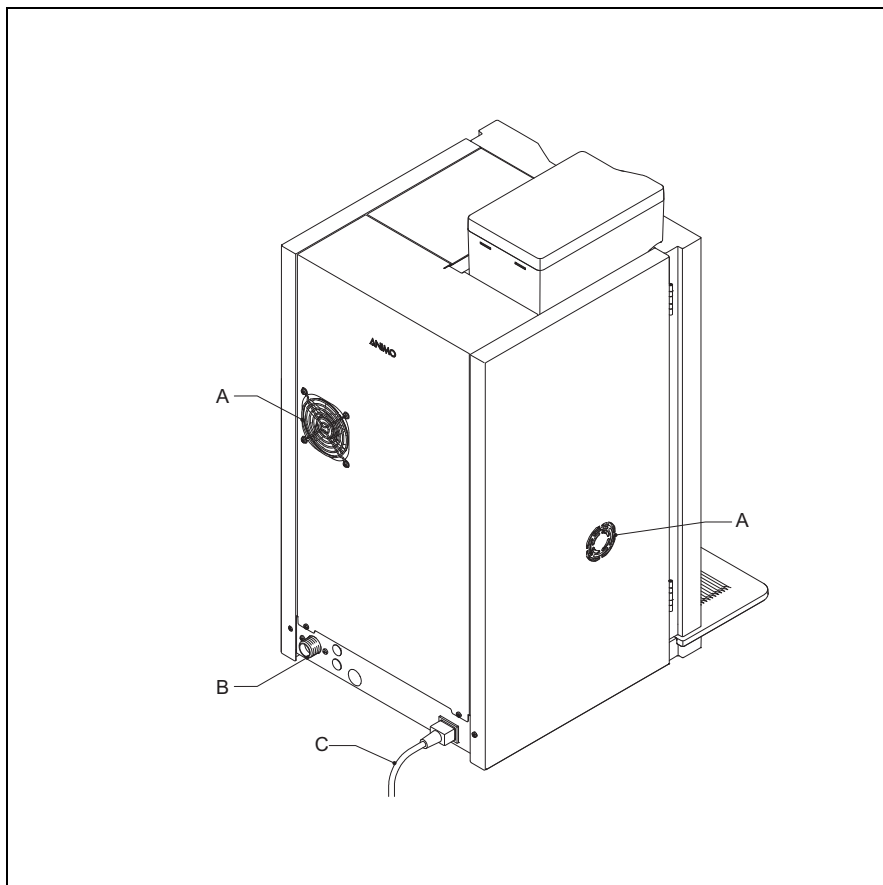

- A:** Vifte
- B:** Vanntilkobling
- C:** Strømledning


2.1.3 Innsiden

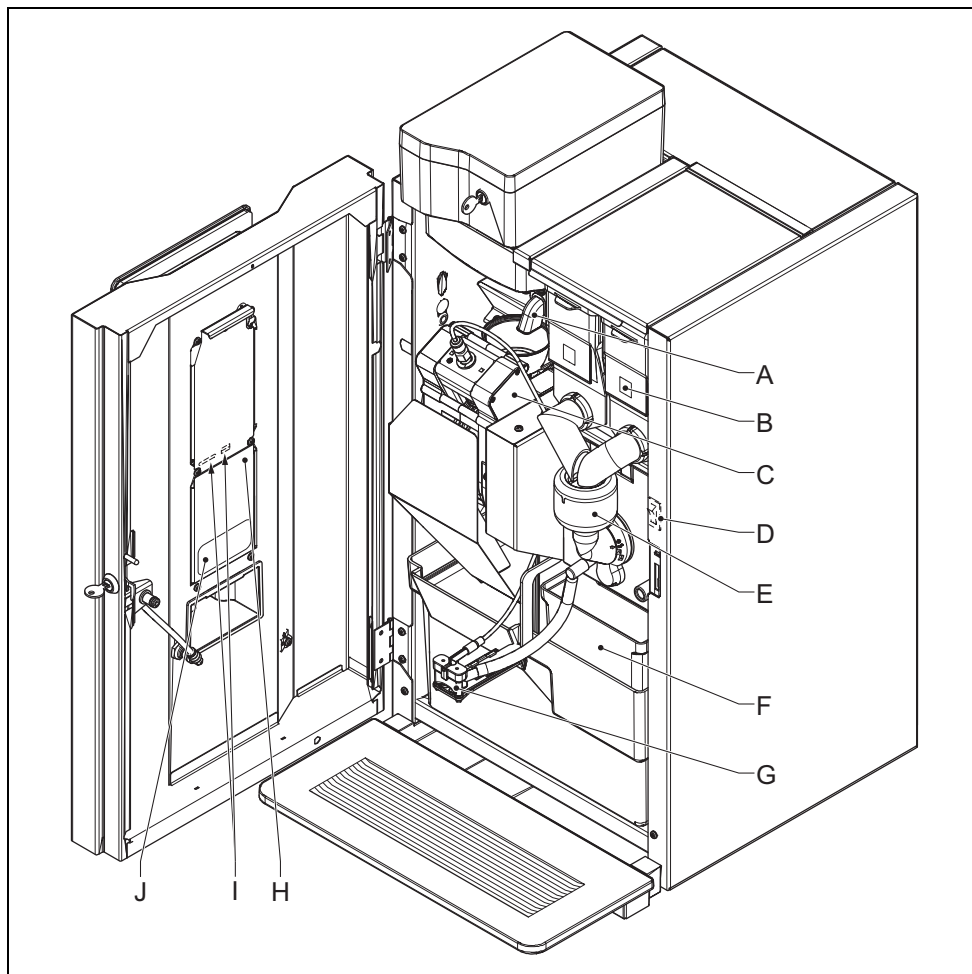

- A:** Kvern
- B:** Beholdere
- C:** Bryggeenhet
- D:** På/av-bryter
- E:** Blander
- F:** Avfallsbeholdere
- G:** Utløp
- H:** Lokk
- I:** SD-kortspor og USB-port (bak dekslet)
- J:** Etikett med rengjøringsinstrukser


2.2 Virkemåte

2.2.1 Beholdere

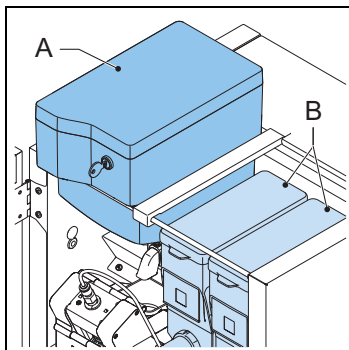


Beholderne inneholder kaffebønner (A) og hurtigprodukter (B).

2.2.2 Kvern

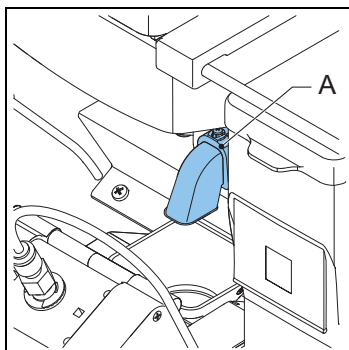


Kvernen (A) kverner kaffebønnene og overfører produktet til bryggeenheten.

2.2.3 *Bryggeenhet*

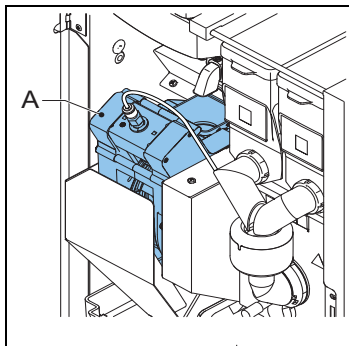


Bryggeenheten (A) får produktet inn fra kvernen. Produktet er tilberedes etter at varmt vann under trykk er tilsatt. Bryggeenheten overfører produktet til utløpet og restprodukt til avfallsbeholderen.

2.2.4 *Blander*

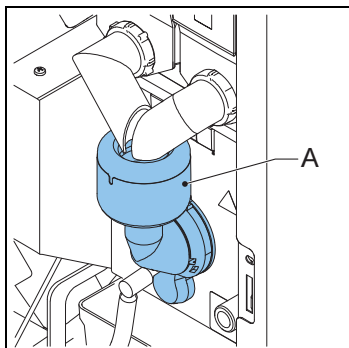

Blandeeneheten (A) blander hurtigproduktene med varmt vann og overfører produktet til utløpet.

2.2.5 Utløp

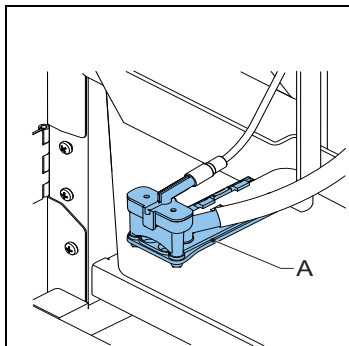

Utløpet (A) overfører produktet til kopp eller kanne.

2.3 Spesifikasjoner

2.3.1 Standard maskin

Punkt	Spesifikasjoner
Maskinens dimensjoner	402 x 564 x 790 mm
Vekt: tom/full	36/40 kg
Trykk	2-10 bar
Vanntemperatur	90 °C
Vannhardhet	> 5 °dH
pH-verdi	6,5 < pH <8,5
Kjelevolum	1,1 l
Oppvarmingstid	3 min
Kjeltemperatur	90 °C
Akustisk trykk	< 70 dB(A)

2.3.2 Elektrisk system

Artikkel	Spesifikasjoner
Spenning	1N~220-240V
Frekvens	50-60 Hz
Strøm	2100 W
Effekt for varmeelement	1900 W
Sikring	10 A

2.3.3 Strømforbruk (i henhold til standard EVA - EMP)

Punkt	Spesifikasjoner
Ved nådd driftstemperatur (HU)	107 Wh

Punkt	Spesifikasjoner
Driftsmodus uten dispensering (IM)	28,4 Wh/liter
Energisparemodus (ESM)	6,6 Wh
Oppvarming fra stand-by (HU-ESM)	81,5 Wh

2.3.4 Spesifikasjoner for mediefil



Merk

Maskinen har 400 MB ledig plass til mediefiler.

Medie	Størrelse i piksler	Dataformat
Bilde 	480 x 800	PNG med 24 bit
Video Landskap / med lyd 	480 x 270	MPEG-4, bithastighet: maks. 500 kbps, bildefrekvens: maks. 25 fps
Videoportrett / med lyd 	480 x 800	MPEG-4, bithastighet: maks. 500 kbps, bildefrekvens: maks. 25 fps
Lysbildevisning 	480 x 800	PNG med 24 bit

Medie	Størrelse i piksler	Dataformat
Logo på kopp 	120 x 120	PNG med 24 bit. Gjennomsiktig

2.3.5 Mappestruktur for mediefiler på USB eller SD

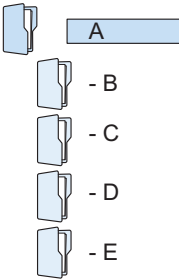Mappestruktur	Filtype
	A. Medie
	B. Skjermsparer
	C. Lysbildevising
	D. Video
	E. Logo_kopp

2.3.6 Kapasitet - kaffe

Punkt	Spesifikasjoner
Timekapasitet per kopp 120 ml	90 kopper
Tilberedningstid per kopp a 120 ml	40 sek
Tilberedningstid per kanne på 8 x 120 ml kopper	4 min

2.3.7 Kapasitet - kakao

Punkt	Spesifikasjoner
Timekapasitet per kopp 120 ml	150 kopper
Tilberedningstid per kopp a 120 ml	14 sek


2.3.8 Kapasitet - varmt vann

Punkt	Spesifikasjoner
Timekapasitet per kopp 120 ml	150 kopper
Tilberedningstid per kopp a 120 ml	14 sek

2.3.9 Omgivende forhold

Punkt	Spesifikasjoner
Temperatur	0 °C < T < 40 °C
Relativ fuktighet	80%


2.3.10 Typeskilt

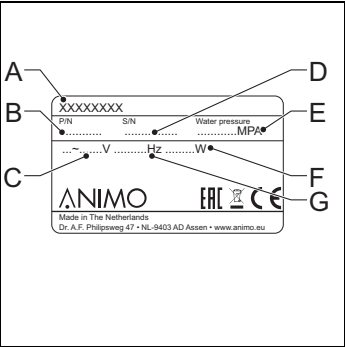

- A: Modellnummer
- B: Artikkelnummer
- C: Nettspenning [V]
- D: Maskinnummer
- E: Vanntrykk [MPa]
- F: Effekt [W]
- G: Frekvens [Hz]

2.4 Berøringsskjerm

2.4.1 Hovedmeny

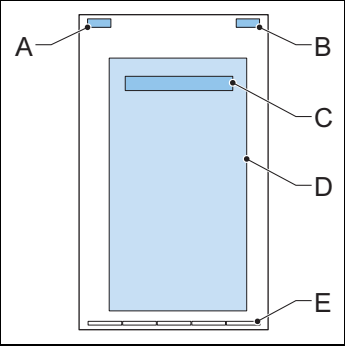

- A: Valgfritt, viser merkenavnet
- B: Valgfritt, viser klokkeslettet


C: Åpne administrasjonsmenyen (hold inne for å åpne menyen)

D: Valgpanel

E: Sideindikator (navigasjonslinje)

2.4.2 Betjening av berøringsskjermen

- 1 Bruk fingeren til å trykke på eller dra ikoner, meldinger eller skyvebrytere på berøringsskjermen.

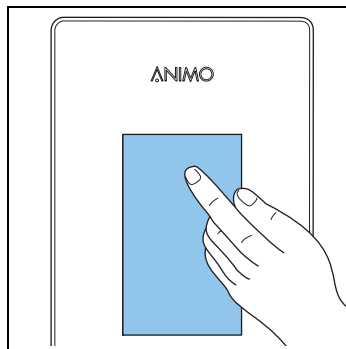

2.4.3 Ikoner

Symbol	Navn	Beskrivelse
	Servicevarsel	Apparatet trenger service umiddelbart. Slå av apparatet og ta kontakt med forhandleren.
	Hvilemodus	Trykk og skriv inn PIN-koden for å gå ut av denne modusen.
	ØKO - strømsparemodus	Trykk for å avslutte denne modusen.
	Start	Bekreft valget.
	Stopp	Avbryte valget.
	Tilbake-knapp	Gå tilbake til valgmeny.
	Glasskopp	Koppmodus. Velg drikke, eller bekreft valget.

Symbol	Navn	Beskrivelse
	Fremdriftslinje	Vent.
	Kanne	Kannemodus. Velg drikke, eller bekreft valget.
	Mengde drikke (redusere)	Mindre drikke.
	Mengde drikke (øke)	Mer drikke.
	Punkt aktivt	Trykk for å indikere din smakspreferanse på glidebryterne.
	Punkt inaktivt	Indikerer din smakspreferanse på glidebryteren.
	Styrke på drikken (redusere)	Svakere smak.
	Styrke på drikken (øke)	Sterkere smak.
	Mengde melk (redusere)	Mindre melk.
	Mengde melk (øke)	Mer melk.
	Mengde sukker (redusere)	Mindre sukker.
	Mengde sukker (øke)	Mer sukker.

2.5 Innstillinger

2.5.1 Hovedmeny


Merk

Trykk og hold hovedmeldingen på hovedskjermen for å gå inn i Operatør-menyen. Trykk på element 0.06 og skriv inn PIN-koden: 11111.


Merk

Trykk på pilen for å gå ett skritt tilbake. Trykk på krysset for å gå ut av menyen.

Bilde	Tittel	Nivå	Se
0	Hoved	Bruker	2.4.1
1.00	Gratis dispensering	Bruker	2.5.2
1.01	Klokke	Bruker	2.5.3
1.02	Bytte tid	Bruker	2.5.4
1.03	Oppskriftstellere	Bruker	2.5.5
1.04	Hurtigoppskrift	Bruker	2.5.6
1.06	Programvare / maskinvare	Bruker	2.5.7
1.07	Servicemeny	Service	2.5.8
1.08	Optilicht	Bruker	2.5.9
1.09	Lysstyrke display	Bruker	2.5.10
1.10	Kopp sensorer	Bruker	2.5.11
1.11	Lyd og bilde	Bruker	2.5.12
1.12	Endre operatør-PIN	Bruker	2.5.13
1.13	Endre gratis-PIN	Bruker	2.5.14
1.14	Etterfylle beholdere	Bruker	2.5.15

2.5.2 Gratis dispensering

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.00.00	Aktivere gratis-vending	For å aktivere gratis dispensering på maskiner med betalingssystem [avbryte ok]
1.00.01	PIN-funksjon	For å deaktivere gratis-vending etter det angitte antall kopper (1.00.02) og for å deaktivere gratis-vendingen etter den angitte tiden (1.00.03)
1.00.02	Antall kopper	Å stille inn antall kopper [standard: 2]
1.00.03	Varighet	Innstilling av klokke [standard: 5 min]

2.5.3 Klokke

Bilde	Punkt	Beskrivelse
1.01.00	Tid	Innstilling av klokke [time:min].
1.01.01	Dato	Innstilling av sato [dd - mm - åååå]

2.5.4 Bytte tid

Bilde	Punkt	Beskrivelse
1.02.00	Mandag - fredag	Innstilling av tider for av/på fra mandag til fredag [time:min] 00:00 = ikke aktiv. Innstilling av pristider fra mandag til fredag [time:min]. 00:00 = ikke aktiv. Innstilling av prisvalg fra mandag til fredag [pris lav/gratis]. Tilgjengelig dersom pristid er aktiv. Det finnes 3 tidsinnstillinger.
1.02.01	Lørdag	Innstilling av tid for av/på lørdager [time:min] 00:00 = ikke aktiv. Innstilling av pristider lørdager [time:min]. 00:00 = ikke aktiv. Innstilling av prisvalg lørdager [pris lav/gratis]. Tilgjengelig dersom pristid er aktiv. Det finnes 3 tidsinnstillinger.
1.02.02	Søndag	Innstilling av tid for av/på søndager [time:min] 00:00 = ikke aktiv. Innstilling av pristider søndager [time:min]. 00:00 = ikke aktiv. Innstilling av prisvalg søndager [pris lav/gratis]. Tilgjengelig dersom pristid er aktiv. Det finnes 3 tidsinnstillinger.
1.2.3	Strømsparemodus	Aktivere og stille inn energisparemodus: Aktiv / ikke aktiv, LCD, OptiLight og kjeletemperatur i energisparemodus. Se 2.6.

2.5.5 Oppskriftstellere

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.03.00	Oppskrift 1-xx	Viser produktmengde i kategori gratis, lav pris, høy pris, testprodukter, poletter, kanner og totalt ant. kopper [0-99999 kopper].
1.03.01	Total oppskrift	Viser total produktmengde i kategori gratis, lav pris, høy pris, testprodukter, poletter, kanner og totalt ant. kopper [0-99999 kopper].
1.03.02	Servicetellere	For å vise antall skyllinger rengjøringssykluser i systemet [0-99999], og dagen da siste skylling eller rengjøring ble utført.
1.03.03	Nullstill tellere	Nullstilling av alle tellere, dersom tilgjengelig.
1.03.04	Lagre tellere	Lagrer tellerne.

2.5.6 Hurtigoppskrift¹

Bilde	Punkt	Beskrivelse
1.04.00-xx	Oppskrift: <oppskriftsnavn>	For å angi volum, styrken på kaffe, kakao, topping og sukker per oppskrift.

2.5.7 Programvare / maskinvare

Bilde	Punkt	Beskrivelse
1.06.00	Software	Viser programvareversjonen.
1.06.01	Hardware	Viser maskinvareversjon [hovedkort/grensesnitt].

1. Raskt produkt-menyen er bare tilgjengelig hvis den har blitt aktivert av serviceingeniør.

2.5.8 Servicemeny¹

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.07	PIN-kode	Åpne servicemenyen.

2.5.9 OptiLight¹

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.08.00	Rød	Innstilling av grad av rødfarge [0-100%]
1.08.01	Grønn	Innstilling av grad av grønnfarge [0-100%]
1.08.02	Blå	Innstilling av grad av blåfarge [0-100%]
1.08.03	Tilfeldig	Viser alle fargene i hele fargespekteret [0-60%]

2.5.10 Lysstyrke display

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.09	Kontrast	Innstilling av kontrasten på displayet [25-50-75-100%].

2.5.11 Kopp sensorer²

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.10.00	Kopp sensor venstre	Angi venstre kopsensor [Ja/Nei].
1.10.02	Kopp sensor høyre	Angi høyre kopsensor [Ja/Nei].

2.5.12 Lyd og bilde

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.11.00	Reklameskjerm	Å tilpasse berøringsskjerm-opplevelsen.
1.11.01	Lyder	Å tilpasse lydnivå for videoen [standard: 20] og systemet [standard: 10] [0-100 %].
1.11.02	Vise logo på kopp?	Å tilpasse logoen på koppen.
1.11.03	Favoritter	Ikke tilgjengelig
1.11.04	Vis gjentatt oppskrift	Å repetere oppskriften [Ja/Nei].
1.11.05	Vise info om alle allergener?	Å vise allergen-informasjon [Ja/Nei].
1.11.06	Menytilgang med dørlås	Å aktivere/deaktivere tilgang til Operatørmeny [Ja/Nei].

2.5.13 Endre operatør-PIN

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.12	Operatør-PIN	Å endre og bekrefte operatør-PIN-kode.

1. Kun for servicepersonell.

2. Menyen er bare tilgjengelig hvis den har blitt aktivert av serviceingeniør.

2.5.14 Endre gratis-PIN

Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.13	Gratis-PIN	Å endre og bekrefte PIN-kode for gratis-vending.

2.5.15 Etterfylle beholdere¹


Bilde	Artikkel	Beskrivelse
1.14	Beholdere etterfylt?	Å sende etterfyllingsinformasjon til telemetrisystemet [Ja/Nei].

2.6 Energisparemodus

Når maskinen er i energisparemodus, bruker den mindre energi. Produktknappene er fortsatt aktive og kjelen kjøles ned gradvis i trinn på 5 °C. Etter å ha valgt et produkt trenger maskinen litt tid til å varme opp kjelen.


Eksempel:

Tre tidsinnstillinger

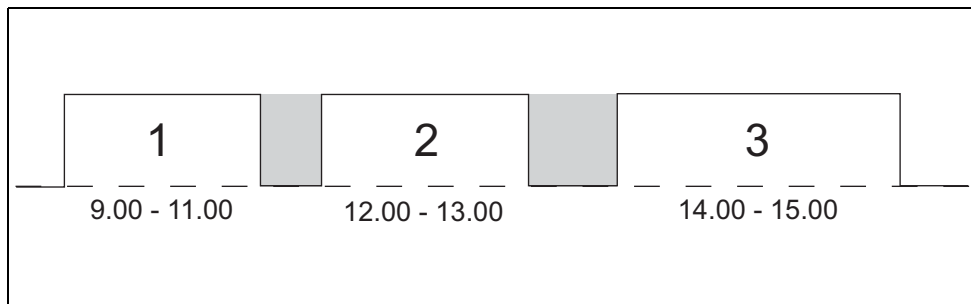

Maskinen slår seg på kl. 9:00/12:00/14:00 automatisk. Maskinen er i standby kl. 11:00/13:00/15:00. I standbymodus er betjeningspanelet avslått og kjeletemperaturen synker til innstilt kjeletemperatur.


Energisparemodus med tre tidsinnstillinger

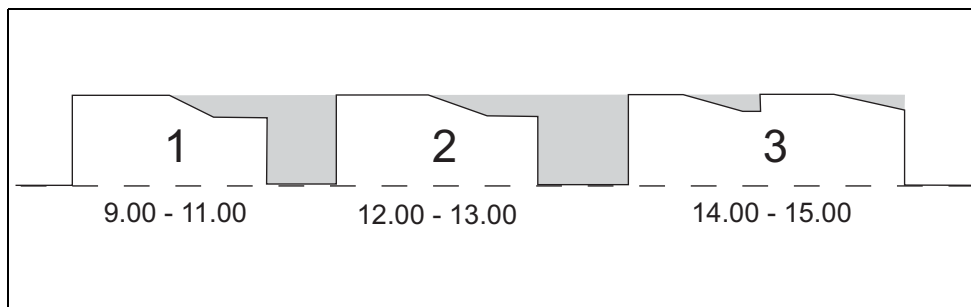

1. Menyen er bare tilgjengelig hvis den har blitt aktivert av serviceingeniør.

Hvis maskinen slås på etter å ha stått i standby, og det ikke er noen dispensering, vil maskinen gå i energisparemodus etter 30 min. Temperaturen i kjelen synker hvert 30 min. med 5 °C. Hvis det gjøres dispensering etter 2 timer blir maskinen aktivert igjen. Maskinen bruker mindre energi hvis det ikke gjøres dispensering eller hvis den står påslått.

Energisparemodus uten tidsinnstilling

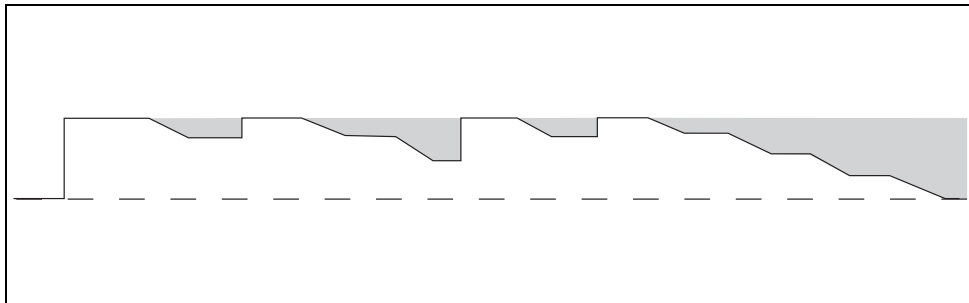

Hvis maskinen slås på og det ikke er noen dispensering, vil maskinen gå i energisparemodus etter 30 min. Temperaturen i kjelen synker hvert 30 min. med 5 °C. Hvis det gjøres dispensering etter 2 timer blir maskinen aktivert igjen. Maskinen bruker mindre energi hvis det ikke gjøres dispensering eller hvis den står påslått.

3 Transport og installasjon

3.1 Transport

3.1.1 Generelt

Når maskinen og dens tilleggsutstyr leveres:

- Sjekk maskinen for eventuell transportskade.
- Påse at det leverte utstyret er komplett. Se salgs- og leveringsvilkårene.

3.2 Installasjon



Forsiktig

- Bruk et filtersystem med en vannmykner dersom kranvannet er klorinert eller for hardt. Dette øker kvaliteten på drikkene og vil sikre at du ikke trenger å avkalke maskinen for ofte.
- Ikke plassér maskinen i et område med temperaturer under 0 °C.
- Bruk kun det leverte slangesettet.


3.2.1 Innhold i pakken

Maskinen leveres med følgende utstyr:

- 1x avfallsbeholder for kafferester
- 1x avløpsvannbeholder med deksel
- 1x dryppskål + rist
- 4x dørnøkkel
- 1x dørtapp
- Ingrediensetiketter
- 1x brukerhåndbok
- 1x tilkoblingsslange
- 1x produktregistreringskort
- 1 x rengjøringsbørste
- 1x strømledning
- 1x bolle


3.2.2 Plassering

- 1 Plasser maskinen på et fast og flatt underlag.
- 2 Plasser maskinen på et underskap, dersom tilgjengelig.
- 3 Sørg for at området på venstre side av maskinen er minst 11 cm for å kunne åpne døren.
- 4 Sørg for at området over maskinen er minst 22 cm for å kunne fjerne og/eller fylle beholderne.
- 5 Skru en av føttene (A) for å vatre maskinen.

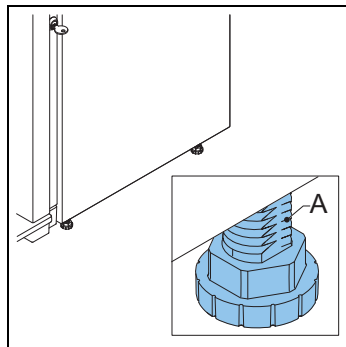


3.2.3 Vanntilkobling


- 1 Koble maskinen (A) til en kran (B) med luftventilen.
- 2 Åpne vannkranen og sjekk om det lekker ut vann.

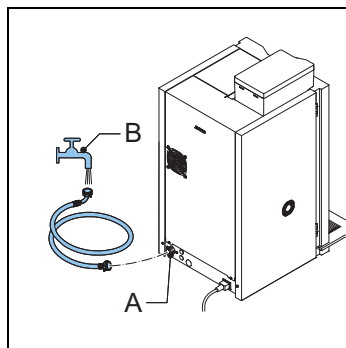

- 3 Etter behov kan du bruke slangen (B) for å koble maskinen (A) til filtersystemet (C), og koble filtersystemet med slangen (D) til en kran.

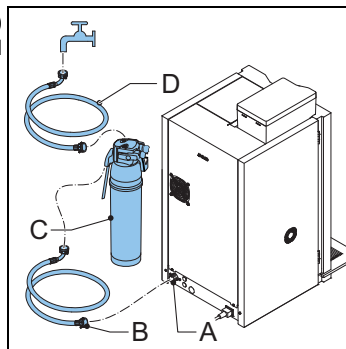


- 4 Etter behov kan du bruke slangen (B) for å koble maskinen (A) til et separat pumpesett (C).
- 5 Påse at det minimale vanntrykket ikke er under 2 bar (ved 5 l/min strømningsstrykk).

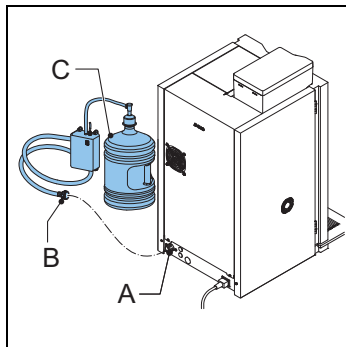


3.2.4 Elektrisk tilkobling

- 1 Koble strømledningen til maskinen.

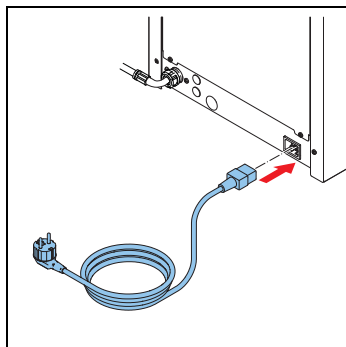


3.2.5 Dryppbrettavløp

- 1 Åpne dryppbrettavløpet (A) med en drill (Ø 6 mm).
- 2 Koble en avløpsslange til dryppbrettet.

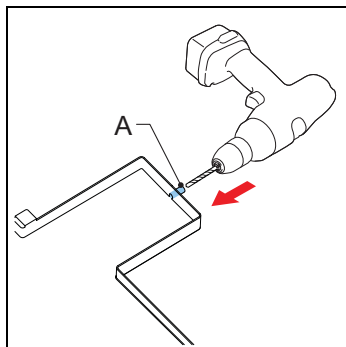

3.2.6 Sette på ingrediensetiketter

- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Plasser etikettene som vist (A og B).

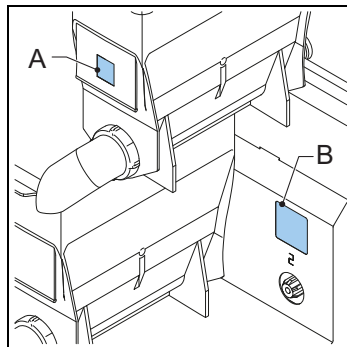

3.2.7 Innstilling av programvaren for førstegangs bruk

**Merk**

Programvaren er satt opp av forhandleren. Du trenger ikke å sette opp programvaren før førstegangs bruk.

- 1 Ta kontakt med forhandler hvis innstillingene i programvaren er feil.

3.2.8 Bruk av apparatet for første gang

- 1 Koble apparatet til en jordet stikkontakt.
- 2 Slå på apparatet og følg instruksjonene i displayet.
- 3 Sett en skål (min. 1,5 l) under utløpet.
- 4 Bruk berøringsskjermen til å velge en oppskrift og dispensere drikke.
- 5 Sjekk om smak og mengde er tilfredsstillende.
- 6 Gjenta de forrige trinnene for hver enkelt oppskrift, for å sikre at alle oppskriftene er tilfredsstillende.
- 7 Hvis smaken eller mengden ikke er som ønsket, ta kontakt med forhandler.

3.3 Tilpasse berøringsskjermen


3.3.1 Gå inn i lyd og bilde-menyen



Merk

Du må ha en innloggingskode for å få tilgang til operatørmenyen.

- 1 Trykk og hold på hovedmeldingen (A) på berøringsskjermens hovedmeny.
- 2 Trykk for å velge operatørmenyen.
- 3 Sett inn innloggingskoden: 11111.
- 4 Trykk for å velge 1.11 Lyd og bilde.

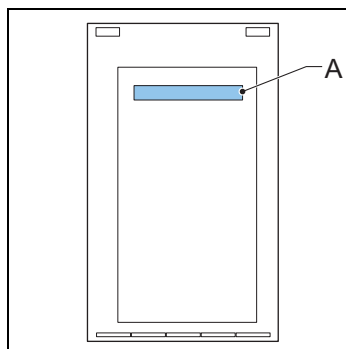

3.3.2 Last opp mediefiler




Merk

- Bruk en USB-lagringseenhet eller en SD-lagringseenhet for å laste opp mediefiler.
- Mediefilene må ha riktig spesifisering. Se 2.3.4
- Mappestrukturen i lagringseenheten må være riktig konfigurert. Se 2.3.5
- For å laste opp en film-fil, trykk på fullskjermvideo-tasten etter trinn 2, og velg nei for landskap, eller ja for fullskjerm-portrett. Se 3.3.6

- 1 Gå inn i lyd og bilde-menyen. Se 3.3.1
- 2 Naviger til <Annonseringsskjerm> eller <Logo på kopp-skjerm>. Se 2.5.12
- 3 Velg ønsket medieformat.
- 4 Koble lagringseenheten til porten. Se 3.3.3
- 5 Trykk på tasten for riktig type lagringseenhet.
- 6 Velg filtype og bekreft valget.
- 7 Når filen er lastet, trykk på bekreft-tasten.

3.3.3 Koble lagringsenheten til porten

- 1 Åpne døren på maskinen. Se 4.1
- 2 Fjern skruen (A) og dekkelet (B) bak døren.
- 3 Koble lagringsenheten til porten (C).

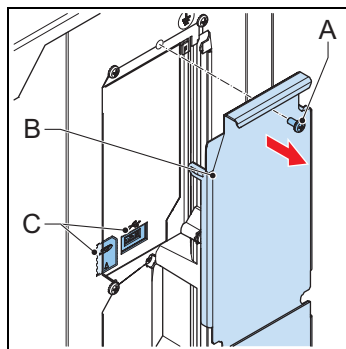

3.3.4 Slett mediefiler

- 1 Gå inn i lyd og bilde-menyen. Se 3.3.1
- 2 Naviger til <Annonseringsskjerm> eller <Logo på kopp-skjerm>.
- 3 Velg medietype for skjermsparer som skal slettes.
- 4 Trykk på tasten for å fjerne medietypen.
- 5 Velg filene som skal slettes, og bekreft valget.

3.3.5 Konfigurer et bilde som skjermsparer

- 1 Last opp mediefilen. Se 3.3.2
- 2 Trykk på tasten <Bilde>
- 3 Trykk på tasten <Velg bilde>.
- 4 Velg bildefil, og bekreft valget.
- 5 Når filen er lastet, trykk på bekreft-tasten.
- 6 Trykk på <X> for å lukke lyd og bilde-menyen.




Merk

Skjermsparerer vil åpne seg etter at forsinkelsestiden har løpt ut. For å stille inn forsinkelsestiden, se 3.3.2.

3.3.6 Konfigurere en film som skjermsparer

- 1 Last opp mediefilen. Se 3.3.2
- 2 Trykk på tasten <video>.
- 3 Trykk på tasten <Velg video>.
- 4 Velg videofil, og bekreft valget.
- 5 Når filen er lastet, trykk på bekreft-tasten.
- 6 Trykk på <X> for å lukke lyd og bilde-menyen.

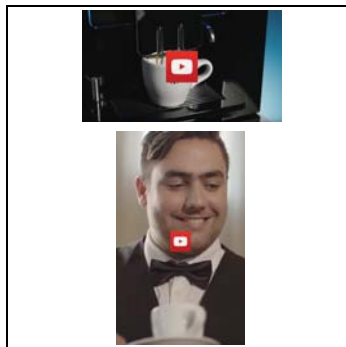


Merk

Skjermsparerer vil åpne seg etter at forsinkelsestiden har løpt ut. For å stille inn forsinkelsestiden, se 3.3.2.

3.3.7 Konfigurere en lysbildevisning som skjermsparer

- 1 Last opp mediefilen. Se 3.3.2.
- 2 Trykk på tasten <lysbildevisning>.
- 3 Trykk på tasten <Velg bilder>.
- 4 Velg lysbildefilen, og bekreft valget.
- 5 Trykk på tasten <Effektvarighetstid>.
- 6 Still inn varighet for hvert lysbilde. Følg ledeteksten på berøringsskjermen.
- 7 Trykk på tasten <lysbildevisningseffekt>, og trykk så på bekreft-tasten.
- 8 Trykk på <X> for å lukke lyd og bilde-menyen.

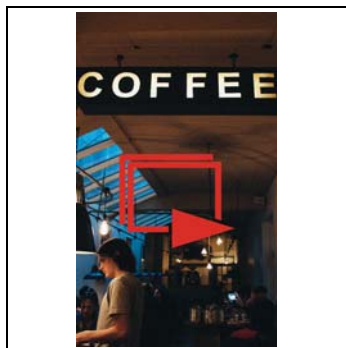

3.3.8 Konfigurer logoen på kopp-tastene

- 1 Last opp mediefilen. Se 3.3.2.
- 2 Trykk på tasten <Vis logo på koppen>
- 3 Trykk på tasten <Velg logo>.
- 4 Velg logo-filen, og bekreft valget.
- 5 Trykk på <X> for å lukke lyd og bildemenyen.



3.3.9 Still inn skjermsparerens forsinkelsestidsur

- 1 Gå inn i lyd og bilde-menyen. Se 3.3.1
- 2 Trykk på tasten <Lyd og bilde>.
- 3 Trykk på tasten <Skjermsparer-forsinkelsestid>.
- 4 Still inn skjermsparerens forsinkelsestid.
- 5 Trykk på bekreft-tasten.
- 6 Trykk på <X> for å lukke lyd og bilde-menyen.

3.3.10 Vis eller skjul tekst- og/eller berør-symbolet

- 1 For å få tilgang til Operatørmenyen. Se 3.3.1
- 2 Trykk på tasten <Lyd og bilde>.
- 3 Trykk på tasten <Annonseringsskjerm>.
- 4 Trykk på tasten <Vis tekst og berøringssymbol>.
- 5 Trykk på tasten <Vis tekst> eller <Vis berøringssymbol>.
- 6 Trykk på <Ja>, eller <Nei>.
- 7 Trykk på bekreft-tasten.
- 8 Trykk på <X> for å lukke lyd og bilde-menyen.



4 Drift



ADVARSEL

- Sjekk maskinen for skader før bruk.
- Ikke senk eller ned maskinen i vann eller spyl den.
- Koble strømmen fra maskinen og koble fra vanntilførselen når maskinen ikke skal brukes over en lengre periode.



Merk


Energisparemodus er aktivert som standard.

Bruk kun følgende produkter:

- Kaffebønner
- Hurtigprodukter
- Sukker egnet for salgsautomater


4.1 Åpne døren

- 1 Sett nøkkelen inn i dørlåsen (A).
- 2 Skru nøkkelen og åpne døren.

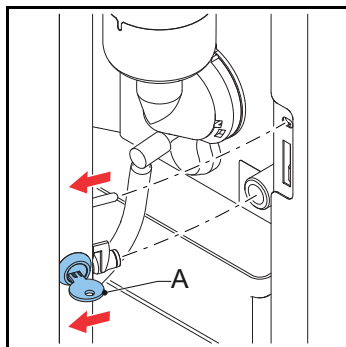


4.2 Slå på og av

- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Trykk på PÅ/AV-knappen (A) for å slå maskinen på eller av.

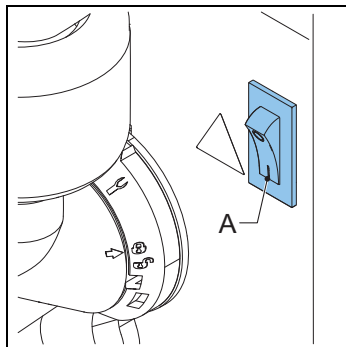


4.3 Dispensering med kopp

- 1 Sett en kopp på brettet.
- 2 Velg en oppskrift på berøringsskjermen eller trykk på ikonet for varmt vann.
- 3 Bruk evt. valgfunksjonene på berøringsskjermen for å stille inn styrke på kaffe, melk og sjokolade.
- 4 Trykk på ikonet for start av dispensering.

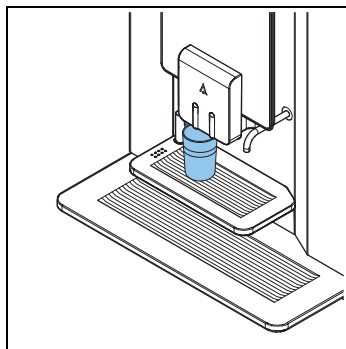

4.4 Dispensering med kanne (valgfritt)

- 1 Drei koppbrettet til siden.
- 2 Plasser en kanne på dryppskålen, under utløpet.
- 3 Velg en oppskrift på berøringsskjermen eller trykk på ikonet for varmt vann.
- 4 Tast inn PIN-koden.
- 5 Bruk evt. valgfunksjonene på berøringsskjermen for å stille inn antall kopper for 1 kanne.
- 6 Trykk på ikonet for start av dispensering.

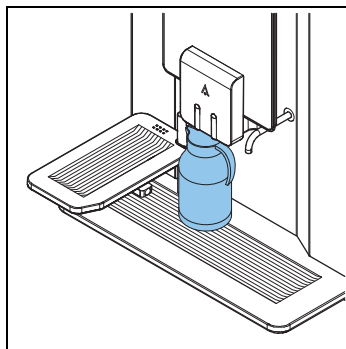

4.5 Stoppe dispensering til kopper eller kanner

- 1 Trykk på stoppknappen på berøringsskjermen.




Forsiktig

Ikke fjern koppen eller muggen. En dryppsyklus vil fortsatt måtte fullføres.


4.6 Fylling av bønnebeholderen

- 1 Lås opp dekselet på bønnebeholderen etter behov.
- 2 Ta av dekselet (A).
- 3 Fyll på bønnebeholderen.
- 4 Fyll først bønner i den minste seksjonen, og deretter i den største seksjonen.
- 5 Sett på dekselet (A).
- 6 Lås dekselet på bønnebeholderen etter behov.

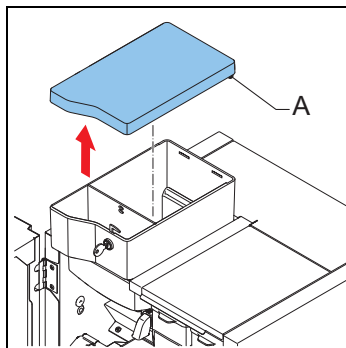


4.7 Fylling av produktbeholdere

- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Drei uttaket på beholderen oppover (A).
- 3 Løft beholderen ut av holderen og trekk den ut fra rotoren (B).

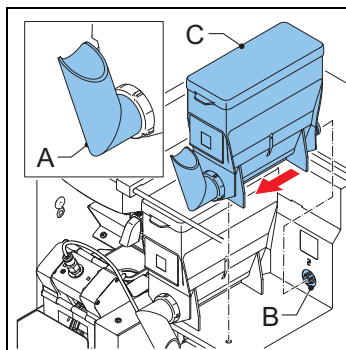


- 4 Ta av lokket (C).
- 5 Fyll produkt på beholderen. Pass på beholderen ikke overfylles.
- 6 Sett på lokket.
- 7 Sett beholderen ned i holderen.
- 8 Sjekk at beholderen låses på plass med pinnen i hullet.
- 9 Dreii uttaket på beholderen nedover (A).
- 10 Lukk døren på maskinen.

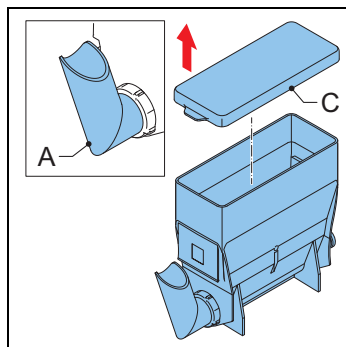


4.8 Bruk av myntmekanismen (valgfritt)

- 1 Sett en kopp på brettet.
- 2 Velg en oppskrift på berøringsskjermen eller trykk på ikonet for varmt vann.
- 3 Legg på korrekt beløp (A) i myntmekanismen (B). Berøringsskjermen sier i fra når beløpet er korrekt.
- 4 Bruk valgknappene på berøringsskjermen til å angi styrke på oppskrift, søtningsmiddel og melk.
- 5 Trykk på ikonet for start av dispensering.

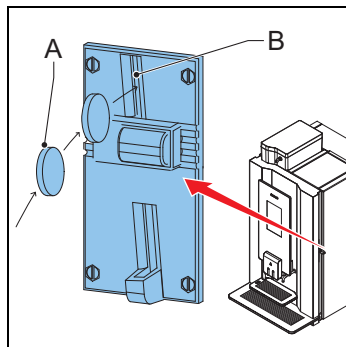

4.9 Bruk av myntveksler (valgfritt)

- 1 Sett en kopp på brettet.
- 2 Velg en oppskrift på berøringsskjermen eller trykk på knappen for varmt vann.
- 3 Legg på mynter (A). Berøringsskjermen sier i fra når beløpet er korrekt.
- 4 Bruk valgknappene på berøringsskjermen til å angi styrke på oppskrift, søtningsmiddel og melk.
- 5 Trykk på ikonet for start av dispensering.
- 6 Ta ut eventuell veksler fra maskinen (B).

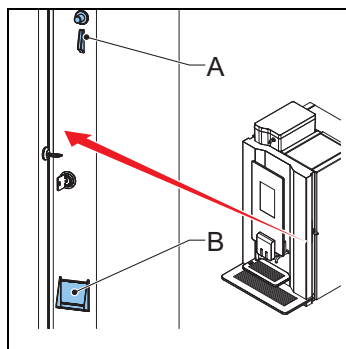

5 Vedlikehold

5.1 Rengjørings- og desinfeksjonsmidler



ADVARSEL

- Ikke bruk andre kjemikalier med mindre de er godkjent av Animo.
- Maskindelene må ikke vaskes oppvaskmaskin, unntatt for produktbeholderen.
- Tørk beholderen grundig før den settes på plass.

Formål	Produkt	Merknader
Rengjøring av blandeenhet	Kafferens	art. nr. 49009
Bryggeenhetrens	Rensetabletter	art. nr. 1001397

5.2 Rengjøring

5.2.1 Daglig rengjøring

Maskindel	Egnet for oppvaskmaskin	Se
Bryggeenhet	Nei	5.2.4
Blander	Nei	5.2.4
Avfallsbøtte	Nei	5.2.8
Dryppbrett	Nei	5.2.10

5.2.2 Ukentlig rengjøring


Maskindel	Kan vaskes i oppvaskmaskin	Se pkt.
Brygger-enhet	Nei	5.2.5 og 5.2.7
Blander	Nei	5.2.11
Utløp	Nei	5.2.14
Utvendig og innvendig	Nei	5.2.9

5.2.3 Månedlig rengjøring

Maskindel	Kan vaskes i oppvaskmaskin	Se pkt.
Bønnebeholder	Nei	5.2.12
Produktbeholder	Ja	5.2.13


5.2.4 *Bruk av skylleprogrammet*

- 1 Hold inne valget "gjør ditt valg" på berøringsskjermen (A) i noen sekunder.
- 2 Trykk på "Skyll".
- 3 Sett en skål (min. 1,5 l) under utløpet.
- 4 Følg instruksjonene på berøringsskjermen.

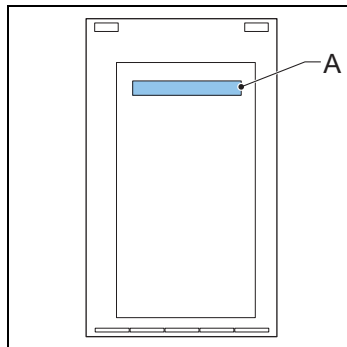


5.2.5 *Bruk av renseprogrammet*

- 1 Hold inne valget "gjør ditt valg" på berøringsskjermen (A) i noen sekunder.
- 2 Trykk på "Rensing".
- 3 Følg instruksjonene på berøringsskjermen.

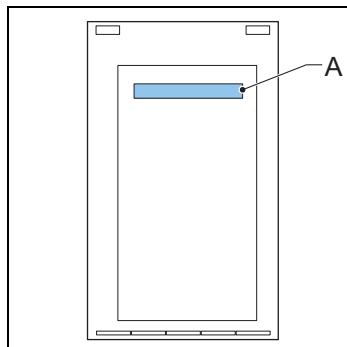


- 4 Fyll på rensmiddel (B) i bryggeenheten.
- 5 Lukk døren på maskinen.
- 6 Sett en skål (min. 1,5 l) under utløpet.
- 7 Følg instruksjonene videre på berøringsskjermen.

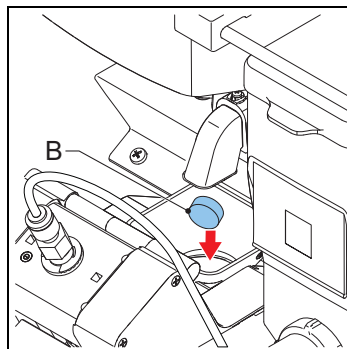


5.2.6 Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Hold inne valget "gjør ditt valg" på berøringsskjermen (A) i noen sekunder.
- 2 Trykk på "Rengjør berøringsskjerm".
- 3 Følg instruksjonene på berøringsskjermen.

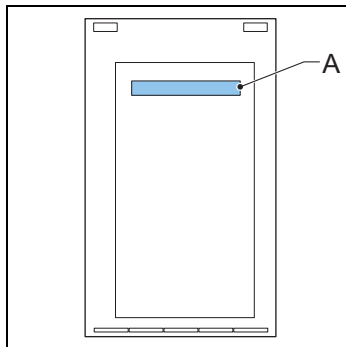


5.2.7 Rensing av bryggeenheten

- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Slå av maskinen.
- 3 Ta ut og rengjør hetten (A).
- 4 Rengjør overflatene på bryggeenheten med en børste.
- 5 Sett på plass hetten (A).

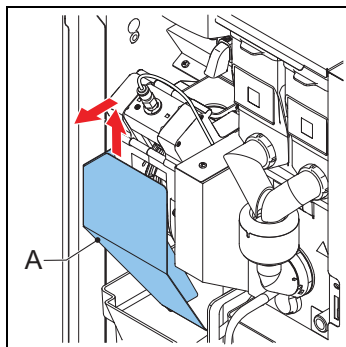

5.2.8 Rengjøring/tømming av avfallsbeholderne

- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Løft opp utløpet.
- 3 Ta ut avfallsbeholderen (C).
- 4 Ta av dekslet (A).
- 5 Rengjør/tøm avfallsbeholderne (B og C)
- 6 Sett på plass avfallsbeholderne.
- 7 Senk utløpet.
- 8 Lukk døren på maskinen.

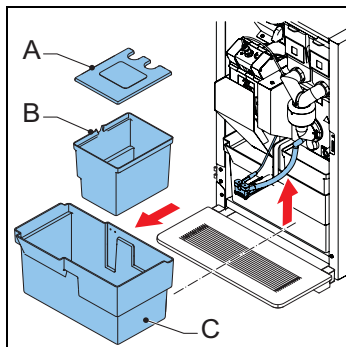


5.2.9 Rengjøring av utsiden og innsiden

- 1 Rengjør utsiden og innsiden med en fuktig klut.


5.2.10 Rengjøring/rømming av dryppskålen

- 1 Fjern dryppskålen (A) under maskinen.
- 2 Fjern slangen for dryppskålen dersom det er nødvendig.
- 3 Rengjør dryppskålen.
- 4 Sett på plass slangen for dryppskålen.
- 5 Sett på plass dryppskålen under maskinen.

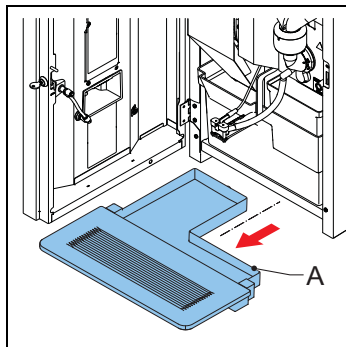


5.2.11 Rengjøring av blandeenheten


- 1 Dreii uttaket på beholderen oppover.
- 2 Fjern utløpsslangen fra blandeenheten.
- 3 Dreii monteringsringen (A) mot klokken.
- 4 Ta av blanderhuset (C).
- 5 Trekk av blanderpropellen (B).
- 6 Dreii monteringsringen (A) videre mot klokken.
- 7 Fjern monteringsringen.
- 8 Rengjør delene.

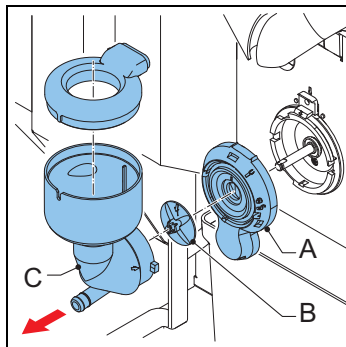

- 9 Fjern støvbrettet (A).
- 10 Rengjør og tørk støvbrettet.
- 11 Sett på plass støvbrettet.

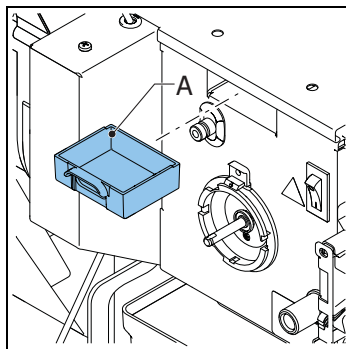


- 12 Sett på monteringsringen og vri den med klokken for å låse ringen på plass.
- 13 Sett på plass blanderpropellen. Sjekk at blanderpropellen låses.
- 14 Sett på plass blanderhuset.
- 15 Dreii monteringsringen med klokken for å låse blanderen på plass.
- 16 Sett på plass utløpsslangen.

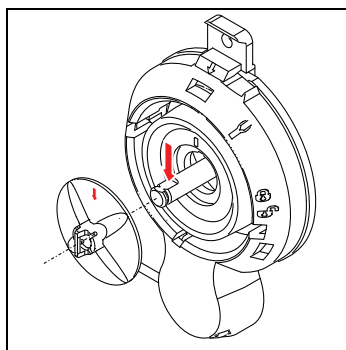


5.2.12 Rengjøring av bønnebeholderen


- 1 Lukk forsyningen (A) til kvernen.
- 2 Ta ut bønnebeholderen (B).
- 3 Ta av lokket (C).
- 4 Rengjør og tørk beholderen.

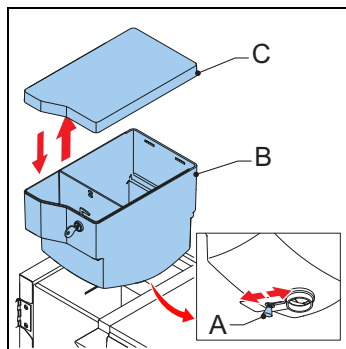

- 5 Rengjør kvernen (D) med børsten.

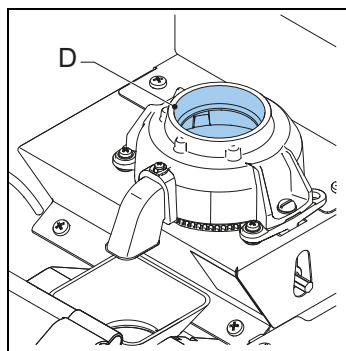


- 6 Sett på plass bønnebeholderen (B).
- 7 Sett på lokket (C).
- 8 Åpne forsyningen (A) til kvernen.

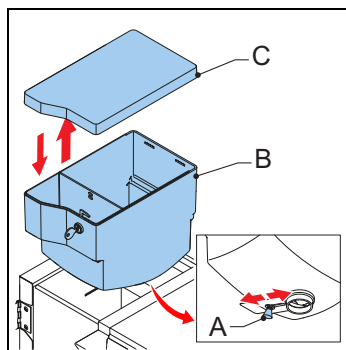


5.2.13 Rengjøring av produktbeholdere


- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Dreii uttaket på beholderen oppover (A).
- 3 Løft beholderen ut av holderen og trekk den ut (B).

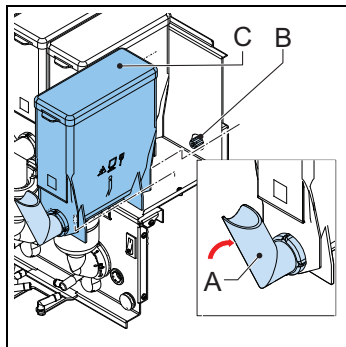

- 4 Ta av lokket (C).

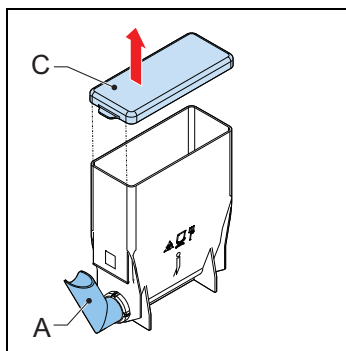


- 5 Rengjør beholderen og tilhørende deler.
- 6 Tørk delene grundig.
- 7 Sett på lokket.
- 8 Sett beholderen ned i holderen.
- 9 Dreii uttaket på beholderen nedover (A).
- 10 Sjekk at beholderen låses på plass med pinnen i hullet.
- 11 Lukk døren på maskinen.

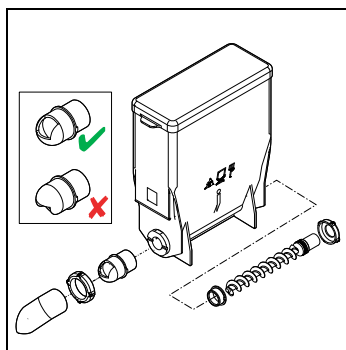


5.2.14 Rengjøring av utløpet


- 1 Åpne døren på maskinen.
- 2 Ta av fronten på utløpet (A) mens du holder tappen på baksiden av fronten.

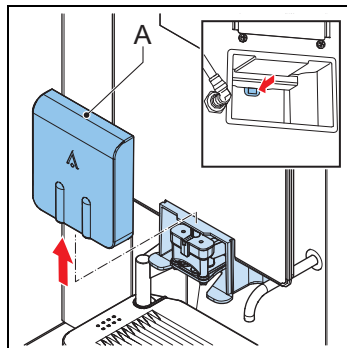


- 3 Ta av utløpshuset (B).
- 4 Rengjør utløpshuset.
- 5 Sett på plass utløpshuset.
- 6 Sett på plass fronten på utløpshuset.

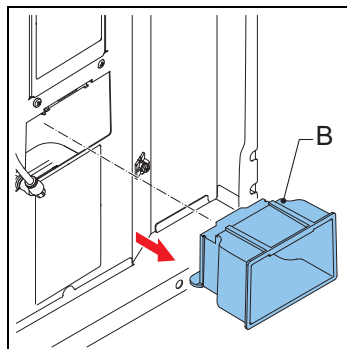

- 7 Ta ut fordeleren (C) og produktutløpet (D) fra frontstykket av utløpsarmen (E).

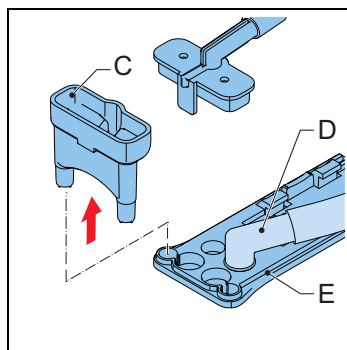

- 8 Fjern frontstykket fra utløpsarmen (F).
- 9 Rengjør delene.
- 10 Sett på plass utløpsslangene.

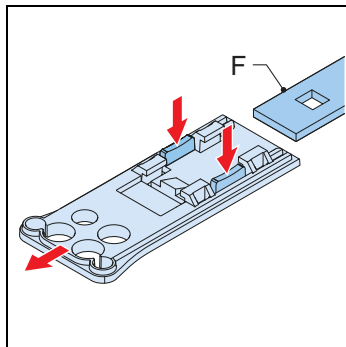

6 Feilsøking

6.1 Feilmeldinger

Problem	Mulig årsak	Utbedring
E3 Fyllingsfeil	Kjelen fylles opp for sakte.	Sjekk vanntrykket. Åpne vannkranen helt. Sjekk om det er knekk på slangene. Slå maskinen av og deretter på igjen
E5 Feil på bryggeenhet	Feil på bryggeenhet ved oppstart.	Slå maskinen av og deretter på igjen Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E6 Høy temperatur	Temperatursensor problem.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E5 Feil på bryggeenhetmotor	Bryggeenhetmotor overbelastet/fastkjørt.	Fjern bryggeenheten fra maskinen, rengjør den, og sett den på plass igjen. Slå maskinen av og deretter på igjen Bruk børsten til å rengjøre bryggeenheten. Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E8 Mikser 2 feil	Blander 2 overbelastet/fastkjørt.	Fjern blanderen fra maskinen, rengjør den, og sett den på plass igjen. Slå maskinen av og deretter på igjen
E10 Ventilfeil	Ventil overbelastet/fastkjørt.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E11 Feil på ingrediensmotor	Ingrediensmotor overbelastet/fastkjørt.	Rengjør beholderne. Slå maskinen av og deretter på igjen
E13 Mikserfeil	Brygge- og blandergruppe overbelastet.	Rengjør blanderrotoren. Slå maskinen av og deretter på igjen
E14 Utløpfeil	Utløpsgruppe for ingrediensmotoren overbelastet.	Rengjør beholderne. Slå maskinen av og deretter på igjen
	Ventilutløpsgruppe overbelastet.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E17 MDB feil	Det er ingen kommunikasjon mellom maskin og MDB betalingssystemet.	Slå maskinen av og deretter på igjen Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E18 Blandergruppe FET feil	Bryggeenhet eller blandermotor fortsatt aktiv.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E19 Utløp FET feil	Ingrediensmotor, ventil eller ventilasjonsmotor fortsatt aktiv.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E20 Programvare feil	Programvarefeil.	Slå maskinen av og deretter på igjen. Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.

Problem	Mulig årsak	Utbedring
E21 Tank-timeout	Kjelen varmes ikke opp.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E22 Tidsavbrudd for bryggeenhetmotor	Bryggeprosess for lang.	Slå maskinen av og deretter på igjen. Rens eller skyll gjennom maskinen. Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E23 Feil på innløpsventil	Innløpsventilen lekker.	Steng vannkranen. Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E24 Feil på bryggeenhet	Feil på bryggeenhet under tilberedning av kaffe.	Slå maskinen av og deretter på igjen. Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E25 Feil på strømningsmåler	Ingen vanntrykk. Vannbeholderen er tom (dersom relevant).	Sjekk vanntrykket. Åpne vanntilførselen. Sjekk vannslangen. Slå maskinen av og deretter på igjen.
E26 Lav temperatur	Temperatursensor problem.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E27 NTC nedleggelse	Temperatursensor problem.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
E28 ingen NTC	Temperatursensor problem.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.

6.2 Meldinger i displayet

Problem	Mulig årsak	Utbedring
I ustand Tank fylles	Kjelen er fortsatt tom, fylles ikke opp, eller fylles opp for sakte.	Ingen handling er nødvendig.
I ustand kjelen Tank varmes	Kjeletemperaturen er for lav, fordi det har vært brukt for mye vann.	Vent til kjeletemperaturen har nådd riktig nivå.
I ustand Spillbrett full	Dryppskålen er full.	Tøm dryppskålen.
I ustand, avfallsbeholder er full	Avfallsbeholder full	Tøm avfallsbeholderne.
I ustand, avfallsbeholder mangler	Avfallsbeholder mangler.	Sett på plass avfallsbeholderne.
Ute av stand, dør åpen	Døren er åpen.	Lukk døren eller bruk dørtappen.
Ute av stand, stand-by	Maskinen er i stand-by.	Deaktiver stand-bymodus i konfigurasjonsmenyen.
Lukk døren	Døren er ikke ordentlig lukket.	Lukk døren.
Rens	Skylleprogrammet har ikke blitt utført.	Start skylleprogrammet. Se 5.2.4.
Tankservice	Kjelen trenger service.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
Kopp sensor venstre feil	Det er et problem med den venstre kopsensoren.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
Kopp sensor midten feil	Det er et problem med den midtre kopsensoren.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
Kopp sensor høyre feil	Det er et problem med den høyre kopsensoren.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.

6.3 Funksjonsfeil

Problem	Mulig årsak	Utbedring
Maskinen virker ikke.	Defekt sikring.	Kontroller sikringene.
	Maskinen er slått av.	Slå på maskinen.
	Defekt strømledning.	Sjekk strømledningen.
Maskinen reagerer ikke.	Maskinen er i standbymodus.	Gå ut av standbymodus.
Dårlig smak på drikken.	Beholderen er tom.	Fyll produkt på beholderen.
	Beholderen er satt inn feil.	Sett inn beholderen slik den skal.
	Utløpet på beholderen er blokkert.	Rengjør utløpet på beholderen.
	Fordeleren på beholderen fungerer ikke.	Sjekk fordeleren på beholderen eller rengjør beholderen.
	Feil ingrediens.	Bruk riktig ingrediens.
	Ingrediensen er størknet.	Skift ut ingrediensen.
	Blandeenheten er ikke rengjort.	Rengjør blandeenheten.
	Ingrediensen har gått over utløpsdato.	Skift ut ingrediensen.
	Kjeletemperaturen er for lav.	Ta kontakt med forhandler eller serviceverksted.
	Ingrediensen er fuktig.	Sjekk ventilasjonsanlegget og bytt ut ingrediensen.



**Animo B.V.
Dr. A. F. Philipsweg 47
9403 AD Assen
The Netherlands**

**Tel: +31 (0) 592 376376
Fax: +31 (0) 592 341751
E-mail: info@animo.nl**

www.animo.eu

