

Gebruikersdisplay

- OptiMe
- OptiMe met betaalsysteem

Content

1. Basiss
2. Gebruikersdisplay
3. LED-sfeerverlichting en displaythema's
4. Menu toegang
5. Pin codes



1. Basis



Open het menu door de oranje toets op het gebruikersdisplay te selecteren. Het 2e scherm (hoofdmenu) wordt geopend. Vanaf hier kunnen reinigings- en spoelacties worden gestart.

Als een verse melksysteem optie beschikbaar is, is daar tevens de toets voor het activeren (vullen) van verse melk te vinden.



Volg hoofdstuk 4. **Menu toegang** om de oranje menutoets uit te schakelen voor onbevoegden.



ANALYSES

Gebruik deze toets om het Analyse menu te openen voor het uitlezen van machine-informatie en tellers.



CLEAN

Gebruik deze knop om het touchscreen veilig te kunnen reinigen.



OPERATOR MENU

Gebruik deze toets om het Operatormenu te openen. Gebruik pincode 1 1 1 1 1.



STAND-BY

Gebruik deze toets om de machine handmatig in stand-by te zetten. Gebruik de Operator menu pincode 1 1 1 1 1 om de stand-by modus weer te ontgrendelen.



Gebruikersdisplay



Hoofdmenu

2. Gebruikersdisplay

Gratis uitgifte

Het gebruikersdisplay helpt de gebruiker bij het maken van een drank selectie (recept) en informeert u over de status van het proces.

Sommige van de onderstaande items zijn standaard uitgeschakeld.

Het menunummer ernaast geeft aan waar deze items in het menu kunnen worden geactiveerd.



1. Toets om het hoofdmenu te openen.
2. Toets om het canister inhoud management te openen. Alleen zichtbaar indien geactiveerd in het Service menu / 2.00 Ingrediënt management.
3. Toekomstige toets om het brewer-systeem voor te verwarmen (niet beschikbaar).
4. Drank selectie toets, programmeerbaar in het Service menu / 2.01 Recept management
5. Swipe of druk op de pijl in om naar een volgend scherm te gaan.
6. Scherm nummer en positie.
7. Onderhoudssignalen voor reiniging en service

Betaalde uitgifte

Het onderstaande gebruikersdisplay laat zien hoe de gebruiker wordt geïnformeerd wanneer de machine naar betaalde uitgifte is omschakeld en er een betalingssysteem is aangesloten.

Sommige van de onderstaande items zijn standaard uitgeschakeld.

Het menunummer erachter laat zien waar het geactiveerd kan worden in het menu.



1. Informatie over contant betalen, chip, kaart etc.
2. Tegoed kan worden weergegeven.
Service menu / 2.04.05 Krediet tonen
3. Elk drankje toont de prijs.
Servicemenu / 2.02 / Prijs.
4. Gratis uitgifte PIN (standaard = 1-2-3-4-5)
Pin wijzigen? Operatormenu 1.13 Wijzig gratis uitgifte pincode.
5. Selecteer valutasymbool
Servicemenu / 2.04.05 / Keuze symbool
6. Position valutasymbool
Service menu / 2.04.05 / Positie symbool



In plaats van een drank selectie toets, kan een GRATIS UITGIFTE toets worden geprogrammeerd. Gebruik deze gratis uitgifte toets + pincode om tijdelijk elk gekozen drankje gratis (eenmalig) uit te geven ondanks dat het betaalsysteem actief is.

2.04.05.00.10.01 KEUZE SYMBOOL

5

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ☒ € | ☐ ¥ |
| ☐ \$ | ☐ Kr |
| ☐ £ | ☐ CHF |

ANNULEREN OK

2.04.00.10.02 POSITIE SYMBOOL

6

- ☒ VOOR BEDRAG
- ☐ ACHTER BEDRAG

ANNULEREN OK

Gebruikersdisplay tijdens betaalde uitgifte bereiding

Nadat een drankje is geselecteerd, verschijnen de hiernaast afgebeelde schermen.

Informatie over de prijs-, ingrediënten en de mogelijkheid om de sterkte van de drank in te stellen.

Alleen als 'Direct Choice' geactiveerd is (Servicemenu / 2.04 Instellingen / Direct Choice / JA) wordt het eerste scherm overgeslagen en start de drank onmiddellijk (met maar één druk op de drank selectie toets).

1. Toon logo op kopje
Operatormenu 1.11.02
2. Toon allergie-informatie.
Operatormenu 1.11.05
3. Sterkte-instellingen voor koffie, chocolade
4. Thuis toets.
5. Start toets.
6. Annuleren toets.
7. Betaal instructies (alleen contactloos betalen).
Stel de beste instructie in die past bij het gebruikte betalingssysteem (zie volgend hoofdstuk).
8. Betalingsvisualisatie (alleen contactloos betalen).
Stel het meest geschikte visualisatiedisplay in dat past bij het gebruikte betalingssysteem (zie volgend hoofdstuk).
9. Koffiebereidingsproces.
10. Stop toets.

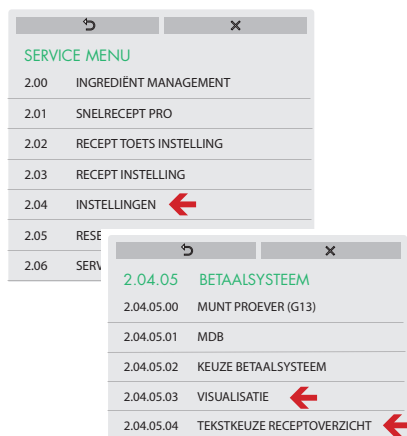


Betalingsvisualisatie


Om de gebruiker te informeren wanneer en hoe er betaald moet worden, kunt u 5 verschillende betalingsinstructies selecteren.

Stel de betalingsinstructie in

- Ga naar het Servicemenu / 2.04 Instellingen / 2.04.05 Betaalsysteem



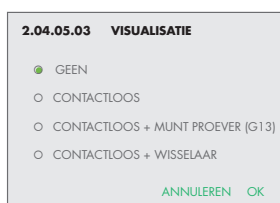- 2.04.05.03 visualisatie instellen



- 2.04.05.04 Tekstkeuze instellen



3. LED-sfeerverlichting en display thema's

Personaliseer je LED-sfeerlicht (OptiLight) en Display-thema.

Stel je LED-sfeerlichtkleur in

- Ga naar het Operatormenu / 1.08 OptiLight.
- Standaard is RANDOM COLORS is ingesteld. Het LED-sfeerlicht gaat op de ingestelde tijd (10 min.) Door het hele kleurenspectrum.
- Als u geen automatische kleurverandering wilt, stelt u de tijd in op 0 min. (0 = uit).
- Stel je kleur LED verlichting in door de kleuren rood, groen en blauw in te stellen. Voel je vrij om kleuren te mengen!

	↩
	✕
OPERATOR MENU	
1.00	GRATIS UITGEVEN
1.01	KLOK
1.02	SCHAKELTUDEN
1.03	DAGTELLER RECEPTEN
1.04	SNELRECEPT
1.06	SOFTWARE / HARDWARE
1.07	SERVICE MENU
1.08	OPTILIGHT 
1.09	

OptiLight kleur recepten				
OptiLight	Rood	Groen	Blauw	
Rood	100%	0%	0%	
Groen	0%	100%	0%	
Blauw	0%	0%	100%	
Geel	100%	50%	0%	
Paars	100%	0%	100%	
Lichtblauw	0%	100%	100%	
Wit	100%	100%	100%	
Rose	100%	0%	10%	
Oranje	100%	15%	0%	



Laat je LED-sfeerverlichting knipperen tijdens een drankbereiding

- Ga naar het Servicemenu / 2.04 Instellingen / 2.04.15 OptiLight tijdens bereiding
- 2.04.15.00 Knipperen tijdens het zetproces op JA instellen
- 2.04.15.01 Knippersnelheid instellen
- 2.04.15.02 Stel uw kleur in


	↶	×
SERVICE MENU		
2.00	INGREDIËNT MANAGEMENT	
2.01	SNELRECEPT PRO	
2.02	RECEPT TOETS INSTELLING	
2.03	RECEPT INSTELLING	
2.04	INSTELLINGEN ←	
2.05	RESET TELLERS	
2.06	SERVICE MANAGEMENT	
2.07	HARDWARE TEST	
2.08	LOG BESTAND LEZEN	
2.09	LOG BESTAND WISSEN	
2.10	LAAD STANDAARDWAARDEN	
2.11	SD/USB - MENU	
2.12	WIJZIG SERVICE PINCODE	
2.13	AFVAL MANAGEMENT	
2.14	INSTALLATIE	
2.16	REINIGEN MANAGEMENT	



Stel uw displaythema in




Personaliseer de achtergrondkleur van je gebruikersdisplay.

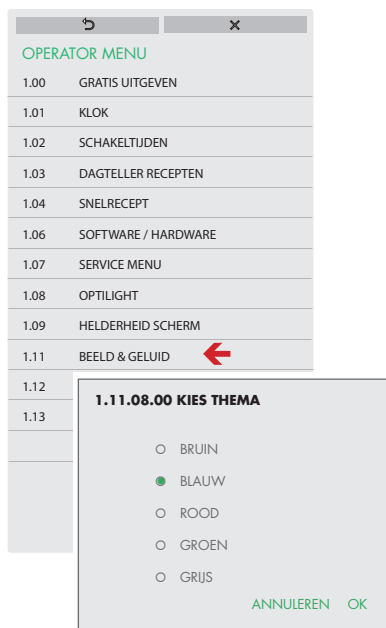- Ga naar het menu Operator / 1.11 Beeld en geluid
- 1.11.08.00 Stel je achtergrondkleur in door de kleuren bruin (standaard), blauw, rood, groen of grijs in te stellen.



4. Menu toegang

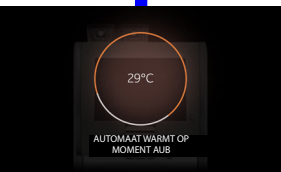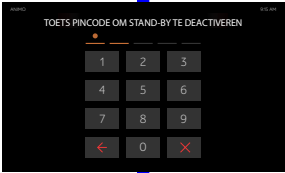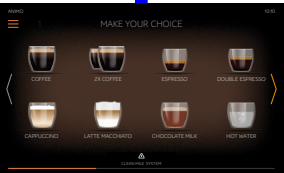
Wanneer de machine enige tijd niet wordt gebruikt, kunnen onderstaande schermen verschijnen.

Standaard screensaver	Energie safe mode A+	Stand-By modus
Hieronder wordt de standaardafbeelding van de screensaver weergegeven Om uw eigen foto's of filmpjes te gebruiken, upload uw gegevens in het Operator menu / 1.11 Beeld & geluid. Respecteer altijd onderstaande foto- en filmspecificaties! Afbeeldingen: PNG / breedte 800 x hoogte 480 pixels. Video: MPEG-4 / breedte 800 x hoogte 480 pixels. Videobitsnelheid ≤ 500	De energie safe mode is standaard geactiveerd. Na 30 minuten verschijnt onderstaand scherm. Beheer dit machinedrag in het menu Operator / 1.02 Schakeltijden / energiebespaarstand. Raak gewoon het scherm aan om de machine uit de slaapstand te wekken.	Handmatig geactiveerd met de  toets of geprogrammeerd door de ingebouwde tijd klok. Operatormenu / 1.02 Schakeltijden. Toets de operator pincode 11111 (standaard) in om de stand-bymodus buiten de tijd klok om te verlaten. Pincode van operator wijzigen? Operatormenu / 1.12 Wijzig Operator pincode.
		
		
		

Hoe kunt u de menutoegangsknop verbergen?

Het Operatormenu kan worden bereikt door de menutoets in de linkerbovenhoek van het scherm aan te raken.

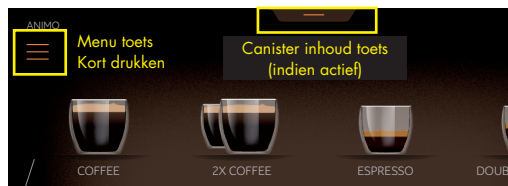Om te voorkomen dat onbevoegden de menutoets gebruiken, kan deze worden uitgeschakeld.




Standaard

Menutoets onzichtbaar maken:


- Ga naar het menu Operator / 1.11 Beeld en geluid
- 1.11.06 Selecteer SLEUTEL in het menutoegangsscherm.
- De menutoets is niet meer zichtbaar.

Om het menu te openen:

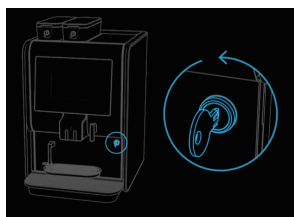- Ontgrendel de deur met het deurslot, de menutoets wordt geactiveerd.



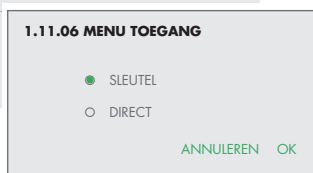
i Als het canister inhoud toets geactiveerd is, is de toets bovenin het scherm ook uitgeschakeld. bij het ontgrendelen van het deurslot wordt deze weer zichtbaar.





5. PIN codes

De machine gebruikt verschillende in de fabriek ingestelde pincodes.

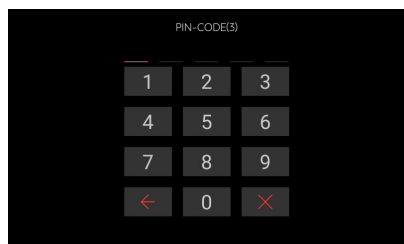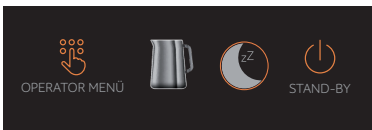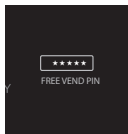- Elke pincode kan worden gewijzigd, zie onderstaande tabel.
- Een nieuwe pincode moet uit 5 cijfers bestaan.
- De cijfers 0-9 kunnen worden gebruikt
- Als de Operator pincode wordt gewijzigd, worden ook de stand-by- en kan-pincode gewijzigd, dezelfde pincode!



Eigenaar / sleutel houder	PIN code	Kan worden aangepast in:
Operator Menu Stand-by Kan	1 - 1 - 1 - 1 - 1 	Operator menu 1.12
Gratis uitgifte pin	1 - 2 - 3 - 4 - 5 	Operator menu 1.13

Opgeleide servicemonteur	PIN code	Kan worden aangepast in:
Service Menu	2 - 2 - 2 - 2 - 2	Service menu 2.12

Pin kwijt of vergeten?


In het invoerscherm voor de pincode wordt een willekeurig nummer tussen haakjes weergegeven.

Willekeurige middelen; telkens kan het nummer tussen de haakjes variëren tussen 1 en 20.

- Voer de bijbehorende pincode in uit de pincodetabel om toegang te krijgen tot het Operator- of Service-menu.
- Nadat u het betreffende menu heeft geopend, kunt u een nieuwe pincode instellen.
- Zie de tabel in het vorige hoofdstuk voor de menunummers.

{ ? }	Operator PIN code					
1	4	2	1	2	2	
2	3	3	4	4	3	
3	1	4	1	1	3	
4	2	4	2	1	2	
5	3	3	3	1	3	
6	1	4	4	4	1	
7	4	1	2	3	1	
8	3	4	3	1	4	
9	4	2	1	3	4	
10	3	3	3	1	4	
11	4	2	3	2	2	
12	4	3	2	2	2	
13	3	2	2	4	4	
14	3	3	1	2	4	
15	3	4	3	1	2	
16	3	4	4	2	4	
17	1	4	2	2	4	
18	1	3	2	4	4	
19	3	3	4	4	1	
20	1	4	1	3	4	

{ ? }	Service PIN code					
1	3	4	2	4	2	
2	3	1	4	3	4	
3	4	1	3	4	3	
4	4	3	2	3	2	
5	2	3	3	4	1	
6	4	2	1	3	1	
7	2	4	2	4	4	
8	2	3	2	4	1	
9	2	4	3	2	3	
10	3	1	3	3	2	
11	1	3	3	3	2	
12	1	2	4	1	3	
13	4	3	1	2	1	
14	1	1	1	4	2	
15	2	1	2	1	1	
16	1	2	2	3	3	
17	3	4	1	4	4	
18	4	1	4	3	3	
19	3	1	2	4	1	
20	2	2	3	2	4	

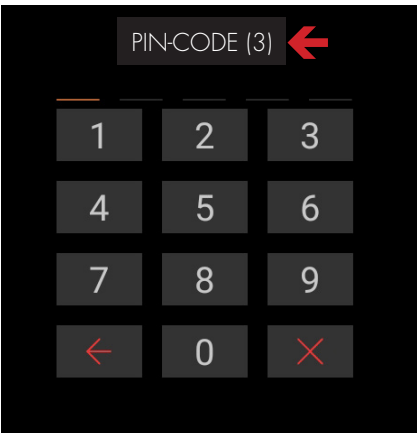





Pincode-instelling voor een Kan Koffie

Als een KAN KOFFIE is geprogrammeerd, is het soms niet gewenst dat iedereen deze zomaar kan activeren.

Onderstaande tabel helpt u bij het instellen van een pincode en of de gebruiker het aantal kopjes koffie mag wijzigen. Als de drankjes betaald moeten worden verandert ook de prijs mee.

Ga naar het menu Service / 2.02 Recepttoets instellingen

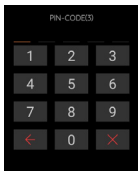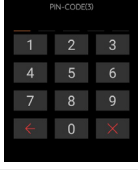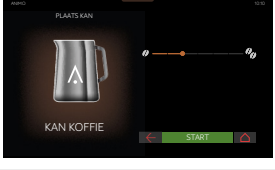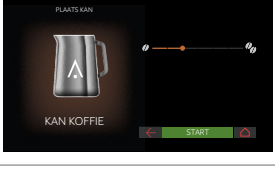- 2.02.xx KAN KOFFIE
- 2.02.xx.05 RECEPT FUNCTIE INSTELLEN

Recept functie	Drank	PIN-code op het scherm	Geen betalingssysteem aangesloten of actief	Als het betalings- systeem actief is:
0	 JUG COFFEE			Gratis kan koffie Koffiesterkte instelbaar & Aantal Kopjes in kan instelbaar
1	 JUG COFFEE			Betalen voor kan koffie Koffiesterkte instelbaar
2*	 JUG COFFEE			Betalen voor kan koffie Koffiesterkte instelbaar & Aantal Kopjes in kan instelbaar
3	 JUG COFFEE			Gratis kan koffie Koffiesterkte instelbaar
4	 JUG COFFEE			Gratis kan koffie Koffiesterkte instelbaar

* = fabrieksinstelling Receptfunctie Kan Koffie recept