

ANIMO

OptiFresh Bean Touch



gebruiksaanwijzing	brugsanvisning
user manual	brukerhåndbok
betriebsanleitung	användarhandbök
mode d'emploi	käyttöohjekirja

Copyright

© 2017 Animo®

Niets uit dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant worden vermenigvuldigd en/of via druk, microfilm, elektronische media of enige andere vorm openbaar worden gemaakt. Dit geldt ook voor de bijbehorende diagrammen en/of schema's.

Animo behoudt zich het recht voor om op ieder willekeurig moment onderdelen te veranderen zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de consument. De inhoud van deze handleiding kan ook zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Deze handleiding geldt voor het standaardmodel van het apparaat. Animo stelt zich dus niet aansprakelijk voor mogelijke schade voortvloeiende uit specificaties die afwijken van het standaardmodel van het aan u geleverde apparaat.

Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in dit document of voor de gevolgen van deze fouten.

Deze handleiding is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen in dit document zijn een vertaling van de Engelse brontekst.

INHOUDSOPGAVE

	Copyright	2
1	Veiligheid	4
1.1	Belangrijke informatie	4
1.2	Waarschuwingssymbolen	4
1.3	Bedoeld gebruik	5
1.4	Wijzigingen	6
1.5	Veiligheidsvoorzieningen	6
1.6	Veiligheidsmaatregelen	8
1.7	Gebruikers	9
1.8	Richtlijnen	10
1.9	Garantie	10
1.10	Afvoeren	10
1.11	Meer hulp en informatie	10
2	Beschrijving	11
2.1	Overzicht	11
2.2	Werkingsprincipe	14
2.3	Specificaties	16
2.4	Touchscreen	20
2.5	Configuratiemenu	22
2.6	Energiebesparingsstand	25
3	Transport en installatie	28
3.1	Transport	28
3.2	Installatie	28
3.3	Het touchscreen aanpassen	32
4	Bediening	36
4.1	De deur openen	36
4.2	In- en uitschakelen	37
4.3	De uitgifte van koppen starten	37
4.4	De uitgifte van kannen starten	37
4.5	Stoppen met de uitgifte van koppen of kannen	38
4.6	De bonencanister vullen	38
4.7	De canisters voor instant product vullen	38
4.8	Het muntmechanisme gebruiken (optie)	39
4.9	De muntenwisselaar gebruiken (optie)	39
5	Onderhoud	40
5.1	Schoonmaak- en desinfecteermiddelen	40
5.2	Reiniging	40
6	Problemen oplossen	50
6.1	Foutmeldingen	50
6.2	Berichten op de display	52
6.3	Defecten	52

1 Veiligheid

1.1 Belangrijke informatie

Deze gebruikershandleiding is bedoeld om u te helpen deze automaat veilig en effectief te bedienen. Deze handleiding verschaft informatie over installatie, bediening en onderhoud van de apparatuur. Lees de handleiding vóór gebruik goed door en zorg dat u de inhoud begrijpt.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze automaat in overeenstemming met alle veiligheidsinstructies en -procedures in deze handleiding en met alle andere op uw arbeidsplaats geldige veiligheidsprocedures te bedienen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat de automaat op de juiste manier wordt geïnstalleerd, geconfigureerd, in gebruik wordt genomen, bediend en onderhouden en dat dergelijke handelingen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die volledig en naar behoren voor deze taken zijn opgeleid. Het is ook de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te zorgen dat de automaat uitsluitend wordt gebruikt in volledige overeenstemming met wetten en voorschriften die de rechtsgeldigheid hebben van wetten in de jurisdictie waarin de machine wordt geïnstalleerd.



WAARSCHUWING

Lees voordat u deze machine gaat gebruiken alle veiligheidsinformatie in dit hoofdstuk en zorg dat u op de hoogte bent van deze informatie en deze begrijpt. Besteed vooral aandacht aan alle waarschuwingen die verspreid door deze handleiding staan. Als u niet alle waarschuwingen en procedures in deze handleiding opvolgt, kan dit tot ernstig of fataal letsel voor uzelf of anderen leiden.



WAARSCHUWING

Gebruik de automaat niet als u bepaalde veiligheidsinstructies of procedures niet begrijpt. Neem contact op met uw leidinggevende en zorg dat u naar behoren wordt geïnstrueerd in het gebruik van de automaat. Als u deze automaat gebruikt zonder alle waarschuwingen en procedures in deze handleiding te begrijpen of op te volgen, kan dit tot ernstig of fataal letsel voor uzelf of anderen leiden.



WAARSCHUWING

Gebruik de automaat pas als u naar behoren bent geïnstrueerd in veilig en effectief gebruik hiervan. Gebruik de automaat niet als u niet zeker weet of u deze veilig en effectief kunt bedienen. Probeer nooit veiligheidsvoorzieningen van de automaat te verwijderen, te wijzigen, te negeren of te omzeilen. Knoeien met veiligheidsvoorzieningen kan leiden tot dodelijk of ander ernstig persoonlijk letsel.



Opmerking

Het geluidsniveau behorende bij de A-kwaliteit van de automaat is lager dan 70 dB.

1.2 Waarschuwingssymbolen

Er zijn waarschuwingssymbolen op de automaat aangebracht om veiligheidsinformatie te geven. Alle waarschuwingssymbolen worden herhaald en gewoonlijk verder uitgelegd in deze handleiding.

1.2.1 *Classificatie van waarschuwingssymbolen*

De waarschuwingssymbolen zijn internationaal erkende symbolen en worden hieronder beschreven.



WAARSCHUWING

Waarschuwingssymbool dat een gevaar aanduidt.

1.2.2 *Waarschuwing, let op en opmerking*



WAARSCHUWING

'Waarschuwing' geeft een gevaar aan dat tot persoonlijk letsel kan leiden, inclusief overlijden.



Voorzichtig

'Let op' geeft een gevaar aan dat tot schade aan de automaat, schade aan andere apparatuur en/of milieuverontreiniging kan leiden.



Opmerking

'Opmerking' wordt gebruikt om aanvullende informatie onder de aandacht te brengen.

1.3 **Bedoeld gebruik**

De automaat is een machine om koffie mee te zetten met koffiebonen en om hete dranken mee te bereiden. Ander of aanvullend gebruik wordt geacht niet in overeenstemming met het doel van de automaat te zijn. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze automaat voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden of door onjuist gebruik.



WAARSCHUWING

Gebruik geen producten die niet aan de geldende voorschriften voor voedingsmiddelen voldoen.



Opmerking

Deze automaat dient uitsluitend voor bedrijfsomgevingen te worden gebruikt. Dit is geen huishoudelijk apparaat.

1.4 Wijzigingen



WAARSCHUWING

Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan de automaat aan te brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Animo. Niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan de automaat kunnen tot ernstig persoonlijk letsel leiden, inclusief overlijden.



WAARSCHUWING

Probeer de veiligheidsvoorzieningen niet te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen.



WAARSCHUWING

Probeer geen wijzigingen aan te brengen die niet voldoen aan de lokale, regionale of nationale wetgeving.




WAARSCHUWING

Zorg dat de hoofdschakelaar en de bedieningstoets goed toegankelijk zijn.

Animo is altijd bereid om over verbetering van de waarde van zijn automaten te overleggen door middel van wijzigingen of aanpassingen voor de gebruikers. Zie "Meer hulp en informatie" (p. 10).

1.5 Veiligheidsvoorzieningen


1.5.1 *Deurschakelaar*

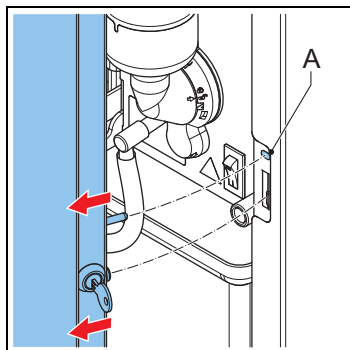

De deurschakelaar (A) schakelt de automaat automatisch uit als de deur wordt geopend.


1.5.2 Temperatuurb beveiliging

De temperatuurb beveiliging schakelt het verwarmingselement uit als de temperatuur te hoog is. Dit voorkomt dat de automaat droogkookt. De temperatuurb beveiliging kan handmatig worden bediend.

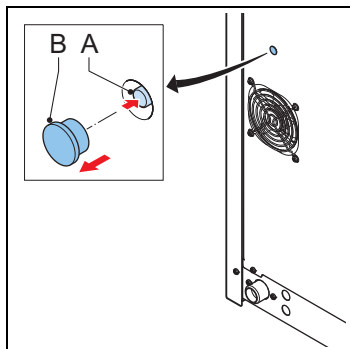

- 1 Verwijder de kap (B).
- 2 Druk op de resetknop (A).

1.5.3 Aan/uit-schakelaar

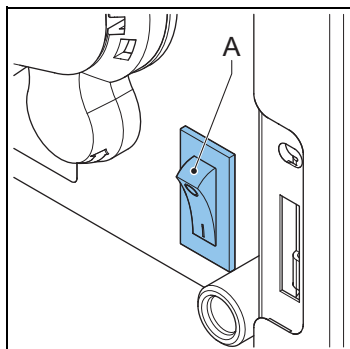


De aan/uit-schakelaar (A) zet de machine aan of uit. De machine kan na het uitschakelen nog steeds onder spanning staan. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact om te verzekeren dat de machine volledig spanningsloos is.



WAARSCHUWING

Met de hoofdschakelaar worden niet alle inwendige onderdelen uitgeschakeld. Haal voordat u de machine opent altijd de stekker van de machine uit het stopcontact.

1.5.4 Display

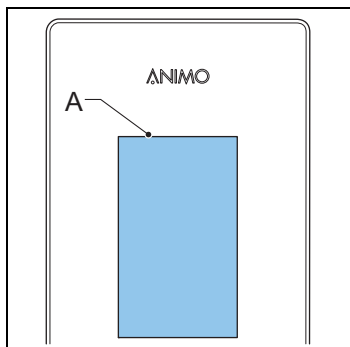

Op de display (A) worden technische storingen met foutcodes weergegeven. De display geeft ook extra informatie of waarschuwingen voor gebruikers weer.

1.6 Veiligheidsmaatregelen

1.6.1 Algemene veiligheidsmaatregelen

- Zorg dat de omgeving rond de automaat droog, schoon en voldoende verlicht is.
- Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Gebruik alleen reserveonderdelen van Animo.
- Gebruik alleen door Animo aanbevolen producten.

1.6.2 Tijdens installatie

- Neem lokale voorschriften in acht en gebruik goedgekeurde materialen en onderdelen.
- Plaats de automaat niet in een ruimte waar de temperatuur lager wordt dan 0°C.
- Plaats de automaat niet in een ruimte waar een waterstraal kan worden gebruikt.
- Plaats de automaat op werkbladhoogte op een stevig en vlak oppervlak.
- Sluit de automaat aan op een geaard stopcontact.
- Zorg dat de automaat niet lekt.
- Controleer of de details op het typeplaatje overeenkomen met het land van gebruik.

1.6.3 Tijdens normaal gebruik

- Inspecteer de automaat vóór gebruik op schade.
- Kantel de automaat niet.
- Dompel de automaat niet onder in water en spuit deze niet schoon met water.
- Bedien de automaat niet met scherpe voorwerpen.
- Houd de bedieningstoetsen vrij van vuil en vet.
- Schakel de automaat uit en ontkoppel de watertoevoer als de automaat lange tijd niet wordt gebruikt.

1.6.4 Tijdens onderhoud en reparatie

- Voer regelmatig onderhoud aan de automaat uit.
- Draag beschermingshandschoenen wanneer u onderhoud uitvoert.
- Reinig de automaat niet met een waterstraal.

- Verlaat de automaat niet tijdens onderhoud.
- Zorg dat de reparaties uitsluitend door opgeleid en bevoegd personeel worden uitgevoerd.
- Haal de stekker van de automaat uit het stopcontact om onderhoud uit te voeren in geval van foutmeldingen.



WAARSCHUWING

Haal de stekker van de automaat uit het stopcontact om de automaat volledig spanningsloos te maken.

1.6.5 Instructies voor vervangen

- Als de voedingskabel is beschadigd:
 - Als bij de automaat een aparte voedingskabel wordt geleverd, vervang deze dan door een nieuwe kabel om gevaar te voorkomen. Gebruik alleen reserveonderdelen van Animo.
 - Als de machine met een vaste voedingskabel is geleverd, moet deze door de fabrikant, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Gebruik altijd de nieuwe bij de automaat geleverde slangen. Gebruik geen oude slangen of andere slangen.



WAARSCHUWING

Haal de stekker van de automaat uit het stopcontact om de automaat volledig spanningsloos te maken.

1.7 Gebruikers

1.7.1 Kwalificaties van personeel

- De automaat is uitsluitend bedoeld voor bediening door personen van 8 jaar en ouder. Houd rekening met de respectievelijke nationale arbeidsomstandighedenwetgeving.
- De automaat mag niet door kinderen of mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of te weinig ervaring of kennis worden gebruikt, tenzij:
 - zij onder toezicht staan, of
 - zij instructie hebben gekregen over veilig gebruik van de automaat en zij de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de automaat spelen.
- Door de gebruiker uit te voeren reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Uitsluitend werknemers die toestemming hiervoor hebben gekregen, mogen met de automaat werken.
- Alle werknemers mogen uitsluitend de werkzaamheden uitvoeren waarvoor zij zijn geïnstrueerd. Dit geldt voor zowel onderhoudswerkzaamheden als de normale bediening van de automaat.
- Alle werknemers die met de automaat werken, moeten vrij toegang tot de relevante handleidingen hebben.
- De gebruikers moeten bekend zijn met alle situaties die zich kunnen voordoen, zodat ze in geval van nood snel en effectief kunnen handelen.

1.7.2 Persoonlijke en voedselhygiëne

De automaat verwerkt dranken voor menselijke consumptie. Binnen het verwerkingsgebied moet dan ook een zo hoog mogelijk niveau van hygiëne worden aangehouden.



Voorzichtig

Als gebruiker moet u van uw werkgever(s) instructies op het gebied van persoonlijke en voedselhygiëne hebben ontvangen. Zo niet, dan mag u de automaat niet gebruiken en het verwerkingsgebied niet betreden. Regel deze instructie met uw leidinggevende of trainingsmanager. Werken binnen het verwerkingsgebied zonder goede kennis van hygiëne kan tot besmetting van dranken leiden.

- Was uw handen grondig voordat u het verwerkingsgebied betreedt.
- Verwijder uw horloge en losse sieraden voordat u het verwerkingsgebied betreedt.
- Zorg dat de automaat regelmatig wordt gereinigd.

1.8 Richtlijnen

Deze automaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:



EMC-richtlijn: 2004/108/EG

Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG

Machinerichtlijn: 2006/42/EG



RoHS-richtlijn: 2002/95/EG

AEEA-richtlijn: 2002/96/EG



Richtlijn contact met levensmiddelen: 1935/2004/EG

1.9 Garantie

De garantiebepalingen die voor deze automaat gelden, maken deel uit van de algemene leveringsvoorwaarden.

1.10 Afvoeren

Gebruik en onderhoud van de automaat brengen geen gevaren voor het milieu met zich mee. De meeste onderdelen kunnen via het normale afval worden afgevoerd.



Opmerking

Zorg dat u zich aan de plaatselijke wetgeving, voorschriften, instructies en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu houdt.


1.11 Meer hulp en informatie

Animo verplicht zich het hoogste ondersteuningsniveau te bieden aan gebruikers en bedieners van zijn producten. Neem contact op met de dealer voor informatie met betrekking tot instellingen, onderhoud en reparatiewerkzaamheden, die niet in dit document is opgenomen.

2 Beschrijving


2.1 Overzicht

2.1.1 Voorzijde

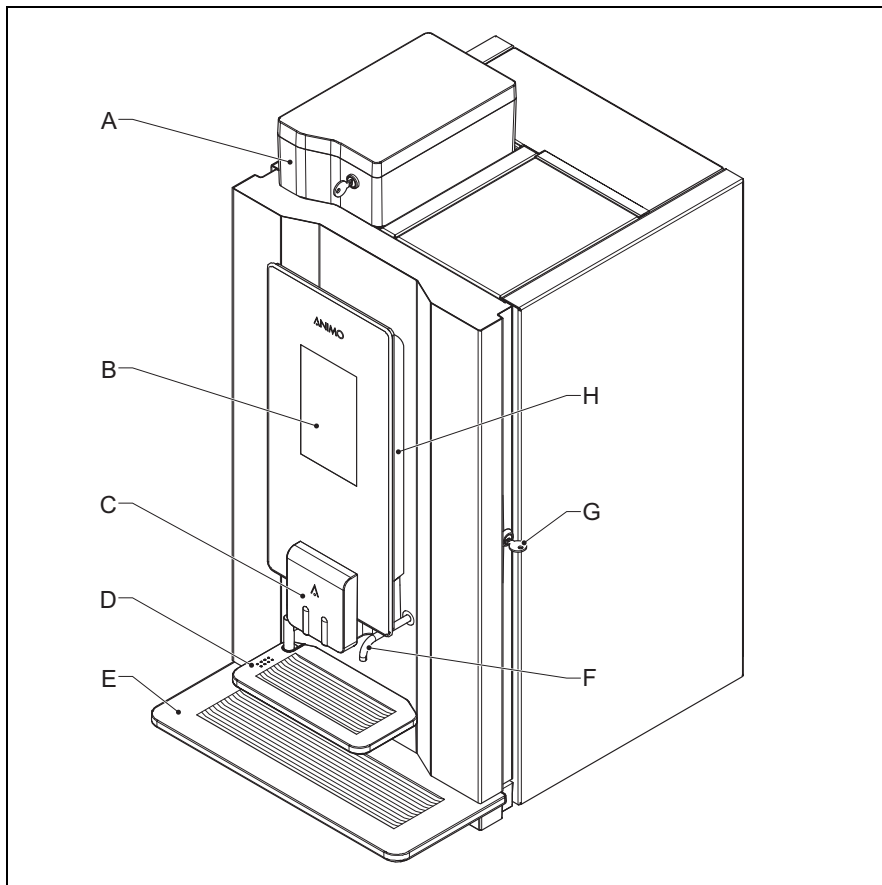


- A:** Bonencanister
- B:** Touchscreen
- C:** Uitloop
- D:** Houder
- E:** Lekbak
- F:** Wateruitloop
- G:** Deurvergrendeling
- H:** OptiLight

2.1.2 Achterzijde

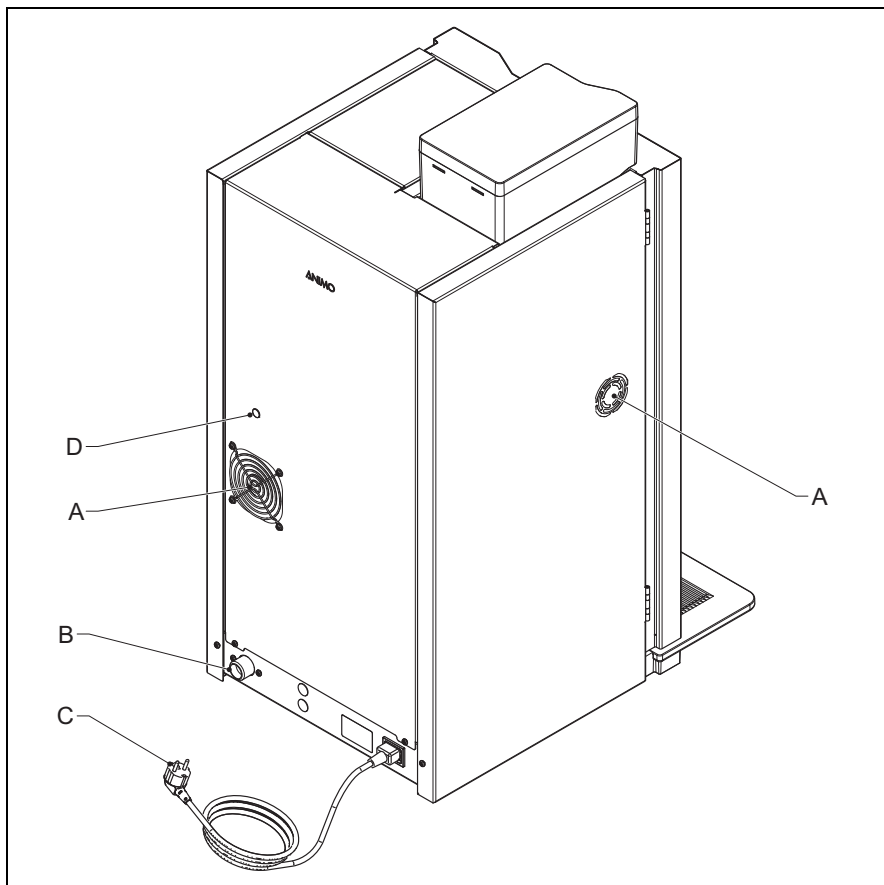

- A:** Ventilator
- B:** Wateraansluiting
- C:** Voedingskabel
- D:** Temperatuurbeveiliging


2.1.3 Binnenzijde

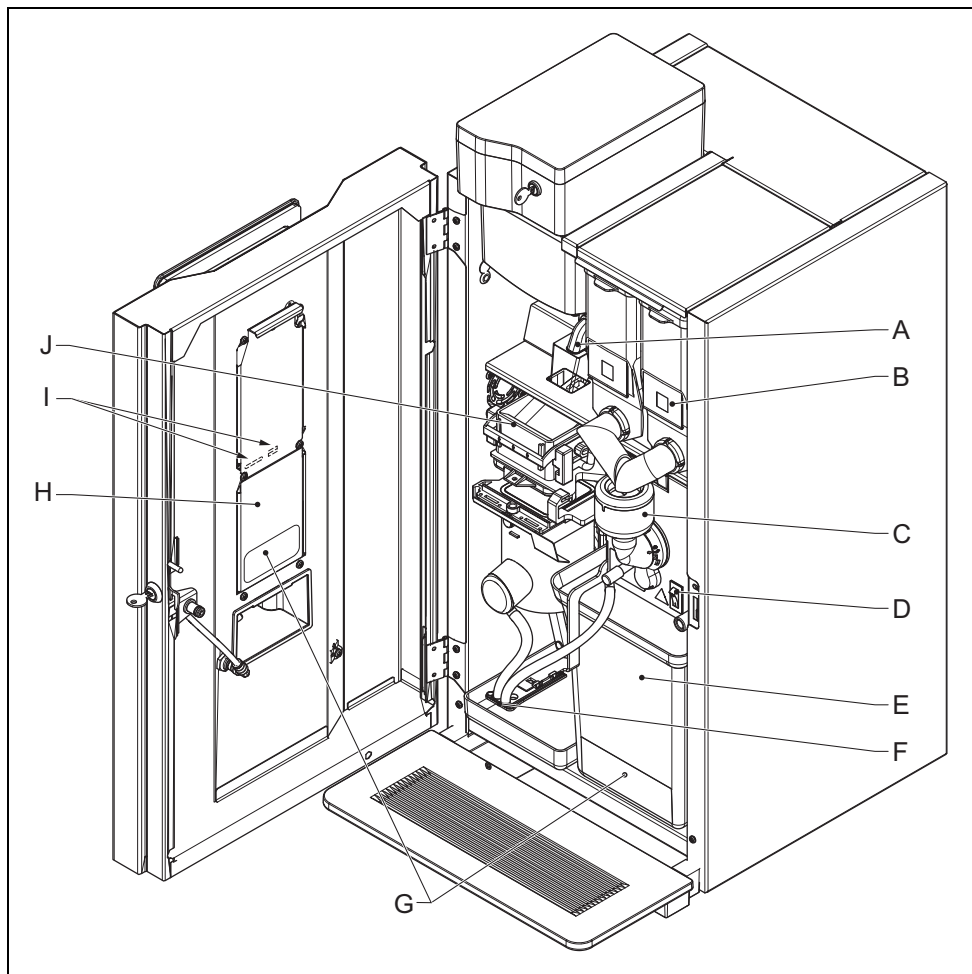

- A:** Koffiemolen
- B:** Canisters
- C:** Mixer
- D:** Aan/uit-schakelaar
- E:** Afvalbak
- F:** Uitloop
- G:** Reinigingsinstructiesticker
- H:** Kap
- I:** SD-kaartsleuf en USB-poort (achter de kap)
- J:** Brewer


2.2 Werkingsprincipe

2.2.1 Canisters

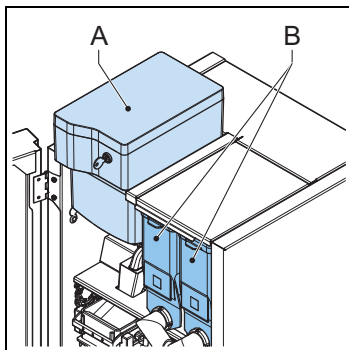


De canisters bevatten de koffiebonen (A) en instant producten (B).

2.2.2 Koffiemolen

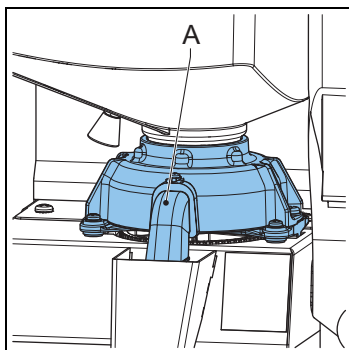


De koffiemolen (A) maalt de koffiebonen en transporteert het product naar de brewer.

2.2.3 Brewer

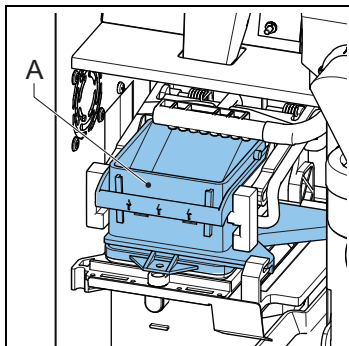


De brewer (A) ontvangt het product uit de koffiemolen. Het product wordt gemaakt door heet water door het filter te zuigen. De zuiger van de brewer transporteert het product naar de uitlaat. Een veger transporteert het residu naar de afvalbak.

2.2.4 Mixer

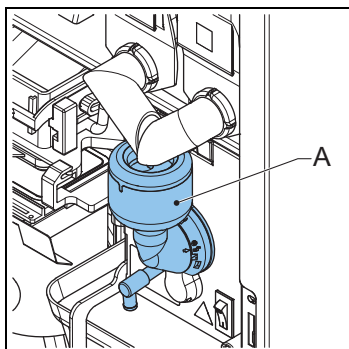

De mixer (A) mengt de instant producten met heet water en transporteert het product naar de uitloop.

2.2.5 Uitloop

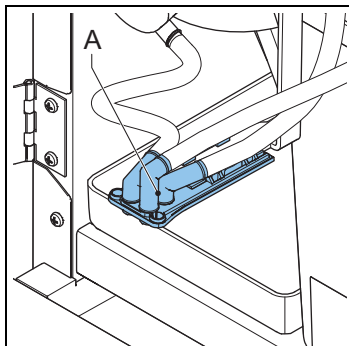

De uitloop (A) transporteert het product naar de kop of de kan.

2.3 Specificaties

2.3.1 Standaardautomaat

Onderdeel	Specificatie
Afmetingen van de automaat	402 x 570 x 860 mm
Gewicht: leeg/vol	35/45 kg
Druk	2-10 bar
Waterinlaattemperatuur	5-60°C
Waterhardheid	> 5 °dH
Zuurtegraad van het water	6,5 < pH < 8,5
Boilerinhoud	3 l
Opwarmtijd boiler	7,5 min
Boilertemperatuur	95 °C
Akoestische druk	< 70 dB(A)

2.3.2 Elektrisch systeem

Onderdeel	Specificatie
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Vermogen	2275 W
Vermogen verwarmingselement	2200 W
Zekering	10 A

2.3.3 Energieverbruik (volgens EVA - EMP-norm)

Onderdeel	Specificatie
Bereiken bedrijfstemperatuur	244 Wh

Onderdeel	Specificatie
Bedrijfsstand zonder uitgifte	70 Wh/liter
Bedrijfsstand met uitgifte (ECPL)	105 Wh/liter
Stand-by	0 Wh
Opwarmen vanuit stand-by	150 Wh

2.3.4 Specificaties van mediabestanden




Opmerking

De machine bevat 400 MB ruimte voor mediabestanden.

Media	Formaat in pixels	Gegevensopmaak
Afbeelding 	480 x 800	PNG met 24 bit
Video liggend / met geluid 	480 x 270	MPEG-4, bitsnelheid: max. 500 kbps, beeldfrequentie: max. 25 fps
Video staand / met geluid 	480 x 800	MPEG-4, bitsnelheid: max. 500 kbps, beeldfrequentie: max. 25 fps

Media	Formaat in pixels	Gegevensopmaak
Diavoorstelling 	480 x 800	PNG met 24 bit
Logo op kop 	120 x 120	PNG met 24 bit Transparant

2.3.5 Mappenstructuur voor de mediabestanden op USB-opslagmedium of SD-kaart

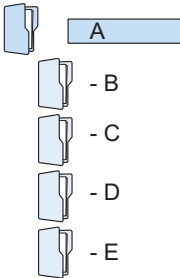Mappenstructuur	Bestandstype
	A. Media
	B. Screensaver
	C. Diavoorstelling
	D. Video
	E. Logo_Cup

2.3.6 Capaciteit - koffie

Onderdeel	Specificatie
Capaciteit per uur per kop van 120 ml	125 koppen
Bereidingstijd per kop van 120 ml	29 sec
Bereidingstijd per kan van 12 koppen van 120 ml	6 min

2.3.7 *Capaciteit - cacao*

Onderdeel	Specificatie
Capaciteit per uur per kop van 120 ml	300 koppen
Bereidingstijd per kop van 120 ml	12 sec


2.3.8 *Capaciteit - heet water*

Onderdeel	Specificatie
Capaciteit per uur per kop van 120 ml	360 koppen
Bereidingstijd per kop van 120 ml	8 sec

2.3.9 *Omgevingsomstandigheden*

Onderdeel	Specificatie
Temperatuur	0 °C < T < 40 °C
Relatieve vochtigheid	80%


2.3.10 *Typeplaat*

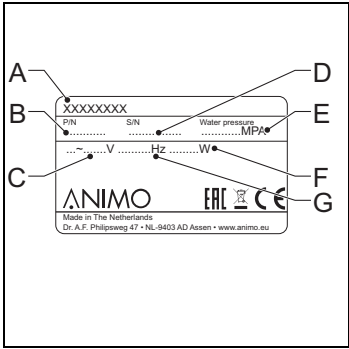

- A: Modelnummer
- B: Artikelnummer
- C: Voedingsspanning [V]
- D: Automaatnummer
- E: Waterdruk [MPa]
- F: Vermogen [W]
- G: Frequentie [Hz]

2.4 Touchscreen

2.4.1 Hoofdscherm

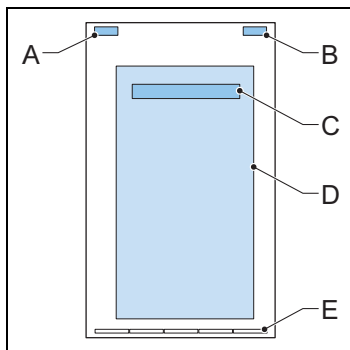

A: Optioneel, toont de merknaam

B: Optioneel, geeft de tijd weer


C: Het besturingsmenu openen (aantippen en vasthouden om het menu te openen)

D: Keuzepaneel

E: Pagina-indicator (navigatiebalk)

2.4.2 Het touchscreen bedienen

- 1 Tip of veeg met uw vinger over de pictogrammen, prompts of schuifbalken op het touchscreen.

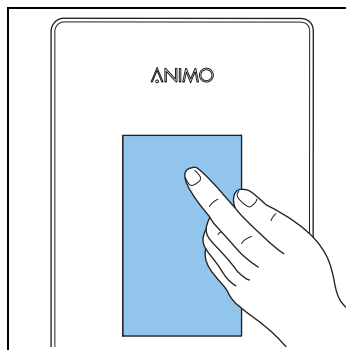

2.4.3 Pictogrammen

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Waarschuwing voor onderhoud	De machine heeft dringend een onderhoudsbeurt nodig. Schakel de machine uit en neem contact op met de dealer.
	Stand-by	Tip aan en voer de pincode in om deze modus te verlaten.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	ECO - energiebesparende modus	Tip aan om deze modus te verlaten.
	Start	Uw keuze bevestigen.
	Stop	Uw keuze opheffen.
	Terug-knop	Terugkeren naar het keuzescherf.
	Glazen kop	Kopmodus. Een drank kiezen of uw keuze bevestigen.
	Voortgangsbalk	Wachten.
	Kan	Kanmodus. Een drank kiezen of uw keuze bevestigen.
	Hoeveelheid drank (verminderen)	Minder drank.
	Hoeveelheid drank (vermeerderen)	Meer drank.
	Punt actief	Tip aan om uw smaakvoorkeur op de keuzeschuifbalken aan te geven.
	Punt niet actief	Geeft uw smaakvoorkeur op de schuifbalk aan.
	Sterkte van de drank (verlagen)	Minder sterke smaak.
	Sterkte van de drank (verhogen)	Sterkere smaak.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Hoeveelheid melk (verminderen)	Minder melk.
	Hoeveelheid melk (vermeerderen)	Meer melk.
	Hoeveelheid suiker (verminderen)	Minder suiker.
	Hoeveelheid suiker (vermeerderen)	Meer suiker.

2.5 Configuratiemenu

2.5.1 Hoofdmenu



Opmerking

Tip om het bedieningsmenu te openen het hoofdbericht op het hoofdscherm aan en houd dit vast. Tip onderdeel 0.06 aan en voer de pincode in: 11111.



Opmerking

Tip het pijltje aan om 1 stap terug te gaan. Tip het kruisje aan om het menu te verlaten.

Scherm	Titel	Niveau	Zie
0	Hoofdscherm	Bediener	2.4.1
1.00	Gratis verkoop	Bediener	2.5.2
1.01	Klok	Bediener	2.5.3
1.02	Schakeltijden	Bediener	2.5.4
1.03	Recepttellers	Bediener	2.5.5
1.04	Snelrecept	Bediener	2.5.6
1.06	Software / Hardware	Bediener	2.5.7
1.07	Onderhoudsmenu	Onderhoud	2.5.8
1.08	OptiLight	Bediener	2.5.9
1.09	Helderheid van het beeld	Bediener	2.5.10
1.10	Kopsensoren	Bediener	2.5.11
1.11	Beeld en geluid	Bediener	2.5.12
1.12	De pincode van de bediener wijzigen	Bediener	2.5.13

Scherm	Titel	Niveau	Zie
1.13	De pincode voor gratis verkoop wijzigen	Bediener	2.5.14
1.14	De canisters bijvullen	Bediener	2.5.15

2.5.2 Gratis verkoop

Scherm	Onderdeel	Beschrijving
1.00.00	Gratis verkoop inschakelen	Gratis uitgifte activeren op automaten met een betalingssysteem [annuleren/OK]
1.00.01	Pincodefunctie	De gratis verkoop na het ingestelde aantal koppen (1.00.02) en na de ingestelde tijd (1.00.03) uitschakelen
1.00.02	Aantal koppen	Het aantal koppen instellen [standaard: 2]
1.00.03	Tijdsduur	De tijdsduur instellen [standaard: 5 minuten]

2.5.3 Klok

Scherm	Onderdeel	Beschrijving
1.01.00	Tijd	Tijd instellen [uur:min]
1.01.01	Datum	Datum instellen [dd - mm - jiii]

2.5.4 Schakeltijden

Scherm	Onderdeel	Beschrijving
1.02.00	Maandag - vrijdag	Instelling aan- en uittijd van maandag tot en met vrijdag [uur:min] 00:00 = niet actief. Instelling prijstijd van maandag tot en met vrijdag [uur:min]. 00:00 = niet actief. Instelling prijskeuze van maandag tot en met vrijdag [prijs laag/gratis]. Beschikbaar als de prijstijd actief is. Er zijn 3 schakeltijden beschikbaar.
1.02.01	Zaterdag	Instelling in- en uitschakeltijd op zaterdag [uur:min] 00:00 = niet actief. Instelling prijstijd op zaterdag [uur:min]. 00:00 = niet actief. Instelling prijskeuze op zaterdag [prijs laag/gratis]. Beschikbaar als de prijstijd actief is. Er zijn 3 schakeltijden beschikbaar.
1.02.02	Zondag	Instelling in- en uitschakeltijd op zondag [uur:min] 00:00 = niet actief. Instelling prijstijd op zondag [uur:min]. 00:00 = niet actief. Instelling prijskeuze op zondag [prijs laag/gratis]. Beschikbaar als de prijstijd actief is. Er zijn 3 schakeltijden beschikbaar.
1.2.3	Energiebesparende modus	Inschakeling en instelling van de energiebesparende modus: actief/niet actief, LCD, OptiLight en boiler temperatuur in energiebesparende modus. Zie 2.6.

2.5.5 Recepttellers

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.03.00	Recept 1-xx	Toont het aantal gratis, met lage prijs betaalde en met hoge prijs betaalde koppen, testrecepten, munten, kannen en totaal aantal koppen [0-99999 koppen].
1.03.01	Recepten totaal	Toont het totale aantal gratis, met lage prijs betaalde en met hoge prijs betaalde koppen, testrecepten, munten, kannen en totaal aantal koppen [0-99999 koppen].
1.03.02	Onderhoudstellers	Weergave van het aantal spoel- en reinigingsbeurten van het systeem [0-99999] en de dag waarop het spoelen of reinigen voor het laatst heeft plaatsgevonden.
1.03.03	Tellers resetten	Indien beschikbaar, alle tellers resetten.
1.03.04	Tellers opslaan	Opslaan van de tellers.

2.5.6 Snelrecept¹

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.04.00-xx	Recept: <naam recept>	Het volume, de sterkte van de koffie, de cacao, topping en suiker per recept instellen.

2.5.7 Software / Hardware

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.06.00	Software	Toont de softwareversie.
1.06.01	Hardware	Toont de hardwareversie [hoofdprintplaat/interfaceprintplaat].

2.5.8 Onderhoudsmenu²

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.07	Pincode	De onderhoudsmenu's openen.

2.5.9 OptiLight¹

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.08.00	Rood	Instelling van de hoeveelheid rood in de kleur [0-100%]
1.08.01	Groen	Instelling van de hoeveelheid groen in de kleur [0-100%]
1.08.02	Blauw	Instelling van de hoeveelheid blauw in de kleur [0-100%]
1.08.03	Willekeurig	Weergave van alle kleuren van het volledige kleurenspectrum [0-60%]

2.5.10 Helderheid van het beeld

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.09	Contrast	Instelling van het contrast van de display [25-50-75-100%].

1. Het menu Snelrecept is alleen beschikbaar als het door de onderhoudstechnicus is geactiveerd.
2. Uitsluitend voor onderhoudspersoneel.

2.5.11 Kopsensoren¹

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.10.00	Kopsensor links	Instelling van de kopsensor links [Ja/Nee].
1.10.02	Kopsensor rechts	Instelling van de kopsensor rechts [Ja/Nee].

2.5.12 Beeld en geluid

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.11.00	Advertentiescherf	Aanpassing van de touchscreen-ervaring.
1.11.01	Geluiden	Aanpassing van het volume van de video [standaard: 20] en het systeem [standaard: 10] [0-100%].
1.11.02	Logo op kop tonen?	Aanpassing van het logo op de kop.
1.11.03	Favorieten	Niet beschikbaar
1.11.04	Herhaling van het recept weergeven	Herhaling van het recept [Ja/Nee].
1.11.05	Alle informatie over allergenen weergeven?	Weergave van informatie over allergenen [Ja/Nee].
1.11.06	Toegang tot het menu met een deurvergrendeling	Toegang tot het bedieningsmenu in/uitschakelen [Ja/Nee].

2.5.13 De pincode van de bediener wijzigen

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.12	De pincode van de bediener	De pincode van de bediener wijzigen en bevestigen.

2.5.14 De pincode voor gratis verkoop wijzigen

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.13	De pincode voor gratis verkoop	De pincode voor gratis verkoop wijzigen en bevestigen.

2.5.15 De canisters bijvullen²

Scherf	Onderdeel	Beschrijving
1.14	Canisters bijgevuld?	Informatie over bijvullen naar het telemetriesysteem verzenden [Ja/Nee].

1. Het menu is uitsluitend beschikbaar als het door de onderhoudstechnicus is geactiveerd.


2. Het menu is uitsluitend beschikbaar als het door de onderhoudstechnicus is geactiveerd.

2.6 Energiebesparingsstand

In de energiebesparingsstand gebruikt de automaat minder energie. De recepttoetsen zijn nog steeds actief en de boiler koelt af in stappen van 5 °C. Nadat een recept is gekozen, heeft de automaat enige tijd nodig om de boiler op te warmen.


Voorbeeld:

Drie ingestelde schakeltijden

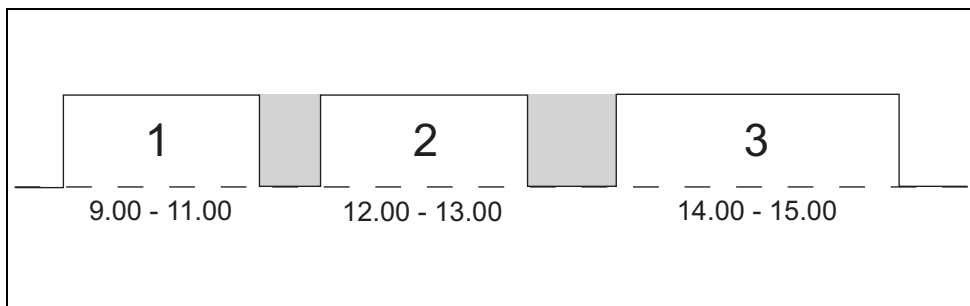


De automaat wordt automatisch ingeschakeld om 9.00/12.00/14.00. De automaat staat op stand-by om 11.00/13.00/15.00. Op stand-by wordt het bedieningspaneel uitgeschakeld en daalt de boiler temperatuur naar de ingestelde boiler temperatuur.

Energiebesparingsstand met drie ingestelde schakeltijden

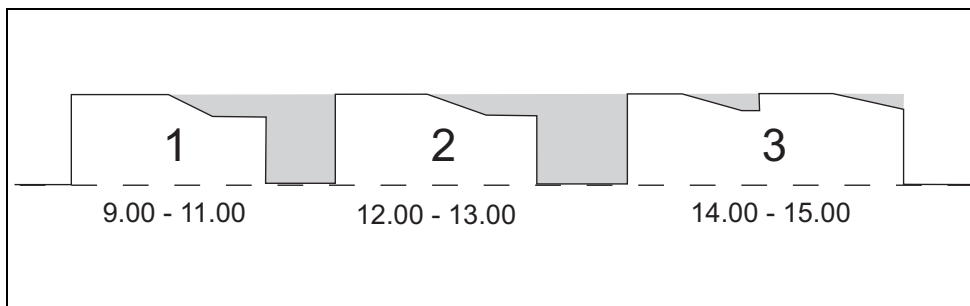

Als de automaat wordt ingeschakeld nadat deze op stand-by heeft gestaan en er geen uitgifte is, zal deze na 30 minuten naar de energiebesparingsstand gaan. De temperatuur van de boiler daalt 5 °C per 30 minuten. Als er na 2 uur uitgifte is, wordt de automaat weer geactiveerd. De automaat verbruikt minder energie als er geen uitgifte is of als deze ingeschakeld blijft.

Energiebesparingsstand zonder schakeltijden

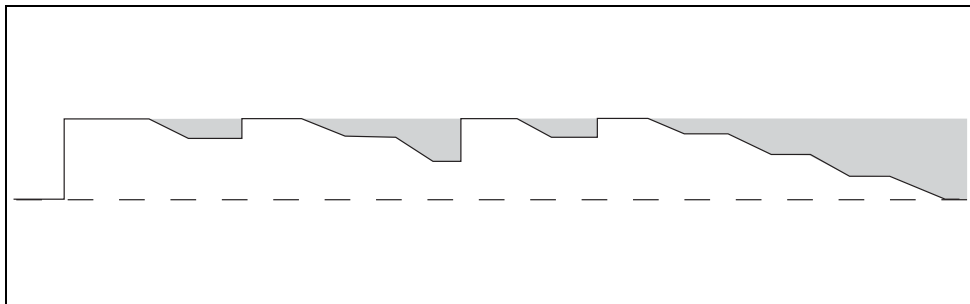

Als de automaat wordt ingeschakeld en er geen uitgifte is, zal deze na 30 minuten naar de energiebesparingsstand gaan. De temperatuur van de boiler daalt 5 °C per 30 minuten. Als er na 2 uur uitgifte is, wordt de automaat weer geactiveerd. De automaat verbruikt minder energie als er geen uitgifte is of als deze ingeschakeld blijft.

3 Transport en installatie

3.1 Transport

3.1.1 Algemeen

Wanneer de automaat en de bijbehorende apparatuur worden geleverd:

- Controleer de automaat op mogelijke transportschade.
- Controleer of de levering volledig is. Raadpleeg de verkoop- en leveringsvoorwaarden.

3.2 Installatie



Voorzichtig

- Gebruik een filtersysteem met een waterontharder als het kraanwater gechloreerd of te hard is. Hiermee verhoogt u de kwaliteit van de drank en zorgt u ervoor dat u de automaat niet te vaak hoeft te ontkalken.
- Zet de automaat niet in een ruimte met temperaturen lager dan 0 °C.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde slangen.


3.2.1 Inhoud van de verpakking

De automaat wordt met de volgende accessoires geleverd:

- 1 x afvalbak voor koffieresten
- 1 x lekbak + rooster
- 2 x deursleutel
- 2x sleutel voor bonencanister
- 1 x deurpen
- Ingrediëntstickers
- 1x voedingskabel
- 1 x verbindingsslang
- 1 x spoelbak
- 1 x gereedschap voor filterdemontage
- 1x koffiereinigingsmiddel (zakje)
- 1x extra permanent filter
- 1 x reinigingsborstel
- 1 x gebruikershandleiding
- 1 x productregistratiekaart


3.2.2 Plaatsing

- 1 Plaats de automaat op een werkblad op een stevig en vlak oppervlak.
- 2 Plaats de automaat indien aanwezig op een onderkast.
- 3 Zorg voor minimaal 11 cm vrije ruimte links van de automaat om de deur te openen.
- 4 Zorg voor minimaal 22 cm vrije ruimte boven de automaat om de canisters te verwijderen en/of bij te vullen.
- 5 Verdraai een van de voeten (A) om de automaat waterpas te stellen.

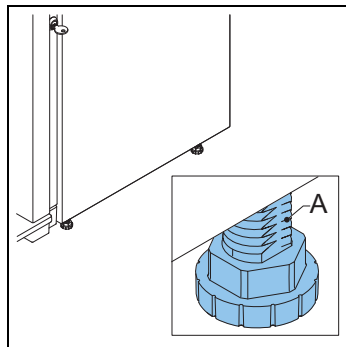


3.2.3 Wateraansluiting


- 1 Sluit de automaat (A) aan op een kraan (B) met een luchtventiel.
- 2 Open de kraan en controleer op lekkage.

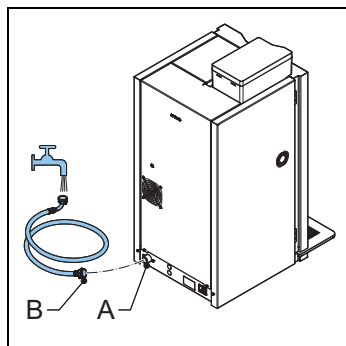

- 3 Sluit de automaat (A) indien nodig met de slang (B) aan op het filtersysteem (C) en sluit het filtersysteem met de slang (D) op een kraan aan.

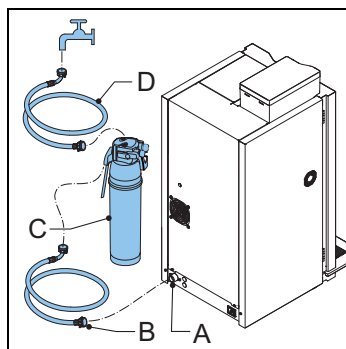


- 4 Sluit de automaat (A) indien nodig met de slang (B) op de stand-alone pompset (C) aan.
- 5 Zorg dat de minimale waterdruk niet lager komt dan 2 bar (bij een debiet van 5 l/minuut).

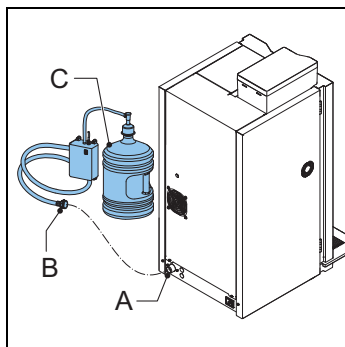


3.2.4 Elektrische aansluiting

- 1 Sluit de voedingskabel op de automaat aan.

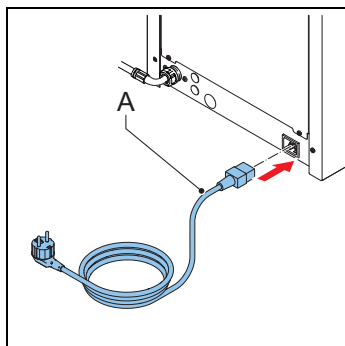


3.2.5 Afvoer lekbak

- 1 Open de afvoer van de lekbak (A) met een boor (Ø 6 mm).
- 2 Sluit een afvoerslang op de lekbak aan.

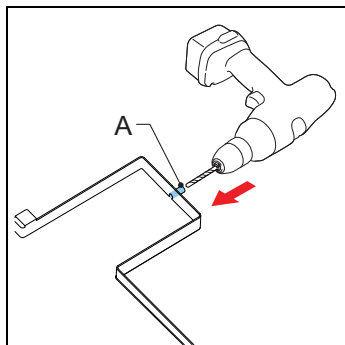

3.2.6 De ingrediëntenstickers aanbrengen

- 1 Open de deur van de automaat.
- 2 Plaats de stickers zoals afgebeeld (A en B).

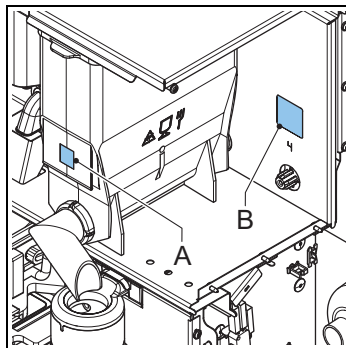

3.2.7 De software instellen voor het eerste gebruik

**Opmerking**

De software wordt door de dealer ingesteld. U hoeft de software bij het eerste gebruik niet in te stellen.

- 1 Neem in geval van onjuiste instelling van de software contact op met de dealer.

3.2.8 De automaat voor het eerst gebruiken

- 1 Sluit de automaat aan op een geaard stopcontact.
- 2 Schakel de automaat in en volg de instructies op de display.
- 3 Zet een spoelbak (min. 1,5 l) onder de uitloop.
- 4 Gebruik het touchscreen om een recept te kiezen en de drank uit te geven.
- 5 Controleer of de smaak en de hoeveelheid naar wens zijn.
- 6 Herhaal de voorgaande stappen voor elk recept om te garanderen dat alle recepten naar wens zijn.
- 7 Neem als de smaak of hoeveelheid niet naar wens is, contact op met de dealer.

3.3 Het touchscreen aanpassen


3.3.1 *Het menu Geluid en Beeld openen*



Opmerking

U moet een inlogcode hebben om het bedieningsmenu te kunnen openen.

- 1 Tip op het hoofdscherm van het touchscreen het hoofdbericht (A) aan en houd dit vast.
- 2 Tip aan om het bedieningsmenu te openen.
- 3 Voer de inlogcode in: 11111.
- 4 Tip aan om 1.11 Geluid en Beeld te selecteren.

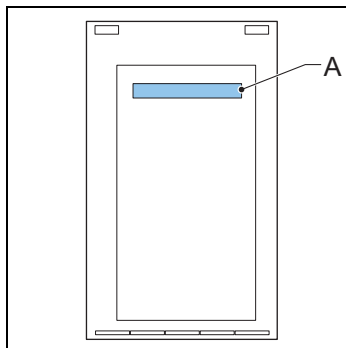

3.3.2 *Mediabestanden uploaden*




Opmerking

- Gebruik een USB-opslagmedium of een SD-kaart om uw mediabestanden te uploaden.
- De mediabestanden moeten de juiste specificaties hebben. Zie 2.3.4
- De mappenstructuur van het opslagmedium moet de juiste configuratie hebben. Zie 2.3.5
- Tip om een filmbestand te uploaden na Stap 2 op de beeldknop voor Volledig scherm en selecteer Nee voor liggend of Ja voor schermvullend staand beeld. Zie 3.3.6

- 1 Open het menu Geluid en Beeld. Zie 3.3.1
- 2 Navigeer naar het <Advertentiescherm > of het scherm <Logo op kop>. Zie 2.5.12
- 3 Selecteer het gewenste mediaformat.
- 4 Sluit het opslagmedium op de poort aan. Zie 3.3.3
- 5 Tip de knop van het betreffende type opslagmedium aan.
- 6 Selecteer het bestandstype en bevestig uw keuze.
- 7 Tip na het uploaden van het bestand de bevestigingsknop aan.

3.3.3 *Het opslagmedium op de poort aansluiten*

- 1 Open de deur van de automaat. Zie 4.1
- 2 Verwijder achter de deur schroef (A) en de kap (B).
- 3 Sluit het opslagmedium op de poort (C) aan.

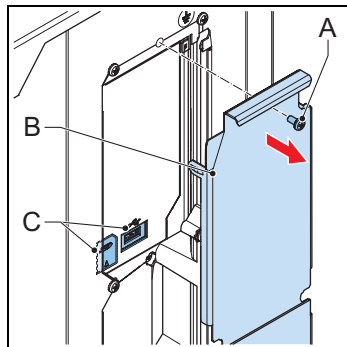

3.3.4 *Mediabestanden verwijderen*

- 1 Open het menu Geluid en Beeld. Zie 3.3.1
- 2 Navigeer naar het <Advertentiescherm> of het scherm <Logo op kop>.
- 3 Selecteer het mediatype van de te verwijderen screensaver.
- 4 Tip de knop aan om het mediatype te verwijderen.
- 5 Selecteer de te verwijderen bestanden en bevestig uw keuze.

3.3.5 *Een beeld als screensaver configureren*

- 1 Upload het mediabestand. Zie 3.3.2
- 2 Tip de knop <Afbeelding> aan.
- 3 Tip de knop <Afbeelding kiezen> aan.
- 4 Selecteer het afbeeldingsbestand en bevestig uw keuze.
- 5 Tip na het uploaden van het bestand de bevestigingsknop aan.
- 6 Tip <X> aan om het menu Geluid en Beeld te sluiten.




Opmerking

De screensaver opent na het verstrijken van de vertragingstijd. Zie voor het instellen van de vertragingstijd 3.2.6.

3.3.6 Een film als screensaver configureren

- 1 Upload het mediabestand. Zie 3.3.2
- 2 Tip de knop <Video> aan.
- 3 Tip de knop <Video selecteren> aan.
- 4 Selecteer het videobestand en bevestig uw keuze.
- 5 Tip na het uploaden van het bestand de bevestigingsknop aan.
- 6 Tip <X> aan om het menu Geluid en Beeld te sluiten.

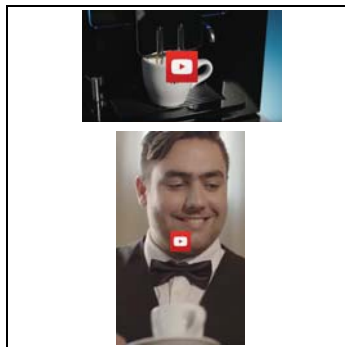


Opmerking

De screensaver opent na het verstrijken van de vertragingstijd. Zie voor het instellen van de vertragingstijd 3.2.6.

3.3.7 Een diavoorstelling als screensaver configureren

- 1 Upload het mediabestand. Zie 3.3.2.
- 2 Tip de knop <Diavoorstelling> aan.
- 3 Tip de knop <Afbeeldingen kiezen> aan.
- 4 Selecteer het diavoorstellingsbestand en bevestig uw keuze.
- 5 Tip de knop <Effectduur> aan.
- 6 Stel de duur voor iedere dia in. Volg de aanwijzingen op het touchscreen.
- 7 Tip de knop <Diavoorstellingseffect> aan en vervolgens de bevestigingsknop.
- 8 Tip <X> aan om het menu Geluid en Beeld te sluiten.

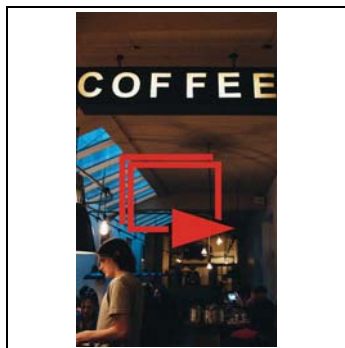

3.3.8 De knoppen voor uw logo op de kop configureren

- 1 Upload het mediabestand. Zie 3.3.2.
- 2 Tip de knop <Logo op kop tonen> aan.
- 3 Tip de knop <Logo kiezen> aan.
- 4 Selecteer het logobestand en bevestig uw keuze.
- 5 Tip <X> aan om het menu Geluid en Beeld te sluiten.



3.3.9 De vertragingstijd voor de screensaver instellen

- 1 Open het menu Geluid en Beeld. Zie 3.3.1
- 2 Tip de knop <Geluid en Beeld> aan.
- 3 Tip de knop <Vertragingstijd screensaver> aan.
- 4 Stel de vertragingstijd voor de screensaver in.
- 5 Tip de bevestigingsknop aan.
- 6 Tip <X> aan om het menu Geluid en Beeld te sluiten.

3.3.10 Tekst en/of het aanraaksymbool tonen of verbergen

- 1 Open het bedieningsmenu. Zie 3.3.1
- 2 Tip de knop <Geluid en Beeld> aan.
- 3 Tip de knop <Advertentiescherm> aan.
- 4 Tip de knop <Tekst en aanraaksymbool tonen> aan.
- 5 Tip de knop <Tekst tonen> of de knop <Aanraaksymbool tonen> aan.
- 6 Tip op de knop <Ja> of op de knop <Nee>.
- 7 Tip de bevestigingsknop aan.
- 8 Tip <X> aan om het menu Geluid en Beeld te sluiten.



4 Bediening



WAARSCHUWING

- Inspecteer de automaat vóór gebruik op schade.
- Dompel de automaat niet onder in water en spuit deze niet schoon met water.
- Haal de stekker van de automaat uit het stopcontact en ontkoppel de watertoevoer als de automaat lange tijd niet wordt gebruikt.



Opmerking


De energiebesparende modus is standaard ingeschakeld.

Gebruik uitsluitend de volgende producten:

- Koffiebonen
- Instant producten
- Suiker die geschikt is voor automaten


4.1 De deur openen

- 1 Plaats de sleutel in het deurslot (A).
- 2 Draai de sleutel en open de deur van de automaat.

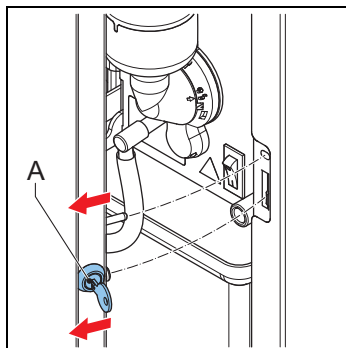


4.2 In- en uitschakelen

- 1 Open de deur van de automaat.
- 2 Druk op de aan/uit-schakelaar (A) om de automaat aan of uit te zetten.

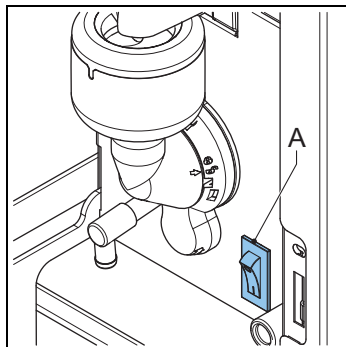


4.3 De uitgifte van koppen starten

- 1 Plaats een kop op de houder.
- 2 Kies op het touchscreen een recept of tip het pictogram voor heet water aan.
- 3 Stel indien gewenst de sterkte van de koffie, melk of chocolade in met de keuzefuncties op het touchscreen.
- 4 Tip het pictogram voor uitgifte starten aan.

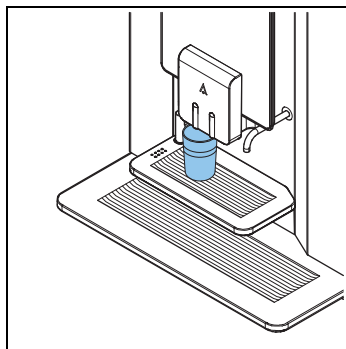

4.4 De uitgifte van kannen starten

- 1 Draai de bekerhouder weg.
- 2 Plaats een kan op de lekbak onder de juiste uitloop.
- 3 Kies op het touchscreen een recept of tip het pictogram voor heet water aan.
- 4 Voer de pincode in.
- 5 Stel indien gewenst de hoeveelheid koppen voor 1 kan in met de keuzefuncties op het touchscreen.
- 6 Tip het pictogram voor uitgifte starten aan.

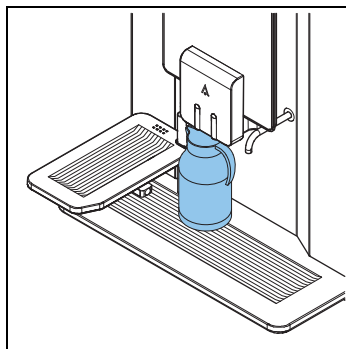

4.5 Stoppen met de uitgifte van koppen of kannen

- 1 Druk op de stoptoets.




Voorzichtig

Trek een kop of kan niet weg. De gekozen cyclus moet nog steeds eerst worden voltooid.


4.6 De bonencanister vullen

- 1 Ontgrendel zo nodig het deksel van de bonencanister.
- 2 Verwijder het deksel (A).
- 3 Vul de bonencanister.
- 4 Doe de bonen eerst in het kleine gedeelte en vervolgens in het grote gedeelte van de bonencanister.
- 5 Plaats het deksel (A) terug.
- 6 Vergrendel zo nodig het deksel van de bonencanister.

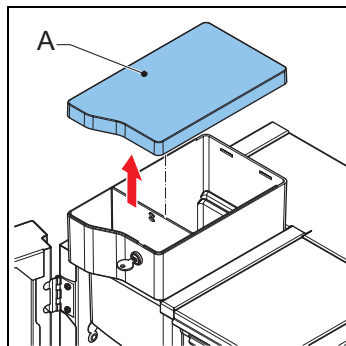


4.7 De canisters voor instant product vullen

- 1 Open de deur van de automaat.
- 2 Draai de uitloop van de canister omhoog (A).
- 3 Til de canister van de bevestiging en trek deze naar buiten, weg van de rotor (B).

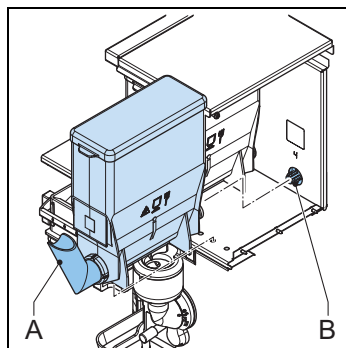


- 4 Verwijder het deksel (C).
- 5 Vul de canister voor instant product. Zorg dat de canister voor instant product niet te vol zit.
- 6 Plaats het deksel terug.
- 7 Plaats de canister weer op de houder.
- 8 Zorg dat de canister vastklikt met de pen in het gat.
- 9 Draai de uitloop van de canister omlaag (A).
- 10 Sluit de deur van de automaat.

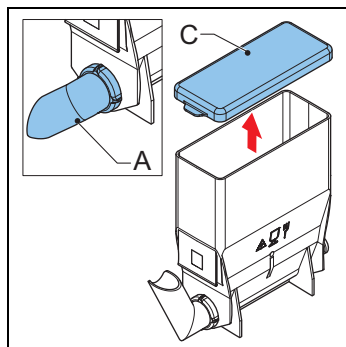


4.8 Het muntmechanisme gebruiken (optie)

- 1 Plaats een kop op de houder.
- 2 Kies op het touchscreen een recept of tip het pictogram voor heet water aan.
- 3 Stop het juiste geldbedrag (A) in het muntmechanisme (B). Het touchscreen geeft aan als voldoende geld in de automaat is gestopt.
- 4 Stel met de keuzeknoppen op het touchscreen de sterkte van het recept, de hoeveelheid suiker en de hoeveelheid melk in.
- 5 Tip het pictogram voor uitgifte starten aan.

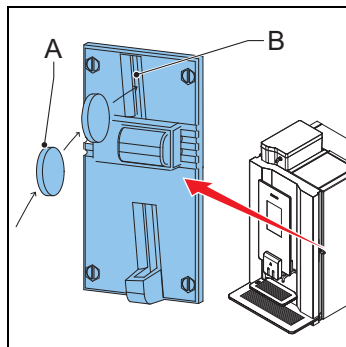

4.9 De muntenwisselaar gebruiken (optie)

- 1 Plaats een kop op de houder.
- 2 Kies op het touchscreen een recept of tip de knop voor heet water aan.
- 3 Stop de juiste hoeveelheid geld in de automaat (A). Het touchscreen geeft aan als voldoende geld in de automaat is gestopt.
- 4 Stel met de keuzeknoppen op het touchscreen de sterkte van het recept, de hoeveelheid suiker en de hoeveelheid melk in.
- 5 Tip het pictogram voor uitgifte starten aan.
- 6 Haal indien van toepassing het wisselgeld uit de automaat (B).

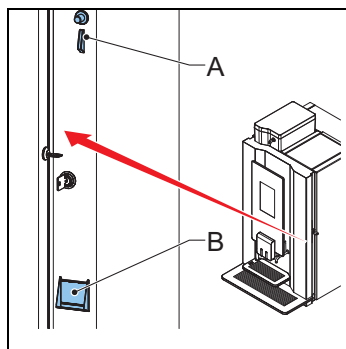

5 Onderhoud

5.1 Schoonmaak- en desinfecteermiddelen



WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend door Animo goedgekeurde chemicaliën.
- Reinig de onderdelen van de automaat niet in een afwasmachine, behalve de canister voor instant product.
- Droog de canister grondig voordat u deze in de automaat terugplaatst.

Doel	Product	Opmerkingen
Reinigingsmiddel voor mixer	Koffiereiniger (zakjes)	artikelnr. 49009
Brewer reinigen		
Brewerfilter reinigen	Brewerfilterreiniger	artikelnr. 00002

5.2 Reiniging

5.2.1 Dagelijkse reiniging

Onderdeel automaat	Afwasmachinebestendig	Zie
Brewer	Nee	5.2.4
Mixer	Nee	5.2.4
Afvalbak	Nee	5.2.8
Lekbak	Nee	5.2.10

5.2.2 Wekelijkse reiniging


Onderdeel automaat	Afwasmachinebestendig	Zie
Brewer	Nee	5.2.5
Mixer	Nee	5.2.11
Uitloop	Nee	5.2.14
Buitenzijde en binnenzijde	Nee	5.2.9

5.2.3 Maandelijks reiniging

Onderdeel automaat	Afwasmachinebestendig	Zie
Bonencanister	Nee	5.2.12
Canister voor instant product	Ja	5.2.13
Brewerfilter	Nee	5.2.6


5.2.4 *Het spoelprogramma gebruiken*

- 1 Tip aan op het touchscreen en houd uw vinger een aantal seconden op 'een keuze maken' (A).
- 2 Tip 'Spoelen' aan.
- 3 Zet een spoelbak (min. 1,5 l) onder de uitloop.
- 4 Volg de instructies op het touchscreen.

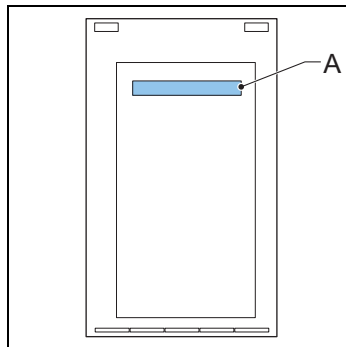

5.2.5 *Het reinigingsprogramma gebruiken*

- 1 Tip op het touchscreen 'een keuze maken' (A) aan en houd een aantal seconden vast.
- 2 Tip 'Reinigen' aan.
- 3 Volg de instructies op het touchscreen.

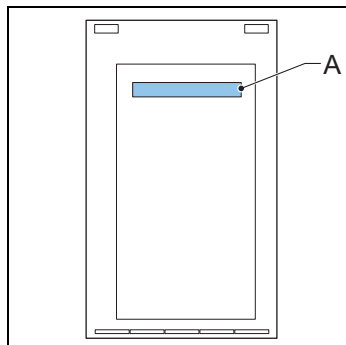


- 4 Giet het reinigingsproduct (A) in de brewerkamer.
- 5 Volg de instructies op het touchscreen.




Opmerking


Het reinigingsprogramma wordt uitgevoerd en de brewer wordt in drie cycli gereinigd. Aan het einde van de cyclus beweegt de brewerkamer omhoog.

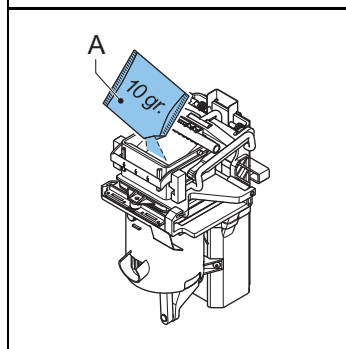

- 6 Open de deur van de automaat.
- 7 Verwijder en reinig de brewerkamer (B).
- 8 Reinig het oppervlak van de brewer met de reinigingsborstel.
- 9 Verwijder en reinig de koffie-uitloop (C).

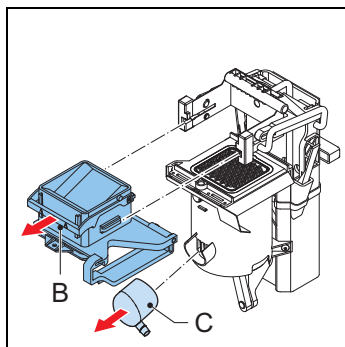


- 10 Zorg dat de veger (D) is gecentreerd. De veger moet zich tussen de twee armen (E) bevinden.
- 11 Plaats de brewerkamer terug. Zorg dat de brewerkamer goed is aangesloten en op zijn plaats zit.
- 12 Plaats de koffie-uitloop (C) terug.
- 13 Sluit de deur van de automaat.
- 14 Druk op de bevestigingstoets. De brewerkamer beweegt omlaag.

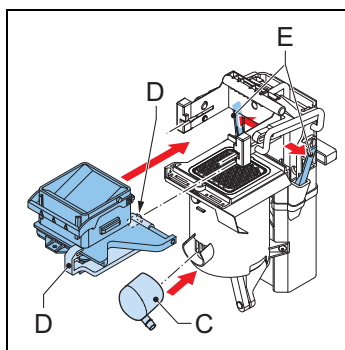


5.2.6 Het filter vervangen


- 1 Tip op het touchscreen 'een keuze maken' (A) aan en houd een aantal seconden vast.
- 2 Tip 'Brewer openen/sluiten' aan.

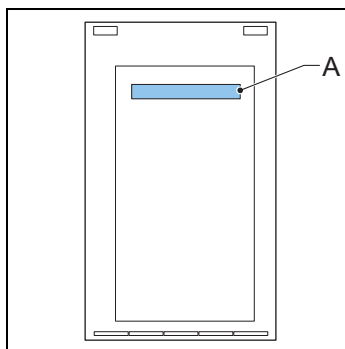


- 3 Open de deur van de automaat.
- 4 Verwijder de brewerkamer (A).
- 5 Reinig het oppervlak van de brewer met de reinigingsborstel.
- 6 Verwijder de koffie-uitloop (B).

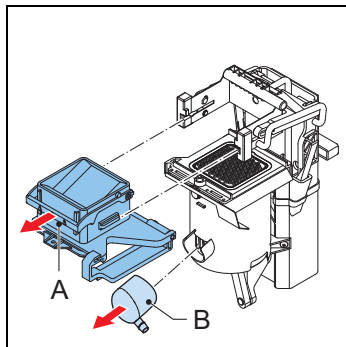


- 7 Gebruik het gereedschap voor het demonteren van het filter (D) om het filter (C) los te maken.
- 8 Verwijder het filter. U kunt het filter voor hergebruik reinigen. Zie 5.2.7.

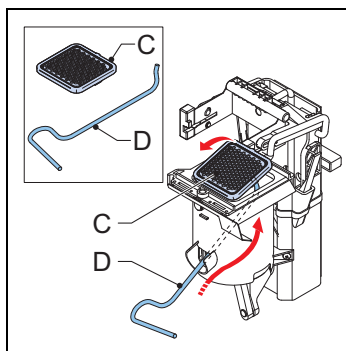

- 9 Plaats een schoon filter (E).
- 10 Zorg dat het filter goed op zijn plaats (F) is vergrendeld.

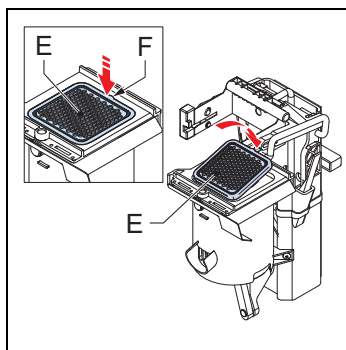


- 11 Zorg dat de veger (H) is gecentreerd. De veger moet zich tussen de twee armen (I) bevinden.
- 12 Plaats de brewerkamer terug. Zorg dat de brewerkamer goed is aangesloten en op zijn plaats zit.
- 13 Plaats de koffie-uitloop (G) terug.
- 14 Sluit de deur van de automaat.
- 15 Tip op 'OK' om de brewer te sluiten.

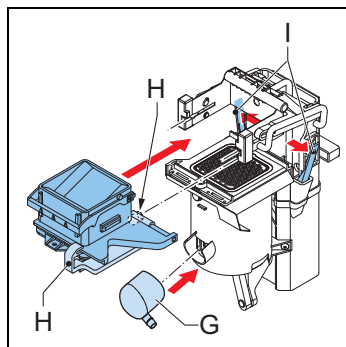

5.2.7 Het filter reinigen


Een gebruikt filter kan worden gereinigd voor hergebruik.

- 1 Doe een hoeveelheid brewerfilterreiniger in een wasteil. Voeg 4 keer zo veel handwarm water aan de brewerfilterreiniger toe. Zie het gedeelte 5.1 voor de juiste filterreiniger.
- 2 Leg het filter minstens 8 uur in de wasteil.
- 3 Spoel het filter grondig af met kraanwater.

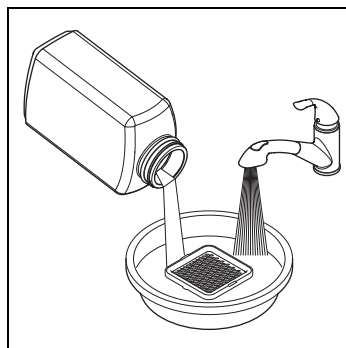

5.2.8 Reinigen/leeg de afvalbak

- 1 Open de deur van de automaat.
- 2 Zet de uitloop omhoog. Raadpleeg de sticker met reinigingsinstructies op de afvalbak (A).
- 3 Haal de afvalbak uit de automaat.
- 4 Reinigen/leeg de afvalbak.
- 5 Plaats de afvalbak terug.
- 6 Zet de uitloop omlaag.
- 7 Sluit de deur van de automaat.

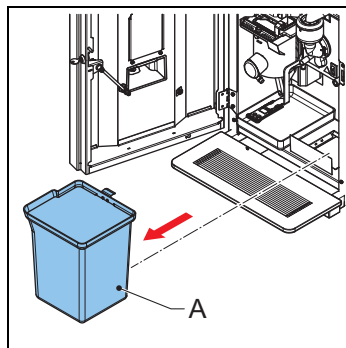


5.2.9 De buitenkant en binnenkant reinigen

- 1 Reinig de buitenzijde en binnenzijde met een vochtige doek.


5.2.10 De lekbak reinigen/leggen

- 1 Haal de lekbakken (A) onder uit de automaat.
- 2 Verwijder indien nodig de slang van de lekbak.
- 3 Reinig de lekbakken.
- 4 Plaats de slang van de lekbakken terug.
- 5 Plaats de lekbakken terug.

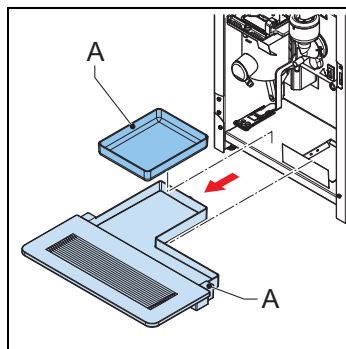


5.2.11 De mixer reinigen


- 1 Draai de uitloop van de canister omhoog.
- 2 Verwijder de uitloopslang van de mixer.
- 3 Draai de montagering (C) linksom.
- 4 Haal de behuizing van de mixer (B) uit de automaat.
- 5 Trek de ventilator van de mixer (A) uit de automaat.
- 6 Draai de montagering (C) verder linksom.
- 7 Verwijder de montagering.
- 8 Reinig de onderdelen.

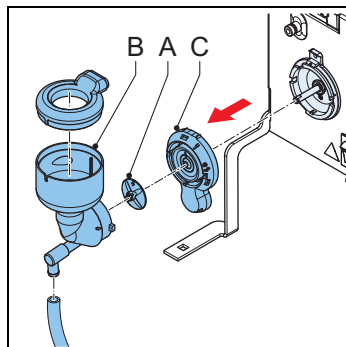

- 9 Verwijder de stoflade (A).
- 10 Reinig en droog de stoflade.
- 11 Plaats de stoflade terug.

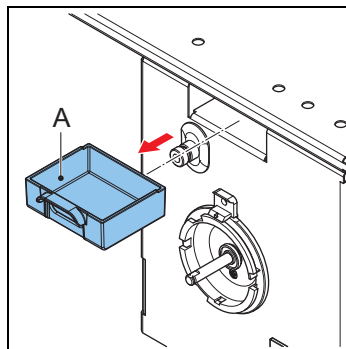


- 12 Plaats de montagering terug en draai deze linksom om de ring te vergrendelen.
- 13 Plaats de ventilator van de mixer terug. Controleer of de ventilator van de mixer vastklikt.
- 14 Plaats de behuizing van de mixer terug.
- 15 Draai de montagering naar rechts om de mixer op zijn plaats te vergrendelen.
- 16 Plaats de uitloopslang terug.

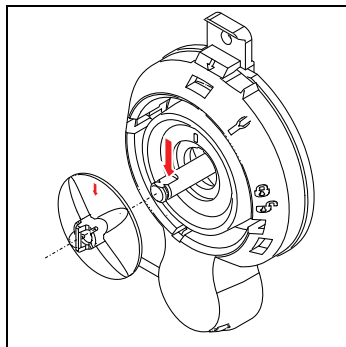


5.2.12 De bonencanister reinigen


- 1 Sluit de toevoer (A) naar de koffiemolen.
- 2 Haal de bonencanister (B) uit de automaat.
- 3 Verwijder het deksel (C).
- 4 Reinig en droog de canister.

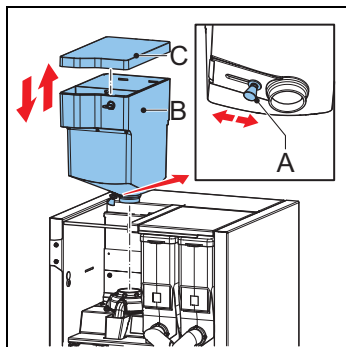

- 5 Reinig de koffiemolen (A) met de borstel.

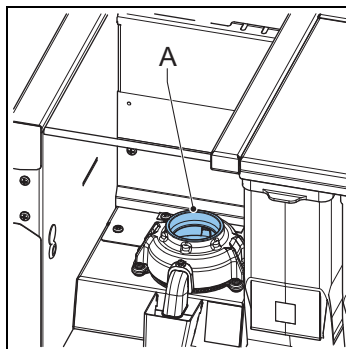


- 6 Plaats de bonencanister (B) terug.
- 7 Plaats het deksel (C) terug.
- 8 Open de toevoer (A) naar de koffiemolen.

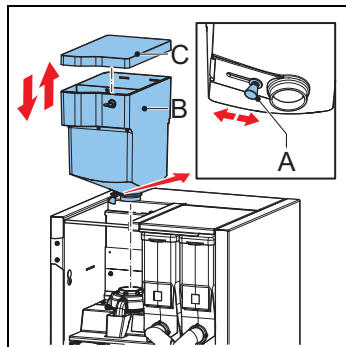


5.2.13 De canisters voor instant product reinigen


- 1 Open de deur van de automaat.
- 2 Draai de uitloop van de canister (A) omhoog.
- 3 Til de canister van de houder en trek deze naar buiten (B).

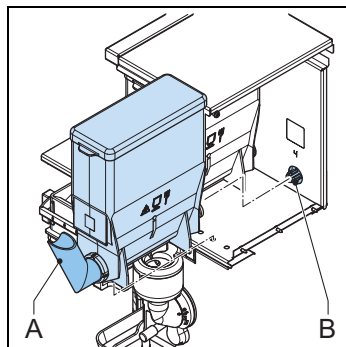

- 4 Verwijder het deksel (C).

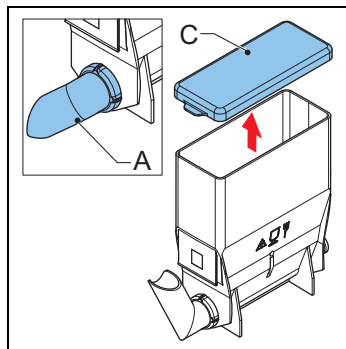


- 5 Reinig de canister voor instant product en de onderdelen ervan.
- 6 Droog de onderdelen grondig af.
- 7 Plaats het deksel terug.
- 8 Plaats de canister weer op de houder.
- 9 Draai de uitloop van de canister (A) omlaag.
- 10 Controleer of de canister op zijn plaats vergrendelt met de pen in het gat.
- 11 Sluit de deur van de automaat.

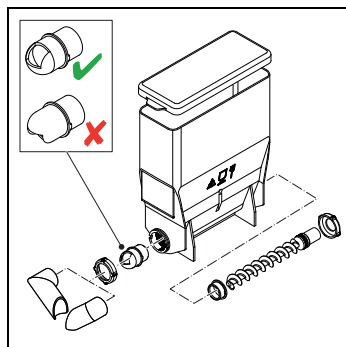


5.2.14 De uitlopen reinigen


- 1 Open de deur van de automaat.
- 2 Verwijder het voorpaneel van de uitloop (A) terwijl u het lipje aan de achterkant van het voorpaneel vasthoudt.

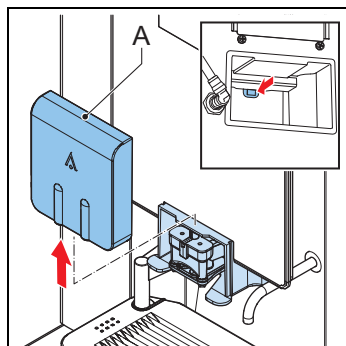


- 3 Haal de behuizing van de uitloop (B) uit de automaat.
- 4 Reinig de behuizing van de uitloop.
- 5 Plaats de behuizing van de uitloop terug.
- 6 Plaats het voorpaneel van de uitloop terug.

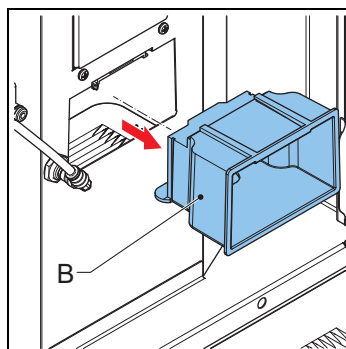

- 7 Verwijder de drankuitlopen (C) van het voorste deel van het uitloopprofiel (D).

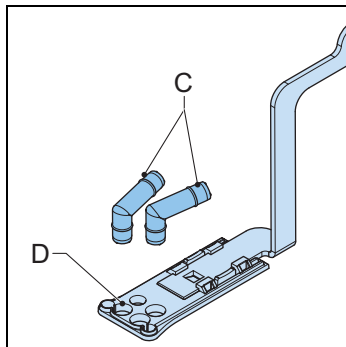

- 8 Verwijder het voorste deel van het uitloopprofiel (F).
9 Reinig de onderdelen.
10 Plaats de uitloopslangen terug.

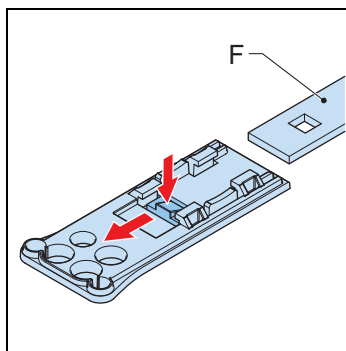

6 Problemen oplossen

6.1 Foutmeldingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E1 Niveaufout	Probleem op sensorniveau.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E2 Niveaufout	De boiler wordt te langzaam gevuld. Er is geen waterdruk of de water-tank is leeg.	Controleer de waterdruk. Draai de watertoevoerkraan maximaal open. Controleer of de verbindingleiding is geknikt. Schakel de automaat uit en weer in.
E3 Niveaufout	De boiler wordt niet gevuld.	Controleer de waterdruk. Draai de watertoevoerkraan maximaal open. Controleer of de verbindingleiding is geknikt. Schakel de automaat uit en weer in.
E4 Brewerfout	De brewer is niet gestart vanuit de beginpositie.	Controleer of de brewer correct in de houder is geplaatst. Schakel de automaat uit en weer in.
E5 Brewerfout	De brewer is niet naar de beginpositie teruggekeerd.	Controleer de brewer. Schakel de automaat uit en weer in.
E6 Boilertemperatuur	Probleem met de temperatuursensor.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E7 BM-fout	Motor van brewer overbelast/vastgelopen. De brewer zit vast of is verkeerd geplaatst.	Verwijder de brewer uit de automaat en reinig en installeer de brewer op de juiste manier. Schakel de automaat uit en weer in.
E8 Fout mixer 2	Mixer 2 overbelast/vastgelopen. Mixer 2 vervuild of verkeerd geplaatst. De besturing heeft de uitlopen uitgeschakeld.	Verwijder de mixer uit de automaat en reinig en installeer de mixer op de juiste manier. Controleer of de rotor vrij loopt. Schakel de automaat uit en weer in.
E9 Fout mixer 3	Mixer 3 overbelast/vastgelopen. Mixer 3 vervuild of verkeerd geplaatst. De besturing heeft de uitlopen uitgeschakeld.	Verwijder de mixer uit de automaat en reinig en installeer de mixer op de juiste manier. Controleer of de rotor vrij loopt. Schakel de automaat uit en weer in.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E10 Ventiefout	Ventiel of ventilator overbelast/vastgelopen. Ventiel of ventilator van uitloop overbelast. De besturing heeft de uitloop uitgeschakeld.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E11 Fout ingrediëntmotor	Ingrediëntmotor overbelast/vastgelopen. Uitloop van de ingrediëntmotor overbelast. De worm van één van de uitlopen loopt niet soepel.	Reinig de canisters. Zie 5.2.13. Schakel de automaat uit en weer in.
E12 Ventilatorfout	Ventilator overbelast/vastgelopen. De besturing heeft de uitlopen uitgeschakeld.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E13 Fout mixergroep	Brewer en mixergroep overbelast. De besturing heeft de uitlopen uitgeschakeld.	Reinig de rotor van de mixer. Controleer of de rotor vrij loopt. Schakel de automaat uit en weer in.
E14 Uitgangsfout	Ingrediëntmotorgroep overbelast/vastgelopen. De worm van één van de uitlopen loopt niet soepel. De besturing heeft de uitlopen uitgeschakeld.	Reinig de canisters. Zie 5.2.13. Schakel de automaat uit en weer in.
	Ventiel van uitloopgroep of ventilator overbelast. De besturing heeft de uitlopen uitgeschakeld.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E16 Niveaufout	Het niveau in de boiler is plotseling veel te laag.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E17 MDB-fout	Er is geen communicatie tussen de automaat en het MDB-betalingssysteem.	Schakel de automaat uit en weer in. Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E18 Fout mixer FET	De motor van de brewer of mixer is nog steeds actief	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E19 Fout uitgang FET	Ingrediëntmotor, ventiel of ventilatiemotor nog steeds actief	Schakel de automaat uit en weer in. Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
E20 Softwarefout	Softwarefout	Schakel de automaat uit en weer in. Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E21 Boiler timeout	De boiler warmt niet op.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.

6.2 Berichten op de display

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Buiten gebruik - boiler vult bij	Boiler is nog leeg, boiler wordt niet of te langzaam gevuld.	U hoeft niets te doen.
Buiten gebruik - boiler verwarmt	De boilertemperatuur is te laag omdat te veel water is gebruikt.	Wacht tot de boilertemperatuur het juiste niveau heeft bereikt.
Buiten gebruik - lekbak is vol	De lekbak is vol.	Maak de lekbak leeg.
Buiten gebruik - afvalbak vol	De afvalbak is vol.	Maak de afvalbakken leeg.
Buiten gebruik - afvalbak ontbreekt	De afvalbak ontbreekt.	Plaats de afvalbakken terug.
Buiten gebruik - deur open	De deur is open.	Sluit de deur of gebruik de deuren.
Buiten gebruik - stand-by	De automaat staat op stand-by.	Verwijder de stand-bystand in het configuratiemenu.
Sluit deur	De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur.
Spoelen	Het spoelprogramma is niet uitgevoerd.	Voer het spoelprogramma uit. Zie 5.2.4.
Onderhoud boiler	De boiler heeft een onderhoudsbeurt nodig.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
Kop sensor links fout	Er is een probleem met de linker kopsensor.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
Kop sensor midden fout	Er is een probleem met de middelste kopsensor.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
Kop sensor rechts fout	Er is een probleem met de rechter kopsensor.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.

6.3 Defecten

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De automaat werkt niet.	Defecte zekering.	Controleer de zekeringen.
	De automaat is uitgeschakeld.	Schakel de automaat in.
	Defecte kabel.	Controleer de elektriciteitskabel.
De automaat reageert niet.	De automaat staat op stand-by.	Schakel de stand-bystand uit.
Product smaakt slecht.	De canister is leeg.	Vul de canister.
	De canister is onjuist geplaatst.	Plaats de canister op de juiste manier.
	De uitloop van de canister is geblokkeerd.	Reinig de uitloop van de canister.
	De worm van de canister werkt niet.	Controleer de worm van de canister of reinig de canister.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Verkeerd ingrediënt.	Gebruik het juiste ingrediënt.
	Het ingrediënt is hard geworden (aangekoekt).	Vervang het ingrediënt.
	De mixer is niet gereinigd.	Reinig de mixer.
	De vervaldatum van het ingrediënt is verstreken.	Vervang het ingrediënt.
	De boilertemperatuur is te laag.	Neem contact op met de dealer of de onderhoudstechnicus.
	Het ingrediënt is vochtig.	Controleer het ventilatiesysteem en vervang het ingrediënt.



**Animo B.V.
Dr. A. F. Philipsweg 47
9403 AD Assen
The Netherlands**

**Tel: +31 (0) 592 376376
Fax: +31 (0) 592 341751
E-mail: info@animo.nl**

www.animo.eu

