

Nederlands	1	NL
English	6	GB
Deutsch	11	D
Français	16	F


Animo behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze handleiding kan eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Deze handleiding is geldig voor de machine in standaarduitvoering. Animo kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van de aan u geleverde machine. Voor informatie betreffende afstelling, onderhoudswerkzaamheden of reparaties waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u verzocht contact op te nemen met de technische dienst van uw leverancier. Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Animo kan geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in dit boek of de gevolgen daarvan.

Animo has the right to change parts of the machine at any time without advice or direct announcements to the client. The contents of this manual can also be changed without any announcements. This manual is to be used for the standard model/type of the machine. Thus Animo cannot be held responsible for any damage resulting from the application of this manual to the version delivered to you. For extra information on adjustments maintenance and repair, contact the technical department of your supplier. This manual has been written very carefully. However, Animo cannot be held responsible neither for mistakes in the book nor for their consequences.

Animo behält sich das Recht vor, Einzelteile ohne vorherige Bekanntgabe an den Kunden zu ändern. Der Inhalt dieser Anleitung kann ebenfalls ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden. Diese Anleitung gilt für die Standardausführung der Maschine. Animo haftet daher nicht für Informationen über Einstellungen, Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die nicht in dieser Anleitung enthalten sind. Wenden Sie sich bitte gegebenenfalls an den Kundendienst Ihres Händlers. Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Animo haftet jedoch nicht für etwaige Fehler in dieser Anleitung oder für die Folgen solcher Fehler.

Animo se réserve le droit de modifier les pièces à n'importe quel instant, sans avis préalable et sans obligation de notification au client. Le contenu de ce manuel est également sujet à modification sans avis préalable. Ce manuel s'applique au modèle standard de la machine. Par conséquent, Animo n'est pas responsable pour les dommages éventuels découlant de l'application de ce manuel aux modèles non standard. Pour les renseignements sur certains réglages, les travaux d'entretien ou réparations qui ne seraient pas traités dans ce manuel, Animo ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles ni des dommages qui en découleraient.

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de gebruiker van de Tempomatic Timer.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van de Timer.

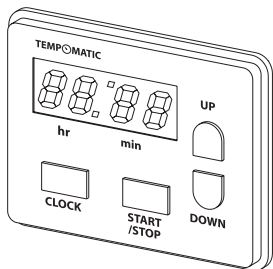

1. Werking

De 99 uren tijd klok is een terugtelklok die op maximaal 99 uur in te stellen is. Zo is het mogelijk om op b.v. vrijdag de tijd klok in te stellen voor maandag. Zodra de tijd klok op nul staat wordt het koffiezetapparaat ingeschakeld en begint het koffiezetproces.

Als de klok aangezet wordt verschijnen er drie nullen en twee knipperende punten in het display.

Als binnen 1 minuut de tijd niet ingesteld wordt (zie 2a en 2b), wordt de tijd automatisch geactiveerd en verschijnt 0:01 in het display. In dit geval dient de tijd ingesteld te worden volgens 2d.

2. Instellen tijd

- Druk éénmaal op de drukknop CLOCK waardoor de display weergave begint te knipperen.
- Stel met de knoppen UP en DOWN de actuele tijd in. Bij elke druk op de knop verspringt de tijd één minuut, als de knop wordt ingedrukt en vastgehouden dan verspringt de instelling in stappen van 10 minuten.
- Als de juiste tijd is bereikt, en de knoppen niet meer bediend worden, begint de ingestelde tijd te knipperen, met de drukknop CLOCK wordt de tijd geactiveerd en knipperen beide punten tegelijkertijd. (De tijd wordt automatisch na 1 minuut actief als de drukknop CLOCK niet wordt geactiveerd.)
- Indien bij geactiveerde tijdaanduiding op de drukknop CLOCK wordt gedrukt begint de weergave te knipperen en kan de tijd aangepast worden zoals boven omschreven.

3. Instellen teruglooptijd

Stel het aantal uren en minuten in, die tussen het instellen van de 99 uren klok en het inschakelen van het koffiezetapparaat nodig zijn. Het instellen van de teruglooptijd vindt plaats vanuit de actuele tijdaanduiding.

- Stel met de drukknoppen UP en DOWN de gewenste teruglooptijd in (zie 2b). Als er voor de eerste keer een teruglooptijd ingesteld wordt is de begintijd 0:00, daarna is de begintijd gelijk aan de laatst ingestelde teruglooptijd.
- Activeer de ingestelde teruglooptijd door op de START/STOP drukknop te drukken of wacht 5 sec. De beide punten knipperen nu beurtelings en de ingestelde tijd loopt terug.
- Een reeds eerder ingestelde teruglooptijd kan opnieuw geactiveerd worden door kort op de drukknop UP of DOWN te drukken (de tijd verschijnt in het display) en dan de START/STOP knop in te drukken.
- Vanaf 5 sec voor afloop van de tijd klinkt er 5x een signaal, na afloop schakelt de klok in en klinkt er nog twee maal een signaal. Het koffiezetapparaat is nu geactiveerd.
- Een geactiveerde teruglooptijd kan gereset worden door op de START/KNOP te drukken waardoor de terugloop opnieuw begint vanaf de ingestelde tijd. Door de START/KNOP 2 sec ingedrukt te houden wordt de teruglooptijd genegeerd en schakelt de klok in, er klinkt een kort dubbel signaal.

4. Algemeen

Na afloop van de teruglooptijd, al of niet handmatig, verschijnt automatisch de actuele tijd in het display. Gedurende de tijd dat de teruglooptijd actief is, is er geen actuele tijdweergave mogelijk.

--

--

--

--

--

--

--

Animo B.V. Headoffice
Dr. A.F. Philipsweg 47
P.O. Box 71
9400 AB Assen
The Netherlands

Tel. no. +31 (0)592 376376
Fax no. +31 (0)592 341751

E-mail: info@animo.nl
Internet: <http://www.animo.nl>

--

0402 Rev. 1 250302 **Animo** 09978



Accredited by
the Dutch Council
for Certification

