


5. SOFTWARE

5.1 Geheugenkaart spec's

Geheugen kaart spec's

Type: SD (Secure Digital card)

Grootte: 16 Mb of groter



5.2 Automaat instellingen beheer

De volgende gewijzigde instellingen kunnen op een SD geheugenkaart opgeslagen en/of gekopieërd worden naar een andere automaat:

- Persoonlijke instellingen
- Recepten

De volgende door de automaat bijgehouden data kan op een SD geheugenkaart opgeslagen en terug geladen worden (bv. bij het plaatsen van een nieuwe print):

- Tellers
- Log
- Bedrijfsuren

Zie Blz. 45 & 46 van dit service boek voor nadere uitleg, menu item **2.11 SD-menu**


Bestanden op computer uitlezen

De volgende files kunnen eenvoudig in een computer geopend worden.

Teller file *.CNT
Log file *.LOG
Bedrijfsuren file *.TMR

Plaats SD-kaart in uw computer en open de gewenste file met Kladblok of Wordpad. Zie voorbeeld

Let op; Afhankelijk van uw instellingen kan Windows de LOG file als TXT-file aanzien.

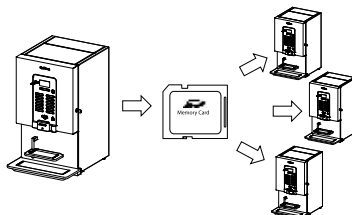

```
Generated on 2014-11-10,
14:10:38
Software version: V5.50.1729

Button 1 (koffie creme)
Free:      15
PayedLow:  0
PayedHigh: 8
PayedToken: 0
Test:      24
Total:     47
Pot:       6
PriceLow:  0
PriceHigh: 0
PriceTotal: 400

-----

Button 12 (heet water)
Free:      20
PayedLow:  0
PayedHigh: 0
PayedToken: 0
Test:      1
Total:     21
Pot:       11
PriceLow:  0
PriceHigh: 0
PriceTotal: 0


Totals
Free:      69
PayedLow:  0
PayedHigh: 9
PayedToken: 0
Test:      46
Total:     124
Pot:       17
PriceTotal: 450

Other counters
Clean:     2
Service:   19940
Service Month: -91
Operating: 152
```

5.3 Software installeren

De automaat kan eenvoudig van nieuwe software worden voorzien. Nieuwe software kan op de volgende manieren ter beschikking worden gesteld:

- www.animo.eu / dealer log in: Extranet
- per Email

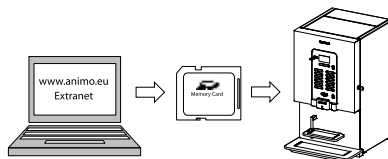

Bij het laden van nieuwe software gaan de volgende gewijzigde instellingen (data) verloren:

- Gewijzigde recepten
- Gewijzigde persoonlijke instellingen
- Afwijkende taal-file wordt overschreven door standaard taal-file NL/GB/DU/FR

Tellerstanden, Log en bedrijfsuren blijven behouden!

1. Download de Optivend NG software van de Animo extranet site.
2. Unzip de ZIP-file en kopieër alle files in de root van een SD-kaart.
3. Verwijder de afdekplaat aan de binnenzijde van de deur.
4. Plaats de SD-kaart in de kaarthouder.



Tip: Sla de eventueel gewijzigde instellingen vooraf op een SD-kaart. Het mag dezelfde SD-kaart zijn als waar de nieuwe software opstaat. Ga naar service menu item 2.10 SD menu / Gegevens opslaan en sla de gewenste instellingen op.

5. Schakel de automaat uit (0).
6. Schakel de automaat weer in (I).
7. Druk op de Enter toets (V-toets). De nieuwe software wordt nu automatisch geïnstalleerd. De nu volgende procedure duurt ongeveer 5 minuten.
8. Kies het model wat voor u van toepassing is en bevestig uw keuze met Enter.
9. Het display geeft nu 'Make your choice' weer.
10. De nieuwe software is nu geïnstalleerd.
11. Laad nu de in punt 4 opgeslagen Persoonlijke recepten en instellingen weer opnieuw in de automaat. Ga naar service menu item 2.10 SD menu / Gegevens laden en laad de opgeslagen instellingen weer terug in de automaat.
12. Verwijder de SD-kaart uit de kaarthouder.

Controleer na installatie het contrast van de display in het **Operatormenu / 1.9 Contrast**

Let op: tijdens de installatie van de software kunnen er contrast fluctuaties in het display zichtbaar zijn. Dit is normaal omdat de contrast parameter pas actief wordt nadat de software geïnstalleerd is.

