

Software installatie

- OptiMe
- OptiMe met verse melk




Content

1. Software voorbereiden
2. Installatie van nieuwe software
3. Back-up gegevens laden

1. Software voorbereiden

Nieuwe software kan gemakkelijk op de automaat worden geïnstalleerd.
Nieuwe software is op de volgende manieren beschikbaar:

- www.animo.eu / MyAnimo (dealer login)
- per e-mail van Animo Technical Support

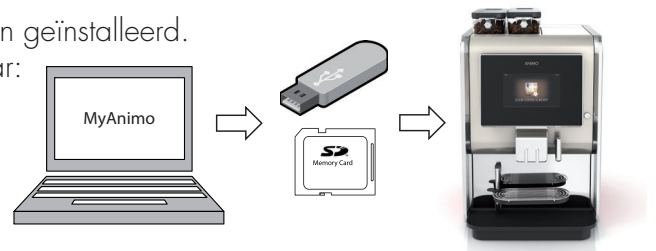

Bij het laden van nieuwe software worden alle bestaande instellingen automatisch opgeslagen op de SD-kaart of USB-stick.

Na de software-update kunt u bepalen of u wilt werken met de standaard instellingen of met de instellingen waarvan u een *back-up hebt gemaakt vóór de software-update.

*** Belangrijke opmerking software update V1.0 naar V1.1 of hoger:**
Persoonlijke- en receptinstellingen mogen na te software-update niet worden teruggeladen.
De automaat moet geheel opnieuw worden afgesteld.
Indien de automaat reeds voorzien is van versie V1.1 of hoger mogen de Persoonlijke- en receptinstellingen na te software-update wel teruggeladen worden.

Screensaver movies-, picture-, counters-, log- and operating hours will be preserved!
 De volledige software-update duurt ongeveer 5-8 minuten.

Download de software.

Pak het ZIP-bestand uit en kopieer alle directory's en bestanden (zie rechts) naar een lege SD-kaart of USB-stick.

De bestanden moeten in de 'root' van de SD-kaart of USB-stick staan en mogen niet in een map verstopt zitten.

SD:



- standard
- standard freshmilk
- 1.1.xxxx.ahx
- 1.1.xxxx.apk
- ani.ani



Bestandsnamen (.apk en .ahx) kunnen verschillen, afhankelijk van de Software versie.

2. Installatie van nieuwe software

1. Laat de machine aan staan en verwijder de roestvrijstalen afdekplaat in de deur.
2. Opening [A] moet worden gebruikt voor een SD-kaart, Opening [B] moet worden gebruikt voor een USB-stick. Steek de voorbereide SD-kaart [A] of USB-stick [B] in de daarvoor bestemde opening.

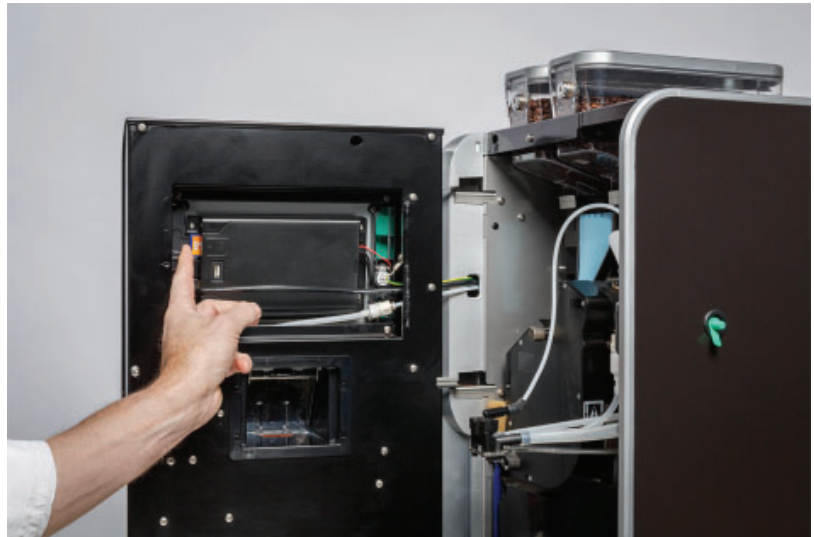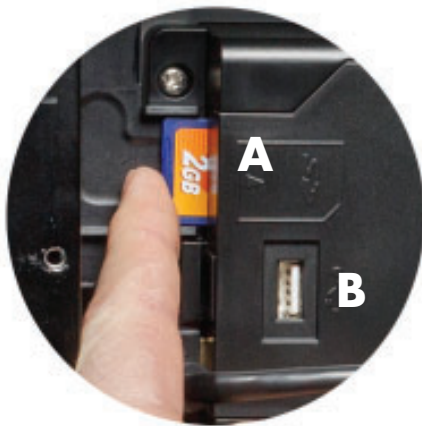

Er zijn 2 manieren om nieuwe software in de machine te laden.

- A Start met een ingeschakelde machine
 - Volg de volgende procedure 3.
- B Begin met een uitgeschakelde machine
 - Plaats de SD kaart [B] or USB stick [C]
 - Schakel de machine in.
 - Volg punt 5 om door te gaan.

3. Navigeer naar de automatische software update:

SERVICE MENU

2.11 SD/USB MENU

2.11.00 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE

2.11.00.06 AUTOMATISCHE SOFTWARE UPDATE

↶	×	↶	×	↶	×
SERVICE MENU		2.11 SD/USB - MENU		2.11.00 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE	
2.00	INGREDIËNT MANAGEMENT	2.11.00	GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE	2.11.00.00	PERSOONLIJKE INSTELLINGEN
2.01	RECEPT MANAGEMENT	2.11.01	GEGEVENS OPSLAAN	2.11.00.01	TAAL
2.02	RECEPT TOETS INSTELLING	2.11.02	LOGGEN NAAR SD-KAART	2.11.00.02	RECEPT
2.03	RECEPT INSTELLING			2.11.00.03	TELLERS
2.04	INSTELLINGEN			2.11.00.04	BEDRIJFSUREN
2.05	TELLERS MANAGEMENT			2.11.00.05	HANDMATIG SOFTWARE UPDATE
2.06	SERVICE MANAGEMENT			2.11.00.06	AUTOMATISCH SOFTWARE UPDATE
2.07	HARDWARE TEST				
2.08	LOG BESTAND LEZEN				
2.09	LOG BESTAND WISSEN				
2.10	LAAD STANDAARDWAARDEN				
2.11	SD/USB - MENU				
2.12	WIJZIG SERVICE PINCODE				
2.13	OVERIGE INSTELLINGEN				
2.14	INSTALLATIE				
2.16	REINIGEN MANAGEMENT				

4. Druk **OK** als u de bestaande bestanden van de automaat wilt opslaan (aanbevolen).
Druk op **OVERSLAAN** als u de bestaande bestanden van de automaat niet wilt opslaan.



De persoonlijke bestanden en receptbestanden worden automatisch opgeslagen in het SD-/USB-geheugen.

2.11.00.06 AUTOMATISCH SOFTWARE UPDATEN BACKUP FILES OP SD/USB OVERSLAAN OK	2.11.00.06 AUTOMATISCH SOFTWARE UPDATEN MOMENT A.U.B. ANNULEER OK	2.11.00.06 AUTOMATISCH SOFTWARE UPDATEN ACTIVEER SOFTWARE UPDATE ANNULEER OK
---	---	--


5. Druk op OK om de automatische software-update te starten.
Druk op ANNULEREN als u de automatische software-update niet wilt starten.
De automaten zullen opnieuw opstarten



Het AHX-bestand wordt geüpload naar het PC bord dat zich achter het rechterpaneel bevindt.



Bestandsnamen (.ahx) kunnen verschillen, afhankelijk van de Software versie.
Als de machine geen bestanden in het SD/USB-geheugen detecteert, wordt GEEN DATA AANWEZIG OP MEDIA weergegeven.

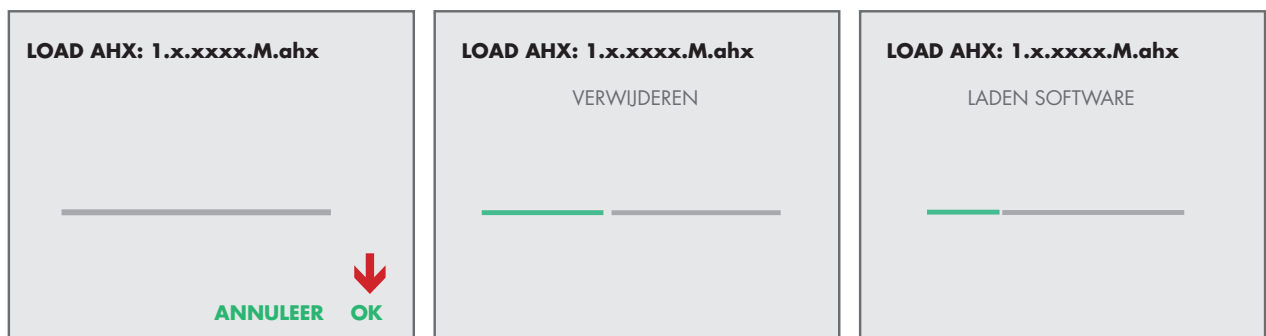


6. Druk op **INSTALL** om met de software-update door te gaan.

LET OP: Wacht tot onderstaand linker scherm verschijnt!
Het kan even duren voordat het zichtbaar is op het display.



De applicatie (.apk) wordt bijgewerkt naar het pc-bord achter het display.

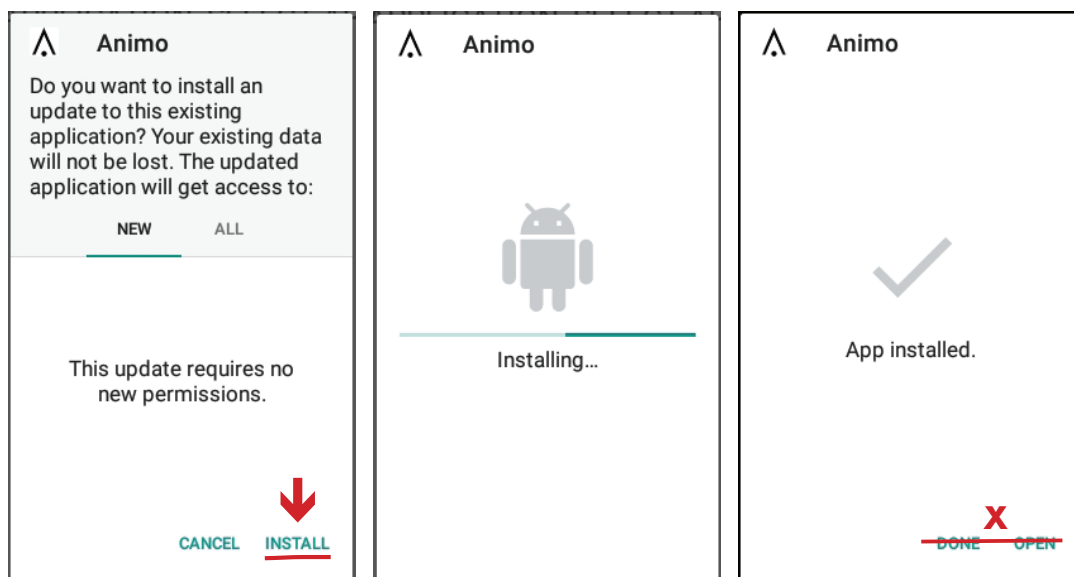

7. Selecteer **Standaard** / als de OptiMe is uitgevoerd zonder optie voor verse melk of, selecteer **Standaard verse melk** / als de OptiMe wordt uitgevoerd met verse melk optie.

Druk op de **LAAD** knop



De machine model bestanden, mediabestanden en receptbestanden worden naar de interne opslag gekopieerd.

KIES MAP

Android/

standard/

standard freshmilk/

DRUK LAAD OM TE STARTEN

../

Media/

Recipe/

LAAD

DRUK LAAD OM TE STARTEN

../

Media/

Recipe/

MOMENT AUB

KOPIËREN INTERNE LOG BESTANDEN

8. Selecteer het OptiMe-model van uw keuze.
Gebruik de tabel tot (volgende pagina) om uw modelcode te identificeren



Het geselecteerde model (3M xx) wordt geladen, alle voorgeprogrammeerde dranken worden op het display getoond.

SELECTEER MODEL

3M 1x bb00

3M 2x bb00

3M 3x bb00

3M 4x bb00

3M 5x bb00

3M 6x bb00

3M 7x bb00

3M 9x bb00

3M Ax bb00

3M Cx bb00

SELECTEER MODEL

3M 1x bb00

3M 2x bb00

3M 3x bb00

3M 4x bb00

3M 5x bb00

3M 6x bb00

3M 7x bb00



3M 9x bb00

3M Ax bb00

3M Cx bb00

OptiMe model code		Canister configuratie		 Verse melk
	10	1x koffie / -	3M 1A	3M 1M
	11*	1x koffie / Topping	3M 2A	3M 2M
	11	1x koffie / Schokolade	3M 7A	3M 7M
	12*	1x koffie / Topping + Schokolade	3M 3A	3M 3M
	12	1x koffie / Topping + Suiker	3M 9A	-
	20	2x koffie / -	3M 4A	3M 4M
	21*	2x koffie / Topping	3M 5A	3M 5M
	21	2x koffie / Schokolade	3M AA	3M AM
	22*	2x koffie / Topping + Schokolade	3M 6A	3M 6M
	22	2x koffie / Schokolade + Suiker	3M CA	3MCM

XX* = standaard model

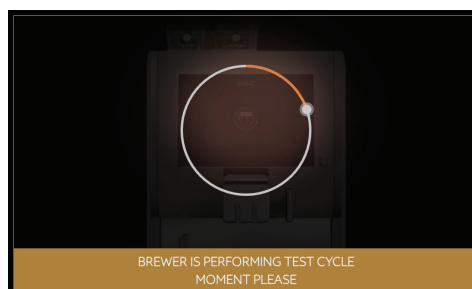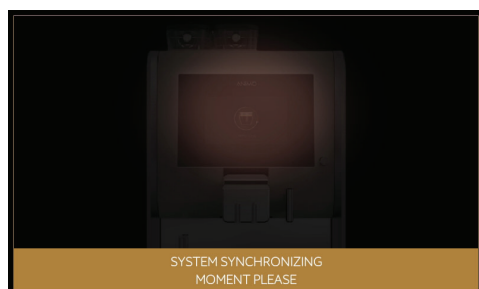

- De software update is succesvol uitgevoerd. De automaat werkt als een nieuwe automaat die rechtstreeks van de fabriek komt. Verwijder de SD-kaart / USB-stick!



10. De machine moet opnieuw worden opgestart, dus zet de machine 5 seconden UIT en weer AAN.
11. Als u de opgeslagen instellingen (recepten) in de machine wilt laden, laat u het SD / USB-geheugen op zijn plaats en volgt u het volgende hoofdstuk **3. LADEN VAN BACK-UPGEGEVENS**.

* Belangrijke opmerking software update V1.0 naar V1.1 of hoger:
Persoonlijke- en receptinstellingen mogen na te software-update niet worden teruggeladen. De automaat moet geheel opnieuw worden afgesteld.
Indien de automaat reeds voorzien is van versie V1.1 of hoger mogen de Persoonlijke- en receptinstellingen na te software-update wel teruggeladen worden.

12. Als uw machine is uitgerust met een **XL-brewer (44 mm)**, moet u de koffiedosering instellen op minimaal 10 gram en het aantal brouwsels op max. 50 pucks.

Navigeer naar het Operator Menu -> Ga naar het Servicemenu 1.07

- Ga naar Menu 2.01 "Snelrecept pro" en stel de hoeveelheid koffie voor blend 1 of 2* per recept in op minimaal 10 gram.

- Ga naar menu 2.13 "Instellingen", -> 2.13.00 "Afvalbeheer", -> 2.13.00.00 "Aantal zetsels" zet de instelling op max. 50 pucks.

* Geldt alleen voor OptiMe met twee bonenreservoirs

3. Back-up gegevens laden

1. Laad de persoonlijke instellingen en receptinstellingen, waarvan u voorafgaand aan de software-update een back-up in het SD-/USB-geheugen hebt gemaakt, terug naar de automaat.

Navigeer naar:

SERVICE MENU

2.11 SD/USB MENU

2.11.00 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE

2.11.00.00 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN

2.11.00.02 RECIPE

The diagram illustrates the navigation steps for loading backup data. It shows four sequential screenshots of the ANIMO service menu, with red arrows indicating the path:

- SERVICE MENU**: A list of options from 2.00 to 2.16. **2.11 SD/USB - MENU** is highlighted with a red arrow.
- 2.11 SD/USB - MENU**: A list of options from 2.11.00 to 2.11.02. **2.11.00 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE** is highlighted with a red arrow.
- 2.11.00 GEGEVENS LADEN / SOFTWARE UPDATE**: A list of options from 2.11.00.00 to 2.11.00.04. **2.11.00.00 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN** and **2.11.00.02 RECIPE** are highlighted with red arrows.
- 2.11.00.00 PERSOONLIJKE INSTELLINGEN** and **2.01.00.02 RECIPE**: Two side-by-side screens showing the loading progress. Both screens display a green checkmark, the file name (3Mxxxx00.MDU and 3Mxxxx00.RCU), and the status **GELADEN** (loaded). Red arrows point down to the **OK** button.

2. Verwijder de SD/USB uit de sleuf.